



TANITA SUPPORTS YOUR LIFE



タニタは「はかる」を通して世界の人々

タニタは新しい健康習慣を提案します。

健康をはかるタニタ 「健康をはかる」から「健康をつくる」へ。

タニタは、食事・運動・休養のベストバランスのご提案を通して、
24時間皆様の健康づくりをサポートしていきます。

”日本をもっと健康に！” タニタの新しい挑戦にご期待ください。

体組成研究のパイオニアであるタニタは、医学、生理学分野での学会発表件数もトップクラスです。

豊富な臨床試験に基づいて技術革新を進め、医療用商品も数多く発表。

その技術を家庭用商品にも展開しています。

タニタの商品はISO9001の認証を取得した国内・海外の自社工場で、

徹底した品質管理のもとで製造しています。※一部商品を除く

そしてタニタは、家庭用はかりで初のJISマークを取得しました。



JISマークとは工業標準化法という法律に基づいて、日本工業標準調査会で審議され、経済産業大臣が制定する日本工業規格 (JIS) に適合する製品であることを証明するマークです。国に登録された登録認証機関から認証を受けることによって、JISマークを表示する事ができます。タニタはJQA (日本品質保証機構) から家庭用はかりの認証を取得しました。

の健康づくりに貢献します。

世界に広がるタニタのネットワーク

海外系列会社所在地 ■ シカゴ・シアトル・香港・東莞・上海・アムステルダム・ムンバイ

■ 商品紹介の見方

品番・色名・JANコード

BC-310(BL/オーロラ76mm) 4904789 813335

仕様

商品サイズ、個装箱サイズ、外装箱サイズはD×W×Hで表記しています。D×W×Hの位置は各カテゴリの扉イラスト説明図をご参照ください。



高級車にも使われるクロマフレア塗装
充実した機能のプレミアムモデル

- 見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー
- 体重50kg単位の高精度測定
- 異なるピク（自動認識）機能を搭載。異なるだけで体組成を表示
- 測定結果は自動的にスクロール表示

おすすめのヒント&特徴

世界最薄! 15mm

機能、表示などの説明



最大秤量	50kg
最小単位	500g
電源	単3電池4本（別売）
電源切替	自動
表示	液晶ディスプレイ
機能	自動認識機能、自動記憶機能、自動電源切替機能
保証	1年間
価格	¥30,000（税別）
品番	BC-310
色名	オーロラ76mm
JANコード	4904789 813335

● 記載の電池寿命は、使用条件や電池の使用推奨期限等の状態により、変わる場合があります。

■ 個装箱形状についてのご説明

各商品の仕様欄内に、個装箱形状をAタイプ～Dタイプで表記しています。売場づくりの参考にしてください。

Aタイプ



箱型、重ね置き

一般的な箱形状で、店頭やラックに重ね置きして陳列できます。

Bタイプ



箱型、フック掛け

フック掛け専用ですが、突起部分をたんで包装もできます。

Cタイプ



箱型、置き・フック掛け両用

一般的な箱形状ですが、パッケージの一部を起こすとフック掛けにもできます。

Dタイプ



ブリスター型、フック掛け

フック掛け専用。外から商品がよく見え、いろいろな売場に対応できます。

・個装箱形状（A～Dタイプ）は各カテゴリの扉ページでもイラスト説明図で表記しています。

CONTENTS

05 体組成計

19 ヘルスメーター

24 ベビースケール

25 ネットワーク

27 活動量計

33 歩数計

36 運動具

37 睡眠計

38 尿糖計

39 血圧計

40 アルコールセンサー

40 プレスチェッカー

41 ポケットブルスケール

43 クッキングスケール

54 レタースケール

55 カロリー計／塩分計

57 タイマー

61 料理用温度計

63 卓上スケール

65 塩素チェッカー

66 黒球式熱中症指数計

67 温湿度計

72 品番索引

健康・美容をサポート

トレーニングをサポート

体調管理をサポート

くらしをサポート

体組成計でカラダまるごとチェック

生活スタイルや目的に合わせてチェックすることで、より質の高い健康管理にお役立ていただけます。

1. 体組成とは？

からだを構成する組成成分には、脂肪・筋肉・骨・水分などがあります。脂肪が多すぎる、筋肉が少なすぎると生活習慣病や体調の乱れにもつながります。体組成を意識して、健康的な生活に役立てましょう。

2. 体組成測定の方法

「脂肪はほとんど電気を通さないが、筋肉・水分は電気を通しやすい」というように、体内の組成、成分により電気の通りやすさが異なります。この性質を利用し、からの電気抵抗をはかることで体組成を推定しています（生体電気インピーダンス法）。

3. リアクタンステクノロジー

体内水分の移動による誤差を防ぎ水分量の変化にも対応するタニタの技術です。

測定項目のアイコンと説明



体重

健康状態を知るための基本です。定期的に体重を測定し、体重の変化を把握することが必要です。



内臓脂肪レベル

内臓の隙間につく脂肪のことを内臓脂肪と言います。内臓脂肪は皮下脂肪よりも生活習慣病の原因となりやすく、男性や閉経後の女性で蓄積しやすいと言われています。



基礎代謝量

生きるために最低限必要なエネルギー量のことを基礎代謝量と言います。基礎代謝が高い人は太りにくい体と言われています。



推定骨量

骨全体に含まれるカルシウムなどのミネラルの重さを骨量と言います。除脂肪量との相関関係をもとに統計的に推定した骨量を表示します。加齢と共に、また無理なダイエットは骨量の低下を招くと言われていました。



BMI

国際的に普及しているからの体格肥満度をあらわす指数で、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で算出されます。18.5～25未満が普通、25以上が肥満と言われています。



女性ダイエットモード

女性のホルモンバランスにより、ダイエットに適した時期とそうでない時期をお知らせする機能のことを言います。女性の効率的なダイエットをサポートします。



体脂肪率

体重に占める脂肪量の割合を体脂肪率と言います。本質的な肥満の判定には体重ではなく体脂肪率が基準となります。



筋肉量

姿勢を保ったり、心臓を動かしたりしている筋肉組織（骨格筋、平滑筋、水分量）の重さを筋肉量と言います。



体内年齢

基礎代謝の年齢傾向とタニタ独自の研究により導き出した体組成の年齢傾向から、測定した体組成のデータがどの年齢に近いのか、体内年齢として表示します。



体水分率

からだに含まれる水分（血液、リンパ液、細胞外液、細胞内液）のことを言います。食事だけの急激なダイエットなどでは体水分のみを減らしてしまう傾向があるので、健康的なダイエットのためにもチェックが必要です。



左右部位別測定

右脚・左脚・右腕・左腕・体幹部それぞれの部位ごとの筋肉量と体脂肪率がわかる機能のことを言います。左右のバランスの乱れは、肩こりや腰痛の原因にもなると言われています。





乗るピタ機能

乗るピタ機能とは、体重とからの電気抵抗値から、乗った人を自動で見分ける機能です。いままでは、測定前にボタンを押してから測定していましたが、「乗るピタ機能」付きの体組成計なら、ただ乗るだけで測定がスタートし、約8秒で結果を表示します。毎日の測定がカンタンでスピーディーになります。



体組成計が自動で誰が乗ったかを見分けて測定します

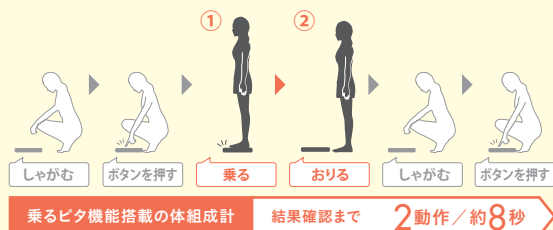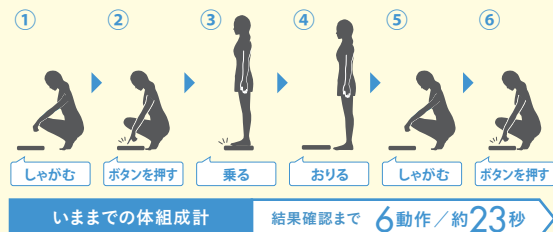

※測定時間は測定条件や機種によって若干の差があります。※初回のみ、個人登録が必要です。

●体脂肪率判定表

- タニタは質の高い健康管理を提案するために、体組成分析として精度良く身体の中を細分化測定できる方法として、近年医学界で主流となっているDXA法(二重X線吸収法)を体組成分析の基準法として採用しました。

性別と年齢ごとに細分化された新判定法で毎日の健康管理をサポートします。

体脂肪率判定表 対象年齢6～99才

男性	10%										20%										30%										40%															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
6才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
7才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
8才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
9才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
10才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
11才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
12才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
13才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
14才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
15才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
16才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
17才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
18～39才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
40～59才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
60才～	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
女性	10%										20%										30%										40%															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> <th>27</th> <th>28</th> <th>29</th> <th>30</th> <th>31</th> <th>32</th> <th>33</th> <th>34</th> <th>35</th> <th>36</th> <th>37</th> <th>38</th> <th>39</th> <th>40</th> <th>41</th> <th>42</th> <th>43</th> <th>44</th> <th>45</th>	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
	6才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	7才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	8才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	9才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	10才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	11才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	12才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	13才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	14才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	15才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	16才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	17才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	18～39才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
40～59才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
60才～	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	

※WHOと日本肥満学会の肥満判定に基づき、DXA法(二重X線吸収法)によって作成しました。
※小児の判定基準は日本肥満学会小児肥満症マニュアル作成委員会の肥満判定に基づき、DXA基準の体脂肪率より作成しました。
© 2004 TANITA Corporation. All Rights Reserved

本質的な肥満の判定には体重ではなく、体脂肪率が基準となります。

●基礎代謝基準値と基礎代謝量(平均値)

参考／厚生労働省「日本人の栄養所要量」より

年齢(歳)	男性		女性	
	基礎代謝基準値(kcal/kg/日)	基礎代謝量(kcal/日)	基礎代謝基準値(kcal/kg/日)	基礎代謝量(kcal/日)
18～29	24.0	1550	23.6	1210
30～49	22.3	1500	21.7	1170
50～69	21.5	1350	20.7	1110
70以上	21.5	1220	20.7	1010

タニタでは単なる体重からではない、その人自身の身体組成に基づいた基礎代謝量を算出しています。さらに体重1kgあたりの基礎代謝量を厚生労働省の定める性・年齢階層別の基準値と比較し、多い(燃えやすい)か少ない(燃えにくい)かを判定しています。

●体型判定

体脂肪率判定と筋肉量スコアを考慮した体型判定が行なえます。

体脂肪率判定	肥満 軽肥満	かくれ肥満型	肥満型	かた太り型
	+標準 -標準	運動不足型	標準	筋肉質
	やせ	やせ型	細身筋肉質	筋肉質
	-4 少ない	-3 標準	-1 標準	+2 多い
筋肉量スコア判定				

●内臓脂肪レベル

内臓脂肪レベルは長期的に捉え、健康管理にお役立てください。

レベル	標準 9.5以下	やや過剰 10.0～14.5	過剰 15.0以上
判定の捉え方	内臓脂肪蓄積のリスクは低いです。これからもバランスのよい食事や適度な運動を維持しましょう。	適度な運動を心がけ、カロリー制限を行い、適正体重に向けて減量をしましょう。	積極的な運動や食事制限による減量が必要です。医学的な診断については医師にご相談ください。

●推定骨量(タニタ体重科学研究所調べ)


最も骨量が多いといわれている20～40歳での推定骨量を体重別算出した結果です。

性別	体重	
----	----	--


体組成計

体重や体脂肪のチェックは健康管理に役立ちます。しかし間違ったダイエットで体脂肪と一緒に筋肉や骨の量を減らしてしまっているかもしれません。そのため、より詳しくカラダを知るためには筋肉や骨などの組成もわかる体組成計がおすすめです。

□ 商品形状



□ 個装箱形状



InnerScan Dualシリーズ

ISO9001対象商品

innerScan **DUAL**

体組成計の最高峰へ

医療分野の技術をご家庭に

デュアルの周波数で測定

インナースキャンデュアルは、医療分野や研究施設等で主流となっている2つの周波数（デュアル周波数）で測定します。それにより、より正確な体組成の算出ができるようになり健診や研究用に使われるプロフェッショナル体組成計に近い高精度な測定がご家庭でも可能になります。

■登録番号によって選べる4色




RD-901-BK(ブラック)
4904785 814974



RD-901-WH(ホワイト)
4904785 815131

NEW

■デュアル周波数測定イメージ図

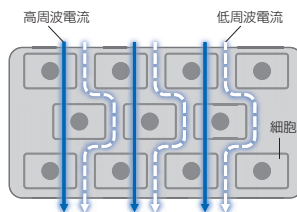

高い周波数の電流は細胞の内外を通過するが、低い周波数の電流は細胞内は通過しない。

■3色のバックライトで測定結果の判定が直感的にわかる

表示例	410 BF %	370 BF %	210 BF %
体重／BMI	肥満度 2 以上	肥満度 1 やせ	普通
体脂肪率	肥満	軽肥満 やせ	－標準・＋標準
内臓脂肪レベル	過剰	やや過剰	標準
筋肉量	少ない	—	標準・多い
基礎代謝量／体内年齢	少ない	—	標準・多い
推定骨量	少ない	やや少ない	標準・多い



□ 体組成計 インナースキャンデュアル



RD-901 オープン価格

最大計量	180kg
最小表示	0～100kgまで50g 100～180kgまで100g
体脂肪率計測	0.1%単位
体脂肪率判定	やせ～肥満
筋肉量	0～100kgまで50g 100～180kgまで100g 対象年齢6～99才
推定骨量	100g単位
B M I	0.1 単位
B M I 判定	やせ～肥満度2
推定骨量判定	少ない～多い
内臓脂肪レベル	1.0～59.0レベル 0.5レベル単位・判定付
筋肉量判定	少ない～多い
基礎代謝量	0～9999kcal/日・判定付 対象年齢18～99才
体内年齢	1才単位判定付き
体水分率	0.1%単位
過去データ	なし
登録人数	4人・ゲストモード付(アスリートモード付)

●商品寸法(質量):D298×W328×H32mm(約2.1kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D359×W379×H49mm(約2.7kg) ●外装箱寸法(質量):D265×W391×H377mm(約14.0kg)
●1梱包入数:5入 ●主な材質:強化ガラス・ABS・PE ●電源:DC6V アルカリ単3乾電池4本使用
●消費電流:最大250mA ●電池寿命:約半年 ●主な付属品:アルカリ単3乾電池4本、クイックセットアップガイド

モダンスタイリッシュなデザインと先進の機能

- デュアル周波数をイメージした2つの光るライン
- 測定結果の判定を3色の光でお知らせします。
- 登録番号によってブルー・ピンク・ホワイト・スカイブルーが選べます。
- 専用アプリでデータ管理できます。
- 乗るピタ（自動認識）機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
- JIS認定商品



iPhoneで健康管理をもっと楽しく

Bluetooth® Ver4.0を搭載しiPhone (4S以降) とデータ通信
アプリは選べる4タイプ (無料)



Sit App
割れた腹筋を手に入れる！
続けるための本気トレーニング



ねんしょう! 2PLUS
可愛いヒロインと一緒に
ランニングバトルで楽しくダイエット



ふとしの部屋
トレーニングの成果が
貴方のふとしをイケメンに！



HEALTHPLANET
測定データのグラフ化で
健康的なからだづくりを



RD-900-BK (ブラック)
4904785 814950



RD-900-WH (ホワイト)
4904785 815124

NEW



※基礎代謝量・体内年齢・体水分率は対応したアプリで確認できます。

体組成計 インナースキャンデュアル



RD-900 オープン価格

最大計量	180kg	
最小表示	0~100kgまで100g 100~180kgまで200g	
体脂肪率計測	0.1%単位	
体脂肪率判定	やせ~肥満	
筋肉量	0~100kgまで100g 100~180kgまで200g	対象年齢6~99才
推定骨量	100g単位	
BMI	0.1単位	
BMI判定	やせ~肥満度2	
推定骨量判定	少ない~多い	
内臓脂肪レベル	1.0~59.0レベル 0.5レベル単位・判定付	対象年齢18~99才
筋肉量判定	少ない~多い	
過去データ	なし	
登録人数	4人・ゲストモード付 (アスリートモード付)	

●商品寸法(質量):D298×W328×H31mm(約2.1kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D359×W379×H49mm(約2.7kg) ●外装箱寸法(質量):D265×W391×H377mm(約13.9kg)
●1梱包入数:5入 ●主な材質:強化ガラス・ABS・PE ●電源:DC6V アルカリ単3乾電池4本使用
●消費電流:最大250mA ●電池寿命:約半年 ●主な付属品:アルカリ単3乾電池4本、クイックセット
アップガイド

InnerScan[®] インナースキャン 50

BC-310-BL(オーロラブルー)
4904785 813335

高級車にも使われるクロマフレア塗装 充実した機能のプレミアムモデル

- 見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。
- 体重50g単位の高精度測定。
- 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
- 測定結果は自動でスクロール表示。

世界最薄*! 15mm



※2011年8月現在、日本、EU各国、米国で市販されているBIA式・体重50g単位の体組成計と比較して最薄。当社調べ。一部突起部除く。



■ 見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。

最大計量 150kg	最小表示 50g				
kg 体重	% 体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量	基礎代謝量	
Age 体年齢	推定骨量	体水分率	BMI	乗るピタ機能	

□ 体組成計 インナースキャン50

BC-310 ¥30,000(税抜)

最大計量	150kg
最小表示	0~100kgまで50g 100~150kgまで100g
体脂肪率計測	0.1%単位(5.0%~75.0%)
体脂肪率判定	やせ~肥満 5段階
筋肉量	0~100kgまで50g 100kg以上100g 対象年齢6~99才
推定骨量	100g単位
BMI	0.1単位
内臓脂肪レベル	1.0~59.0レベル 0.5レベル単位・判定付
筋肉量判定	少ない~多い 3段階
基礎代謝量	0~9999kcal/日・判定付 対象年齢18~99才
体年齢	1才単位
体水分率	0.1%単位
過去データ	前回値、1・2週間前(週平均)、1~18ヶ月前(月平均)
登録人数	5人・ゲストモード付(アスリートモード付)

●商品寸法(質量):D301×W304×H15mm(約1.5kg/電池含) ●個装箱寸法(質量):D360×W426×H33mm(約2.2kg) ●外装箱寸法(質量):D215×W440×H382mm(約13.8kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ABS、AS、SUS、PET、PE ●電源:DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個使用 ●消費電流:最大60mA ●電池寿命:約6ヵ月(1日5回はかった場合) ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池2個、補助脚4個 ●製造国:日本

InnerScan[®]50
インナースキャン



BC-313-RD(メタリックレッド)
4904785 814547



BC-313-WH(パールホワイト)
4904785 814530




BC-313-BK(メタリックブラック)
4904785 814554

ワンランク上の機能とデザイン


- 強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
- 50g単位の高精度測定。
- 立てかけ収納もOK！進化した乗るピタ機能付き。
- 測定結果は自動でスクロール表示。

さらに進化した 乗るピタ

立てかけ収納で生じる誤差を自動で補正してくれるので、ボタンを押さずに乗るだけで測定できます。

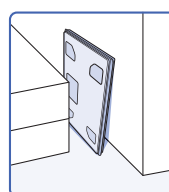

立てかけ収納していても

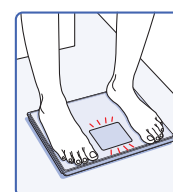

なにも操作しないで乗るだけ

最大計量 150kg	最小表示 50g				
kg 体重	% 体脂肪率	内臓脂肪 レベル	筋肉量	基礎 代謝量	
Age 体内年齢	推定骨量	体水分率	BMI BMI	乗るピタ 機能	

□ 体組成計 インナースキャン50

BC-313 オープン価格

最大計量	150kg	
最小表示	0~100kgまで50g 100~150kgまで100g	
体脂肪率計測	0.1%単位(5.0%~75.0%)	
体脂肪率判定	やせ~肥満 5段階	
筋肉量	0~100kgまで50g 100kg以上100g	対象年齢6~99才
推定骨量	100g単位	
B M I	0.1単位	
内臓脂肪レベル	1.0~59.0レベル 0.5レベル単位判定付	
筋肉量判定	少ない~多い 3段階	
基礎代謝量	1kcal/日判定付	対象年齢18~99才
体内年齢	1才単位	
過去データ	前回値	
登録人数	5人(ゲストモード付(アスリートモード付))	

●商品寸法(質量):D217×W316×H27mm(約1.5kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D261×W356×H43mm(約1.8kg) ●外装箱寸法(質量):D233×W368×H278mm(約9.5kg) ●1梱包入数:5入 ●主な材質:強化ガラス、SUS、ABS、PE ●電源:DC6V 単4乾電池4本使用 ●消費電流:最大30mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●主な付属品:単4乾電池4本

インナースキャン
InnerScan®設定方法と操作手順を
音声と文字でガイダンス。

- 脚の筋肉量が客観的にわかる「アクティブ度」を搭載。
脚の筋肉量の割合を同年齢と比較して4段階で判定。
- 立ったままでも見やすい大画面表示。
- 乗るピタ（自動認識）機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
- 前回値との増減を矢印でお知らせ。

BC-210-RD(レッド)
4904785 815278BC-210-SV(シルバー)
4904785 815285

音声＋文字でガイダンス

設定などの操作手順を音声と文字でわかりやすく案内します。
測定結果の音声はないので周りに人がいても気になりません。


表示例



アクティブ度

体重に占める脚の筋肉量の割合をピークである20才頃を100とし、
指標化して表示します。

表示例

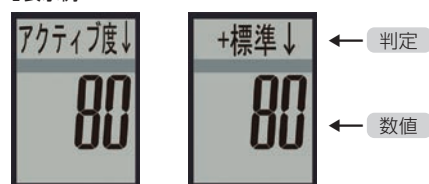

最大計量 150kg	最小表示 100g	アクティブ度	音声
kg 体重	% 体脂肪率	内臓脂肪 レベル	筋肉量
Age 体内年齢	推定骨量	体水分率	BMI BMI
			乗るピタ 機能

□ 体組成計 インナースキャン


BC-210 オープン価格

最大計量	150kg	
最小表示	0～100kgまで100g 100～150kgまで200g	
体脂肪率計測	0.1%単位	
体脂肪率判定	やせ～肥満 5段階	
筋肉量	0～100kgまで100g 100～150kgまで200g	対象年齢6～99才
推定骨量	100g単位	
BMI	0.1単位	
内臓脂肪レベル	1.0～59.0レベル 0.5レベル単位・判定付	
筋肉量判定	少ない～多い 3段階	
基礎代謝量	0～9999kcal/日・判定付	対象年齢18～99才
過去データ	前回値	
登録人数	4人・ゲストモード付(アスリートモード付)	

●商品寸法(質量):D296×W305×H43mm(約1.3kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D374×W349×H56mm(約1.9kg) ●外装箱寸法(質量):D299×W355×H390mm(約9.9kg) ●1梱包入数:5入 ●主な材質:ABS、AS、SUS、PE、PP ●電源:DC6V アルカリ単3乾電池4本使用 ●消費電流:最大400mA ●電池寿命:約1年(1日5回使った場合) ●主な付属品:アルカリ単3乾電池4本、取扱説明書 ●製造国:日本

InnerScan^{インナースキャン}50BC-309-PR (パールホワイト)
4904785 811621

■管理ソフトBodymanager付き

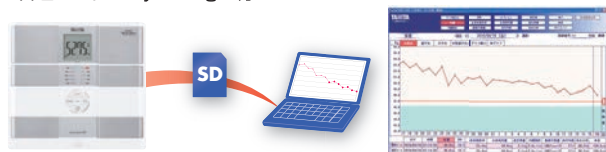

カラダ管理がパソコンで簡単にできる

- 測定データをSDメモリーカードに自動記録、パソコンへ転送可能。
- 身長などの数値データをラクに入力できるタッチホイールスイッチ。
- 表示項目をご自分が見たい順番に変えることができる
カスタマイズスクロール機能付き。
- 体重 50g 単位の高精度測定。
- 体重急激増減お知らせブザーで健康的なダイエットをサポート。
- 女性ダイエットモード搭載。
女性のダイエットに適した時期をランプでお知らせ。
- 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。

□ 体組成計 インナースキャン50

BC-309 オープン価格

最大計量	150kg	
最小表示	0~100kgまで50g 100~150kgまで100g	
体脂肪率計測	0.1%単位(5.0%~75.0%)	
体脂肪率判定	やせ~肥満 5段階	
筋肉量	100kgまで50g 100kg以上100g	対象年齢6~99才
推定骨量	100g単位	
BMI	0.1単位	
内臓脂肪レベル	1.0~59.0レベル 0.5レベル単位・判定付	
筋肉量判定	少ない~多い 3段階	
基礎代謝量	0~9999kcal/日・判定付	対象年齢18~99才
体内年齢	1才単位	
体水分率	0.1%単位	
女性ダイエットモード	対象年齢18才~閉経まで	
過去データ	前回値(本機メモリ分)	
登録人数	5人・ゲストモード付(アスリートモード付)	

●商品寸法(質量):D291×W320×H37mm(約2.5kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D405×W421×H54mm(約3.2kg) ●外装箱寸法(質量):D433×W226×H422mm(約13.3kg) ●1梱包入数:4入 ●主な材質:ABS、AS、SUS、銅板 ●電源:DC6V アルカリ単3乾電池4本使用 ●消費電流:最大250mA ●電池寿命:約6ヶ月(1日5回はかった場合) ●主な付属品:アルカリ単3乾電池4本、SDメモリーカード ●製造国:日本

InnerScan^{インナースキャン}BC-569-GR (グリーン)
4904785 811607

■管理ソフトBodymanager付き



カラダ管理がパソコンで簡単にできる

- 測定データをSDメモリーカードに自動記録、パソコンへ転送可能。
- 身長などの数値データをラクに入力できるタッチホイールスイッチ。
- 表示項目をご自分が見たい順番に変えることができる
カスタマイズスクロール機能付き。
- 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。

□ 体組成計 インナースキャン

BC-569 オープン価格

最大計量	150kg	
最小表示	0~100kgまで100g 100~150kgまで200g	
体脂肪率計測	0.1%単位(5.0%~75.0%)	
体脂肪率判定	やせ~肥満 5段階	
筋肉量	0~100kgまで100g 100kg以上200g	対象年齢6~99才
推定骨量	100g単位	
BMI	0.1単位	
内臓脂肪レベル	1.0~59.0レベル 0.5レベル単位・判定付	
筋肉量判定	少ない~多い 3段階	
基礎代謝量	0~9999kcal/日・判定付	対象年齢18~99才
体内年齢	1才単位	
体水分率	0.1%単位	
過去データ	前回値(本機メモリ分)	
登録人数	5人・ゲストモード付(アスリートモード付)	

●商品寸法(質量):D327×W330×H36mm(約1.5kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D399×W392×H52mm(約2.1kg) ●外装箱寸法(質量):D230×W405×H415mm(約8.9kg) ●1梱包入数:4入 ●主な材質:ABS、AS、SUS ●電源:DC6V アルカリ単3乾電池4本使用 ●消費電流:最大250mA ●電池寿命:約6ヶ月(1日5回はかった場合) ●主な付属品:アルカリ単3乾電池4本、SDメモリーカード

InnerScan インナースキャン 50V

BC-622-BK(ブラック)
4904785 813946MBA判定でアスリートと
比較しながら理想のカラダに

- 新機能「MBA判定(My Body Analyzer)」付き。1000人を超えるアスリートデータと比較した結果を4つのタイプに分けて判定。
- 測定データをSDメモリーカードに自動記録。そのままパソコンへ転送可能。
- 1枚のSDメモリーカードで長期間の家族5人分のデータの保存、管理が可能。付属のSDメモリーカードには管理用アプリケーションソフト「Bodymanager」が入っています。
- 部位別測定体組成計初! Vピタ機能付き。電源を入れてグリップを持って乗ると、登録者の中から測定者を自動で認識する機能です。
- 全身+5つの部位ごと(右腕・左腕・右足・左足・体幹部)の脂肪率・筋肉量を表示。

5つの部位の体組成もわかる

全身+5つの部位別(右腕・左腕・右足・左足・体幹部)ごとの体脂肪率と筋肉量を測定することができます。



各部位の
体脂肪率、筋肉量を
9ブロックで判定



MBA判定(My Body Analyzer) InnerScan 50V BC-622 MBA

1000人を超えるアスリートデータと、筋肉の質やつき方のバランスを比較し、どのくらいアスリートの筋肉特性に近いかを4つのタイプに分けて判定します。



ビギナー(Beginner): 運動習慣のあまり無い人や、運動を始めたばかりの筋肉特性の人です。
アマチュア(Amateur): 日常生活に運動を取り入れていたり、今の体型を維持しようとしている人です。
セミアスリート(SemiAthlete): プロに近いレベルで筋肉が発達している人です。
プロアスリート(ProAthlete): プロとして活躍しているアスリートと同等のレベルの筋肉特性の人です。

<MBA判定の表示例>



実際の画面では4段階のうち該当するイラストのみ表示され、バーの先端は点滅します。

MBA判定(My Body Analyzer)とは?

アスリートは、水分、電解質の多い組織である「筋肉」が豊富で、筋繊維が多く、筋肉細胞の特性も運動習慣のない方とは異なることが知られています。こうした筋肉の特性と筋繊維の電気的性質、細胞内液・体液のバランス、部位別筋肉バランス等から、統計的に評価したものがMBA判定です。

※17才以下の方は表示されません。

Vピタ機能



個人データを登録しておくと、自動的に個人を認識して測定します。
Vピタ機能(自動認識機能)を搭載したことで、従来の部位別体組成計に比べ、簡単・高速測定が実現しました。

Vピタ機能とは?




測定データはSDメモリーカードに自動で保存

カラダ管理がパソコンで簡単にできます。測定終了後、付属のSDメモリーカードに自動で測定データを記録。5人分のデータが残せます。



データ管理ソフト「Bodymanager」

測定データは、折れ線グラフや棒グラフで管理ができます。その日の体調や出来事、食事内容を記録しておけば、カラダ管理の振り返りもできます。

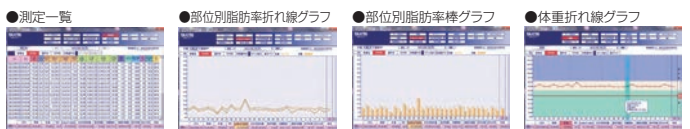

□ 体組成計 左右部位別インナースキャン50V

BC-622 オープン価格

最大計量	150kg	
最小表示	0~100kgまで50g 100~150kgまで100g	
体脂肪率計測	0.1%単位(5.0%~75.0%)	
体脂肪率判定	やせ~肥満 5段階	
部位脂肪率	0.1%単位(体幹部5.0%~75.0% 四肢1.0%~75.0%)	
筋肉量	0~100kgまで50g 100kg以上100g	対象年齢6~99才
部位筋肉量	0~100kgまで50g 100kg以上100g	
推定骨量	100g単位	
BMI	0.1単位	
内臓脂肪レベル	1.0~59.0レベル 0.5レベル単位判定付	
筋肉量判定	少ない~多い 3段階	
基礎代謝量	1kcal/日判定付	
体年齢	1才単位	対象年齢18~99才
体水分率	0.1%単位	
部位脂肪率判定	少ない~多い 9ブロック	
部位筋肉量判定	少ない~多い 9ブロック	
過去データ	前回値(本機メモリ分)	
登録人数	5人・ゲストモード付	

●商品寸法(質量):D384×W320×H57mm(約2.5kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D378×W454×H69mm(約3.3kg) ●外装箱寸法(質量):D461×W294×H392mm(約13.8kg) ●1梱包入数:4入
●主な材質:ABS, AS, SUS, PP, PET ●電源:DC6V 単3乾電池4本使用 ●消費電流:最大250mA ●電池寿命:約10ヶ月(1日5回はかった場合) ●主な付属品:単3乾電池4本, SDメモリーカード ●製造国:日本


InnerScanTM インナースキャンV

今日からメタボ対策 内臓脂肪レベルも部位ごとの 体組成も詳しくわかる

- 内臓脂肪レベルをグラフィックで分かりやすく表示。
- 内臓脂肪レベルの増減傾向を矢印で表示。
- 全身+5つの部位(右腕・左腕・右足・左足・体幹部)の脂肪率と筋肉量を表示。



BC-612-GD(メタリックゴールド)
4904785 810815

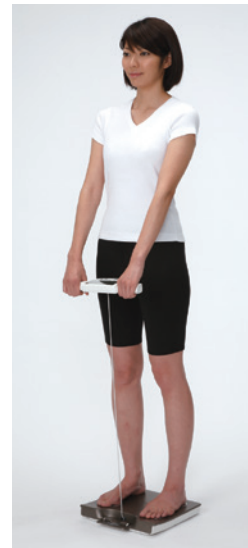

ラクな姿勢で簡単測定

内臓脂肪レベルも詳しくわかる


内臓脂肪レベルをグラフィックで分かりやすく表示します。さらに、内臓脂肪レベルの増減傾向を矢印で表示します。




※内臓脂肪レベルの増減傾向は継続的に測定しないと表示されません。

5つの部位の体組成もわかる

全身+5つの部位別(右腕・左腕・右足・左足・体幹部)の脂肪率と筋肉量を表示し、より詳しくカラダの状態がわかります。

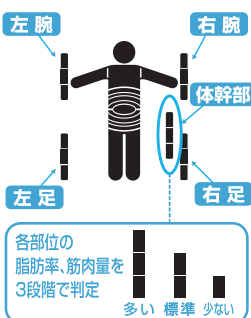

■右腕の筋肉量 表示例



■左腕の脂肪率 表示例



過去データ

最大6ヶ月分のデータを表示します。
(前回値、1・2週間前、1～6ヶ月前)



最大計量 150kg	最小表示 100g	左右部位別測定
kg 体重	% 体脂肪率	内臓脂肪レベル
Age 体内年齢	推定骨量	筋肉量
	体水分率	基礎代謝量
	BMI BMI	乗るピタ機能

□ 体組成計 左右部位別インナースキャンV

BC-612 オープン価格

最大計量	150kg
最小表示	0～100kgまで100g 100～150kgまで200g
体脂肪率計測	0.1%単位(5.0%～75.0%)
体脂肪率判定	やせ～肥満 5段階
部位脂肪率	0.1%単位(体幹部5.0%～75.0% 四肢1.0%～75.0%)
筋肉量	0～100kgまで100g 100kg以上200g
部位筋肉量	0～100kgまで100g 100kg以上200g
推定骨量	100g単位
BMI	0.1単位
内臓脂肪レベル	1.0～59.0レベル 0.5レベル単位・判定付
筋肉量判定	少ない～多い 3段階
基礎代謝量	0～9999kcal/日
体内年齢	1才単位
体水分率	0.1%単位
部位脂肪率判定	少ない～多い 3段階
部位筋肉量判定	少ない～多い 3段階
過去データ	前回値、1・2週間前(週平均)、1～6ヶ月前(月平均)
登録人数	4人ゲストモード付(アスリートモード付)

●商品寸法(質量):D344×W320×H54mm(約2.3kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D354×W402×H72mm(約3.1kg) ●外装箱寸法(質量):D415×W306×H368mm(約12.8kg) ●1梱包入数:4入 ●主な材質:ABS、SUS、PET、AS、銅板 ●電源:DC6V 単3乾電池4本使用 ●消費電流:最大60mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●主な付属品:単3乾電池4本 ●製造国:日本

InnerScan[®] インナースキャンBluetooth[®]

スマートフォンで測定結果をチェック

- Bluetooth機能でAndroid™搭載のスマートフォンに、測定データを簡単送信。(対応端末はホームページでご確認ください)
- 強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。

体組成計ではかった測定データを自動で通信端末に送信します*。



BC-505-PR(パールホワイト)
4904785 813472

Bluetooth[®]

測定データを自動転送

* 初回のみペアリングが必要です。



■ スマートフォンアプリ「ヘルスプラネット」の表示例



ホーム画面

体組成計・歩数計・血圧計の測定データだけでなく、「やせ」「軽肥満」など判定も表示可能です。

2軸グラフ

項目を2つ選択しグラフ表示が可能。体重だけでなく歩数・筋肉量・体脂肪率などもチェックして、健康的なからだづくりをしましょう。

データ入力

初回時にペアリングをするとBC-505で測定したデータが自動でアプリに転送されます。

■ アプリダウンロード(Android)



●「Bluetooth」は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、株式会社タニタはライセンスに基づいて使用しています。
●Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。

最大計量 150kg	最小表示 100g	通信機能
kg 体重	% 体脂肪率	内臓脂肪レベル
Age 体内年齢	筋肉量	基礎代謝量
測定骨量	体水分率	BMI BMI
乗るピタ機能		

Bluetooth通信 体組成計 インナースキャン

BC-505 オープン価格

最大計量	150kg
最小表示	0~100kgまで100g 100~150kgまで200g
体脂肪率計測	0.1%単位(5.0%~75.0%)
体脂肪率判定	やせ~肥満 5段階
筋肉量	0~100kgまで100g 100kg以上200g
推定骨量	100g単位
BMI	0.1単位
内臓脂肪レベル	1.0~59.0レベル 0.5レベル単位
筋肉量判定	少ない~多い 3段階
基礎代謝量	0~9999kcal/日判定付
体内年齢	1才単位
体水分率	0.1%単位
過去データ	なし
登録人数	4人/ゲストモード付(アスリートモード付)

●商品寸法(質量):D340×W340×H34mm(約2.6kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D385×W382×H74mm(約3.6kg) ●外装箱寸法(質量):D310×W395×H399mm(約15.2kg) ●1梱包入数:4入 ●主な材質:ガラス、ABS、SUS、PE、ポリエステルフィルム ●電源:DC6V単3乾電池4本使用 ●消費電流:160mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●主な付属品:単3乾電池4本

⚠ 体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。
⚠ 強化ガラスを使用しておりますが、物を落としたり、飛び乗ったり、強い衝撃を与えないでください。ガラスが破損し、けがをする可能性があります。

InnerScan Voice



BC-202-WH(ホワイト)
4904785 813038



音声で操作手順や結果をお知らせ

- 音声は大／小／切の3段階で切替え可能。
- 設定操作も測定結果も音声出力できます。
- 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
- 測定結果は自動でスクロール表示。

□ 体組成計 インナースキャンVoice

BC-202 ¥15,000(税抜)

最大計量	150kg
最小表示	0~100kgまで100g 100~150kgまで200g
体脂肪率計測	0.1%単位(5.0%~75.0%)
体脂肪率判定	やせ~肥満 5段階
筋肉量	0~100kgまで100g 100kg以上200g
推定骨量	100g単位
BMI	0.1単位
内臓脂肪レベル	1.0~59.0レベル 0.5レベル単位判定付
筋肉量判定	少ない~多い 3段階
基礎代謝量	0~9999kcal/日判定付
体内年齢	1才単位
体水分率	0.1%単位
過去データ	前回値
登録人数	4人ゲストモード付

●商品寸法(質量):D300×W352×H37mm(約1.6kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D354×W458×H54mm(約2.2kg) ●外装箱寸法(質量):D234×W470×H374mm(約9.2kg) ●1梱包入数:4入 ●主な材質:ABS、AS、SUS、PET、シリコンカバー ●電源:DC6V アルカリ単3乾電池4本使用 ●消費電流:最大400mA ●電池寿命:約1年(1日5回音量「小」の場合) ●主な付属品:アルカリ単3乾電池4本 ●製造国:日本

InnerScan



BC-755-GY(グレー)
4904785 813908



BC-755-IV(アイボリー)
4904785 813892


家族の健康管理と一緒に ペットの体重管理もできる

- 一緒に乗ったペットの重さがはかれる「ペット体重モード」搭載。最大25kgまで測定でき、12回分の記録を日付とともに確認することが出来ます。
- 文字高38mmの大型表示。
- 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
- 測定結果は自動でスクロール表示。
- ヘリッポン柄の落ち着いたデザイン。

■ ペット体重モード

〈測定手順〉

ペットの体重を測定する場合

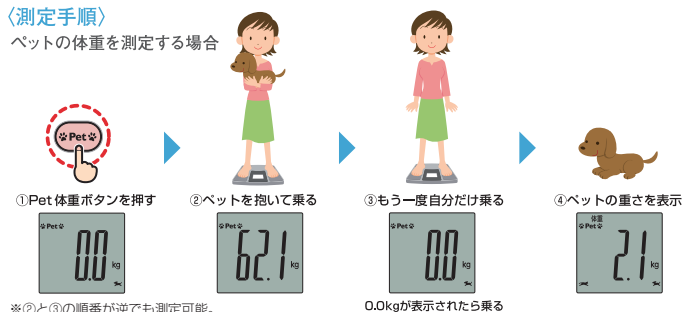

□ 体組成計 インナースキャン

BC-755 オープン価格

最大計量	150kg
最小表示	0~100kgまで100g 100~150kgまで200g
体脂肪率計測	0.1%単位(5.0~75.0%)
体脂肪率判定	やせ~肥満 5段階
筋肉量	0~100kgまで100g 100kg以上200g
推定骨量	100g単位
BMI	0.1単位
内臓脂肪レベル	1.0~59.0レベル 0.5レベル単位判定付
筋肉量判定	少ない~多い 3段階
基礎代謝量	0~9999kcal/日判定付
体内年齢	1才単位
過去データ	前回値
ペット体重モード	0~25kgまで100g単位 過去データ12回分(設定した場合)
登録人数	5人ゲストモード付(アスリートモード付)

●商品寸法(質量):D280×W280×H39mm(約1.2kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D334×W361×H54mm(約1.8kg) ●外装箱寸法(質量):D236×W367×H345mm(約7.6kg) ●1梱包入数:4入 ●主な材質:ABS、AS、SUS、シリコンゴム ●電源:DC6V 単3乾電池4本使用 ●消費電流:最大60mA ●電池寿命:約1年(1日5回+ペット体重モード1回/回の場合) ●主な付属品:単3乾電池4本 ●製造国:日本



シンプルでやさしい機能 大人のスマートなデザイン

- 毎日の継続測定を応援する「マイサボ機能」を搭載。
継続状況によって画面上の表情が変わります。



毎日測定している



1～6日間測定
していない



7日間以上測定
していない

- 立てかけ収納もOK! 進化した乗るピタ機能付き。
- JIS認定商品

最大計量 150kg
最小表示 100g



体組成計



BC-758 オープン価格

最大計量	150kg
最小表示	0～100kgまで100g 100～150kgまで200g
体脂肪率計測	0.1%単位(0.5%～75.0%)
体脂肪率判定	やせ～肥満 5段階
筋肉量	100g単位
BMI	0.1単位
内臓脂肪レベル	1.0～59.0レベル 0.5レベル単位・判定付
筋肉量判定	少ない～多い 3段階
基礎代謝量	0～9999kcal/日・判定付
体内年齢	1才単位
過去データ	前回値
登録人数	5人・ゲストモード付(アスリートモード付)

●商品寸法(質量):D293×W286×H25mm(約1.7kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D335×W344×H41mm(約2.1kg) ●外装箱寸法(質量):D228×W347×H362mm(約1.1kg) ●1梱包入数:5入 ●主な材質:強化ガラス、SUS、ABS、PE ●電源:DC6V アルカリ単4乾電池4本使用 ●消費電流:最大30mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●主な付属品:単4乾電池4本、取扱説明書

⚠ 強化ガラスを使用しておりますが、物を落としたり、飛び乗ったり、強い衝撃を与えないでください。ガラスが破損し、けがをする可能性があります。



BC-758-WH(パールホワイト)
4904785 815438



BC-758-BL(ナイトブルー)
4904785 815452



BC-758-PK(ローズピンク)
4904785 815445

機能やデザインはシンプルに 使いやすさに特化した体組成計

- 立ったままでも見やすい文字高30mmの大型表示。
- 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
- 測定結果は自動でスクロール表示。

体組成計

BC-756 オープン価格

最大計量	150kg
最小表示	0～100kgまで100g 100～150kgまで200g
体脂肪率計測	0.1%単位(5.0%～75.0%)
体脂肪率判定	やせ～肥満 5段階
筋肉量	0～100kgまで100g 100kg以上200g
BMI	0.1単位
内臓脂肪レベル	1.0～59.0レベル 0.5レベル単位・判定付
筋肉量判定	少ない～多い 3段階
基礎代謝量	0～9999kcal/日・判定付
体内年齢	1才単位
過去データ	前回値
登録人数	5人・ゲストモード付(アスリートモード付)

●商品寸法(質量):D285×W278×H36mm(約1.2kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D334×W361×H52mm(約1.4kg) ●外装箱寸法(質量):D228×W367×H345mm(約6.0kg) ●1梱包入数:4入 ●主な材質:ABS、AS、SUS、PET ●電源:DC6V 単3乾電池4本使用 ●消費電流:最大60mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●主な付属品:単3乾電池4本 ●製造国:日本



BC-756-WH(ホワイト)
4904785 814523



⚠ 体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。



BC-757-WH(コットンホワイト)
4904785 814790



BC-757-LP(サクラピンク)
4904785 814806



BC-757-BR(ウッドブラウン)
4904785 814813

ダイエットのチャンス日を ランプでお知らせ

- 約A4サイズで900gの軽量・小型設計。
- 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
- 測定結果は自動でスクロール表示。

最大計量 150kg	最小表示 100g	女性 ダイエット モード			
kg 体重	% 体脂肪率	内臓脂肪 レベル	筋肉量	基礎 代謝量	
Age 体内年齢	推定骨量	水分率	BMI	BMI	乗るピタ 機能

□ 体組成計

BC-757 オープン価格

最大計量	150kg	
最小表示	0~100kgまで100g 100~150kgまで200g	
体脂肪率計測	0.1%単位(5.0%~75.0%)	
体脂肪率判定	やせ~肥満 5段階(バー判定)	対象年齢6~99才
筋肉量	0~100kgまで100g 100kg以上200g	
BMI	0.1単位	
内臓脂肪レベル	1.0~59.0レベル 0.5レベル単位・判定付	
筋肉量判定	少ない~多い 3段階	対象年齢18~99才
基礎代謝量	0~9999kcal/日・判定付	
体内年齢	1才単位	
女性ダイエットモード	対象年齢18才~閉経まで	
過去データ	前回値	
登録人数	5人・ゲストモード付(アスリートモード付)	

●商品寸法(質量):D226×W266×H34mm(約900g/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D261×W307×H44mm(約1.2kg) ●外装箱寸法(質量):D285×W318×H280mm(約7.3kg)
●1梱包入数:6入 ●主な材質:ABS、AS、SUS ●電源:DC6V 単3乾電池4本使用 ●消費電流:最大60mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●主な付属品:単3乾電池4本

パッとしかれるシンプル設計

- 測定結果は自動でスクロール表示。
- 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。



BC-753-WH(ホワイト)
4904785 813465

最大計量 150kg	最小表示 100g				
kg 体重	% 体脂肪率	内臓脂肪 レベル	筋肉量	基礎 代謝量	
Age 体内年齢	推定骨量	水分率	BMI	BMI	乗るピタ 機能

□ 体組成計

BC-753 オープン価格

最大計量	150kg	
最小表示	0~100kgまで100g 100~150kgまで200g	
体脂肪率計測	0.1%単位(5.0%~75.0%)	
体脂肪率判定	やせ~肥満 5段階	対象年齢6~99才
BMI	0.1単位	
内臓脂肪レベル	1.0~59.0レベル 0.5レベル単位・判定付	対象年齢18~99才
過去データ	なし	
登録人数	5人・ゲストモード付(アスリートモード付)	

●商品寸法(質量):D284×W284×H39mm(約1.2kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D295×W304×H47mm(約1.4kg) ●外装箱寸法(質量):D309×W317×H312mm(約8.7kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ABS、PET、AS、SUS ●電源:DC6V 単3乾電池4本使用 ●消費電流:最大60mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●主な付属品:単3乾電池4本

機能比較表

体組成計



RD-901
▶P5

RD-900
▶P6

BC-310
▶P7

BC-313
▶P8

BC-210
▶P9

BC-309
▶P10

BC-569
▶P10

	RD-901 ▶P5	RD-900 ▶P6	BC-310 ▶P7	BC-313 ▶P8	BC-210 ▶P9	BC-309 ▶P10	BC-569 ▶P10	
測定方法	デュアル周波数 4電極BIA法	デュアル周波数 4電極BIA法	シングル周波数 4電極BIA法	シングル周波数 4電極BIA法	シングル周波数 4電極BIA法	シングル周波数 4電極BIA法	シングル周波数 4電極BIA法	
体重 最大計量	180kg	180kg	150kg	150kg	150kg	150kg	150kg	
体重 最小表示：0～100kgまでの場合	50g	100g	50g	50g	100g	50g	100g	
過去データ（本機メモリ）	アプリ対応	アプリ対応	前回値、 1・2週間前 （週平均） 1～18ヶ月前 （月平均）	前回値	前回値	前回値	前回値	
メモリー人数	4人	4人	5人	5人	4人	5人	5人	
アスリートモード	●	●	●	●	●	●	●	
液晶文字高	31mm	31mm	30mm	29mm	40mm	30mm	30mm	
地域設定※	5区分	3区分	5区分	5区分	3区分	5区分	3区分	
商品寸法（D×W×H）／質量	298×328× 32mm／ 約2.1kg	298×328× 31mm／ 約2.1kg	301×304× 15mm／ 約1.5kg	217×316× 27mm／ 約1.5kg	296×305× 43mm／ 約1.3kg	291×320× 37mm／ 約2.5kg	327×330× 36mm／ 約1.5kg	
個装箱寸法（D×W×H）／質量	359×379× 49mm／ 約2.7kg	359×379× 49mm／ 約2.7kg	360×426× 33mm／ 約2.2kg	261×356× 43mm／ 約1.8kg	374×349× 56mm／ 約1.9kg	405×421× 54mm／ 約3.2kg	399×392× 52mm／ 約2.1kg	
1梱包入数	5入	5入	6入	5入	5入	4入	4入	
体脂肪率計測	●	●	●	●	●	●	●	
体脂肪率判定（5段階）	●	●	●	●	●	●	●	
内臓脂肪レベル	●	●	●	●	●	●	●	
内臓脂肪レベル判定（3段階）	●	●	●	●	●	●	●	
筋肉量	●	●	●	●	●	●	●	
筋肉量スコア／判定	●	●	●	●	●	●	●	
基礎代謝量	●	アプリ対応	●	●	●	●	●	
基礎代謝量判定（3段階）	●	アプリ対応	●	●	●	●	●	
体内年齢	●	アプリ対応	●	●	—	●	●	
推定骨量	●	●	●	●	●	●	●	
推定骨量判定	●	●	—	—	—	—	—	
体水分率	●	アプリ対応	●	—	—	●	●	
BMI	● （判定付）	● （判定付）	●	●	●	●	●	
部位別	—	—	—	—	—	—	—	
女性ダイエットモード	—	—	—	—	—	●	—	
音声機能	—	—	—	—	設定・操作案内	—	—	
パソコン・スマートフォン対応	スマートフォン （iPhone専用）	スマートフォン （iPhone専用）	—	—	—	パソコン	パソコン	
乗るビタ（自動認識）機能	●	●	●	●	●	●	●	

※地域設定…高精度なかりは使用地域により重力の影響を受け、誤差を生じる場合があります。タニタでは、ご使用になる地域を設定でき、これにより重力による誤差を解消し、正確にはかることが出来ます。

▲体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないください。

●スマートフォンの対応機種はホームページでご確認ください。

●スマートフォンの対応機種はホームページでご確認ください。

ヘルスメーター

体重だけを表示するヘルスメーター。

身長によって適正体重が違います。

赤ちゃんの成長を確認したり大人の健康管理に役立てたり、体重測定は健康管理の第一歩です。

□ 商品形状

□ 個装箱形状



Aタイプ

Cタイプ

店頭での陳列の際に参考にしてください。
※仕様欄内の「個装箱形状」を合わせてご覧ください。

デジタルヘルスメーター

ISO9001対象商品

レース模様のかawaii シリコンカバー付きのヘルスメーター

- お部屋に雑貨感覚で置けるデザイン。
- カバーは洗えて安心。カバーを取り外して使用することも可能。
- 持ち運びしやすい軽量・小型設計。
- 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。



HD-377-SP(シリコンピンク)
4904785 813564



□ デジタルヘルスメーター

HD-377 ¥5,000(税抜)

最大計量 150kg

最小表示 0~100kgまで100g 100~150kgまで200g

●商品寸法(質量):D204×W248×H35mm(約890g/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D225×W280×H48mm(約1.2kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D208×W292×H243mm(約4.9kg) ●1梱包入数:4入 ●主な材質:ABS、シリコン樹脂、AS ●電源:DC3V 単3乾電池2本使用 ●消費電流:最大20mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●液晶文字高:30mm ●主な付属品:単3乾電池2本

- 見やすいバックライト付き。
- 文字高 52mmの見やすい大型表示。
- 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。



HD-662-WH(ホワイト)
4904785 812994



HD-662-BK(ブラック)
4904785 813007

□ デジタルヘルスメーター

HD-662 オープン価格

最大計量 150kg

最小表示 0~100kgまで100g 100~150kgまで200g

●商品寸法(質量):D288×W288×H35mm(約1.1kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D300×W328×H43mm(約1.3kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D279×W343×H318mm(約8.6kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ABS、AS ●電源:DC3V アルカリ単3乾電池2本使用 ●消費電流:最大40mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●液晶文字高:52mm ●主な付属品:アルカリ単3乾電池2本

バックライト付



HD-661-WH(ホワイト)
4904785 812987

- 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。

□ デジタルヘルスメーター

HD-661 オープン価格

最 大 計 量	150kg
最 小 表 示	0~100kgまで100g 100~150kgまで200g
●商品寸法(質量):D280×W280×H35mm(約990g/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D300×W328×H43mm(約1.3kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D279×W343×H318mm(約8.2kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ABS、AS ●電源:DC3V 単3乾電池2本使用 ●消費電流:最大20mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●液晶文字高:30mm ●主な付属品:単3乾電池2本	



HD-395-WH(ホワイト)
4904785 814752

- 文字高 46mm の大型 LED 表示。
- すっきりと洗練されたシンプルデザイン。
- 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。

□ デジタルヘルスメーター

HD-395 ¥4,000(税抜)

最 大 計 量	150kg
最 小 表 示	0~100kgまで100g 100~150kgまで200g
●商品寸法(質量):D278×W279×H34mm(約1.1kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D314×W319×H45mm(約1.3kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D290×W331×H332mm(約8.4kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ABS、AS ●電源:DC6V単3乾電池4本使用 ●消費電流:最大60mA ●電池寿命:約6ヶ月(1日5回はかった場合) ●液晶文字高:46mm ●主な付属品:単3乾電池4本	

- 小型で収納に便利。
- 持ち運びしやすい軽量設計。
- 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。



HD-660-PK(ピンク)
4904785 812956



HD-660-WH(ホワイト)
4904785 812949



HD-660-BL(ブルー)
4904785 812963



HD-660-PP(パープル)
4904785 812970

□ デジタルヘルスメーター

HD-660 オープン価格

最 大 計 量	150kg
最 小 表 示	0~100kgまで100g 100~150kgまで200g
●商品寸法(質量):D200×W244×H33mm(約740g/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D218×W261×H44mm(約915g) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D288×W276×H230mm(約5.9kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ABS、AS ●電源:DC3V 単3乾電池2本使用 ●消費電流:最大20mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●液晶文字高:30mm ●主な付属品:単3乾電池2本	



HD-382-MB(メタリックブルー)
4904785 811959


- 見やすいバックライト付き。
- 文字高 52mm の大型表示。
- 安心の強化ガラス使用。
- 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。

□ デジタルヘルスマーター


HD-382 オープン価格

最大計量	150kg
最小表示	0~100kgまで100g 100~150kgまで200g
●商品寸法(質量):D300×W320×H24mm(約1.7kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D315×W336×H29mm(約1.9kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D196×W350×H330mm(約11.6kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ガラス、ABS、PE ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●消費電流:最大20mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●液晶文字高:52mm ●主な付属品:単4乾電池2本	

バックライト付

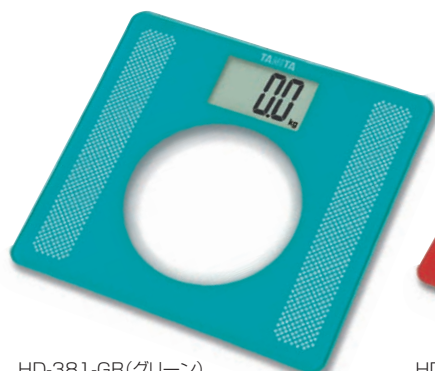

HD-381-GR(グリーン)
4904785 811942

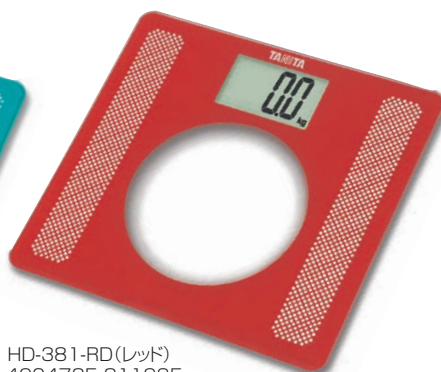


HD-381-RD(レッド)
4904785 811935

- 乗り降りしやすい薄さ 22mm。
- 文字高 52mm の大型表示。
- 安心の強化ガラス使用。
- 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。


□ デジタルヘルスマーター

HD-381 オープン価格

最大計量	150kg
最小表示	0~100kgまで100g 100~150kgまで200g
●商品寸法(質量):D300×W320×H22mm(約1.7kg/電池含) ●個装箱寸法(質量):D315×W336×H29mm(約1.9kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D196×W350×H330mm(約11.6kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ガラス、ABS、PE ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用 ●消費電流:最大20mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●液晶文字高:52mm ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個	

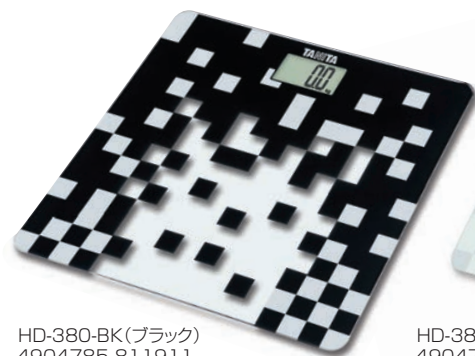

HD-380-BK(ブラック)
4904785 811911

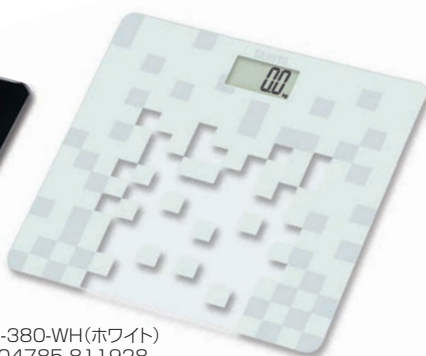

HD-380-WH(ホワイト)
4904785 811928

- 乗り降りしやすい薄さ 22mm。
- 安心の強化ガラス使用。
- 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。

□ デジタルヘルスマーター

HD-380 オープン価格

最大計量	150kg
最小表示	0~100kgまで100g 100~150kgまで200g
●商品寸法(質量):D300×W320×H22mm(約1.7kg/電池含) ●個装箱寸法(質量):D315×W336×H29mm(約1.9kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D196×W350×H330mm(約11.6kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ガラス、ABS、PE ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用 ●消費電流:最大20mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●液晶文字高:30mm ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個	



HD-366-BK(ブラック)
4904785 811201

- 文字高 51mm の大型表示。
- 安心の強化ガラス使用。
- 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。

□ デジタルヘルスマーター

HD-366 ￥8,000(税抜)

最大計量 : 200kg
最小表示 : 25~100kgまで100g 100~200kgまで200g
使用範囲 : 25~200kg

●商品寸法(質量):D320×W350×H26mm(約3.0kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D421×W422×H44mm(約3.7kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D198×W432×H440mm(約15.4kg) ●1梱包入数:4入 ●主な材質:ガラス、ABS、PE ●電源:DC6V アルカリ単4乾電池4本使用 ●消費電流:最大60mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●液晶文字高:51mm ●主な付属品:アルカリ単4乾電池4本

▲強化ガラスを使用しておりますが、物を落としたり、飛び乗ったり、強い衝撃を与えないでください。ガラスが破損し、けがをする可能性があります。

ECO Living®



HS-302-WH(ホワイト)
4904785 811362

- 環境にやさしいソーラーバッテリーを使用。

□ デジタルソーラーヘルスマーター

HS-302 ￥5,000(税抜)

最大計量 : 150kg
最小表示 : 3~100kgまで200g 100~150kgまで500g

●商品寸法(質量):D306×W330×H48mm(約2.3kg) ●個装箱寸法(質量):D360×W350×H60mm(約2.7kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D270×W360×H380mm(約11.4kg) ●1梱包入数:4入 ●主な材質:ABS、AS ●電源:ソーラーバッテリー ●消費電流:30μA以下 ●液晶文字高:23mm

アナログヘルスマーター

ISO9001対象商品

- BMI による肥満度を 4 つのゾーンでお知らせ。



HA-552-SV(シルバー)
4904785 813328



HA-552-BK(ブラック)
4904785 813106

□ チェッカー付ヘルスマーター

HA-552 オープン価格

最大計量 : 120kg
最小目盛 : 0~120kgまで1kg

●商品寸法(質量):D240×W280×H65mm(約1.6kg) ●個装箱寸法(質量):D244×W293×H72mm(約1.8kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D305×W446×H266mm(約11.1kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:鋼板、AS、PP



HA-650-BK(ブラック)
4904785 812901

ヘルスメーター

HA-650 オープン価格

最大計量	130kg
最小目盛	0~130kgまで1kg

●商品寸法(質量):D278×W292×H60mm(約1.9kg) ●個装箱寸法(質量):D283×W300×H68mm(約2.1kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D312×W430×H303mm(約1.3kg) ●1梱包入数:6入
●主な材質:ABS、銅板、AS、PP

- ハローキティと楽しく健康管理。
- 取っ手付きで持ち運びや収納時に便利。



HA-011-KT(ハローキティ)
4904785 810204
© 1976,2008 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO.S9120220

ヘルスメーター[ハローキティ]

HA-011 オープン価格

最大計量	120kg
最小目盛	0~120kgまで1kg

●商品寸法(質量):D250×W319×H62mm(約1.9kg) ●個装箱寸法(質量):D258×W329×H68mm(約2.1kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D350×W430×H290mm(約1.4.2kg) ●1梱包入数:6入
●主な材質:ABS、銅板、AS、PE



HA-851-BL(ブルー)
4904785 809093

ヘルスメーター

HA-851 オープン価格

最大計量	130kg
最小目盛	0~130kgまで1kg

●商品寸法(質量):D273×W277×H54mm(約1.6kg) ●個装箱寸法(質量):D288×W286×H60mm(約1.8kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D380×W300×H305mm(約1.7kg) ●1梱包入数:6入
●主な材質:ABS、AS、銅板



THA-528-SW(ストーンホワイト)
4904785 152847

ヘルスメーター

THA-528 オープン価格

最大計量	120kg
最小目盛	0~120kgまで1kg

●商品寸法(質量):D277×W239×H50mm(約1.6kg) ●個装箱寸法(質量):D295×W265×H60mm(約1.8kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D310×W380×H300mm(約1.4kg) ●1梱包入数:6入
●主な材質:銅板、PP、AS



BD-585-WH(ホワイト)
4904785 806108

- 一体型の洗練されたデザイン。
- 最小表示 10g の高精度計量で授乳量の管理に便利。

□ デジタルベビースケール

BD-585 ¥25,000(税抜)

最大計量	20kg
最小表示	0~10kgまで10g 10~20kgまで20g

●商品寸法(質量):D393.5×W635×H89.8mm(約2.8kg/乾電池含)
●個装箱寸法(質量):D436×W668×H127mm(約3.8kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D451×W680×H279mm(約9.0kg) ●1梱包入数:2入 ●主な材質:ABS、ポリエスデルACE ●電源:DC6V 単3乾電池4本使用 ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●主な付属品:単3乾電池4本、身長シール(60cm)



BD-586-WH(ホワイト)
4904785 809819

- 前回測定値と増減を表示可能。
- 最小表示 10g の高精度計量で授乳量の管理に便利。

□ デジタルベビースケール

BD-586 ¥18,000(税抜)

最大計量	20kg
最小表示	0~10kgまで10g 10~20kgまで20g

●商品寸法(質量):D390×W580×H93mm(約2.2kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D405×W617×H117mm(約3.4kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D420×W632×H255mm(約7.8kg) ●1梱包入数:2入 ●主な材質:ABS、PET ●電源:DC6V 単3乾電池4本使用 ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●主な付属品:単3乾電池4本、身長シール(約56cm)

- 最小表示 20g で測定。
- 赤ちゃんから 6 才児くらいまで使用可能。



1583-ホワイト
4904785 158313



1583-ピンク
4904785 158306

□ デジタルベビースケール しあわせ

1583 ¥15,000(税抜)

最大計量	20kg
最小表示	0~10kgまで20g 10~20kgまで50g

●商品寸法(質量):本体=D293×W267×H48mm(約1.8kg/乾電池含)、バスケット=D265×W550×H82mm(約0.5kg) ●個装箱寸法(質量):D554×W324×H149mm(約3.6kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D340×W570×H310mm(約7.1kg) ●1梱包入数:2入 ●主な材質:銅板、ポリプロピレン ●電源:DC9V 単3乾電池6本使用 ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●主な付属品:単3乾電池6本 ●製造国:日本

- デジタルベビースケールの普及型。
- 赤ちゃんから 6 才児くらいまで使用可能。



1584-ホワイト
4904785 158405

□ デジタルベビースケール 愛情

1584 ¥9,500(税抜)

最大計量	20kg
最小表示	0~10kgまで50g 10~20kgまで100g

●商品寸法(質量):本体=D270×W270×H39mm(約2.2kg/乾電池含)、バスケット=D265×W550×H82mm(約0.5kg) ●個装箱寸法(質量):D325×W555×H145mm(約2.4kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D340×W570×H310mm(約7.1kg) ●1梱包入数:2入 ●主な材質:銅板、ポリカーボネート、ポリプロピレン ●電源:DC6V 単4乾電池4本使用 ●電池寿命:約1年(1日2回はかった場合) ●主な付属品:単4乾電池4本 ●製造国:日本



ネットワーク

ダイエット、メタボ対策のポイントは「正しい情報を知る」「楽しく」「簡単にできる」こと。
からだカルテ対応機器とからだカルテのWebサイトを使ってすこやかな明日をめざしましょう。

Webと簡単につながる「からだカルテ」専用機種でご自身の健康がグラフで管理できます。

□ 商品形状

□ 個装箱形状*



店頭での陳列の際に参考にしてください。
※機能比較表内の「個装箱形状」を合わせてご覧ください。

タニタの有料健康管理サイト

充実のコンテンツで、ダイエット・健康管理をフルサポート。

高機能グラフで健康管理



タニタの健康応援ネット

からだカルテ®

<http://www.karadakarute.jp/>

充実のコンテンツ



高機能グラフ



ランキングを競う
歩数イベント



タニタ社員食堂レシピ



利用すると貯まる
ポイントプログラム



管理栄養士がマンツーマン
ダイエット指導
※オプションサービス

タニタの無料健康管理サイト

HealthPlanet
ヘルスプラネット

<http://www.healthplanet.jp/>

健康管理のエントリーツールとして、
PCサイト、アプリでグラフ管理。



ヘルスプラネットアプリ

無料

Android対応

※iPhone版アプリは
手入力のみとなります。



対応機器を使えば、はかるだけでグラフに転送



パソコン

体組成計BC-501

歩数計FB-723

リレーキーKY-001



パソコン

体組成計BC-569

体組成計BC-309

※体組成計BC-505、RD-900、RD-901、歩数計FB-730はアプリを利用して
からだカルテヘルスプラネットにデータアップロードが可能です。



Android

体組成計BC-505

iPhone

体組成計RD-900・901

Android

歩数計FB-730

ネットワーク対応機器



KY-001-PS (プレシャスシルバー)
4904785 809604

■システム条件

対応OS(日本語版)	Microsoft® Windows® 2000、XP、Vista、7
対応PC	PC/AT互換機(PC-98シリーズは非対応) 本体にUSBポート(USB Revision 1.1準拠)があること ※インターネット接続環境にないパソコンではご利用できません。
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上、Firefox® 2.0以上
メモリ	64MB以上(128MB以上推奨)
ハードディスク空き容量	20MB以上
ビデオRAM	4MB以上
ディスプレイ	解像度:800×600ドット以上、表示色数:16ビットハイカラー(65,536色)以上
その他	Microsoft® Windows® 2000、XP、Vista、7(すべて日本語版)が、 工場出荷時にインストールされているもののみ対応。 他のバージョンからバージョンアップした環境での動作保証はいたしません。

からだカルテ対応機器と赤外線通信でデータを収集・保存

- パソコンにUSBコネクタ部分を挿すだけで、
Webサイトに自動でアクセス、測定データを転送。

□ データ転送用リレーキー

KY-001 オープン価格

インターフェイス	赤外線通信:通信距離 送受信部間 約1m
記憶容量	512kbit(体組成計測定データ 約600回分)

●商品寸法(質量):D85×W25×H17mm(約27g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D35×W120×H165mm(約114g) ●個装箱形状:Bタイプ●外装箱寸法(質量):D230×W290×H140mm(約1.6kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個使用 ●消費電流:最大120mA ●電池寿命:約1年(1日5回使用の場合) ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池2個、USBケーブル、ネームシール ●製造国:日本

※データ転送用リレーキーをご使用になる際にはドライバのインストールが必要です。

※データ転送用リレーキーは個人用です。

※システム条件などの最新情報は弊社ホームページをご覧ください。

● Microsoftは米国Microsoft Corporationの登録商標、WindowsおよびWindows XPおよびVistaは米国Microsoft Corporationの登録商標です。



BC-501-PS(プレシャスシルバー)
4904785 809574

■ 表示例



- 赤外線通信で、リレーキーに測定データを簡単に送信。
- 測定結果を自動でスクロール表示。




□ 体組成計 インナーキャン

BC-501 オープン価格

最大計量	136kg
最小表示	0~100kgまで100g 100~136kgまで200g
体脂肪率計測	0.1%単位(5.0%~75.0%)
体脂肪率判定	やせ~肥満 5段階
筋肉量	0~100kgまで100g 100kg以上200g
推定骨量	100g単位
内臓脂肪レベル	1~59レベル
筋肉量スコア	-4~4スコア
基礎代謝量	0~9999kcal/日判定付
体年齢	1才単位
過去データ	なし
登録人数	4人/ゲストモード付(アスリートモード付)

●商品寸法(質量):D330×W290×H45mm(約2.3kg/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D334×W380×H60mm(約2.8kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D262×W392×H349mm(約11.7kg) ●1梱包入数:4入 ●主な材質:ABS、AS、ステンレス、銅板 ●電源:DC6V単3乾電池4本使用 ●消費電流:最大200mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●主な付属品:小冊子、単3乾電池4本、体脂肪率判定シール ●製造国:日本

- 赤外線通信で、リレーキーに測定データを簡単に送信。

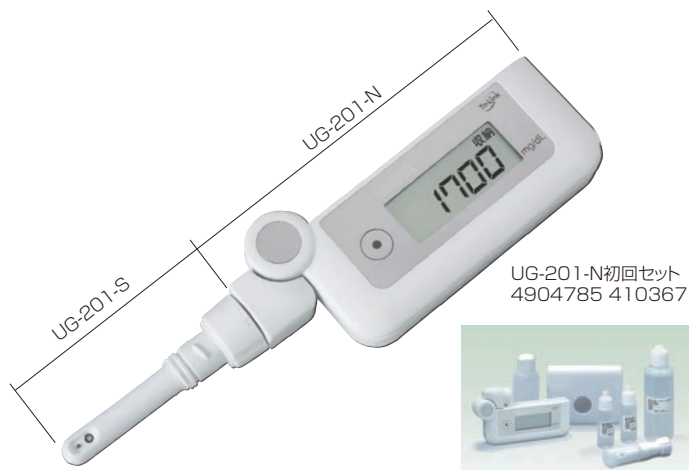

UG-201-N初回セット
4904785 410367



※携帯型デジタル尿糖計の販売には、特定保守管理医療機器等販売業の「許可」が必要になります。詳しくは都道府県の医療機器担当窓口にご相談ください。



UG-201-S(センサーカートリッジセット 交換用)
4904785 410381

※UG-201専用の交換用センサーカートリッジです。UG-120には使えませんのでご注意ください。有効期限内に使用を開始してください。

□ 携帯型デジタル尿糖計(ワイヤレス通信) 初回セット

UG-201-N ¥25,000(税抜)

表示方法	LCDデジタル表示
測定範囲	0~2000mg/dL(10mg/dL単位)

●商品寸法(質量):D76×W120×H29mm(約150g/本体、センサーカートリッジ、カバー、保存液ボトル含) ●個装箱寸法(質量):D171×W290×H110mm(約870g) ●個装箱形状:Aタイプ ●1梱包入数:1入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用 ●消費電流:最大6mA ●電池寿命:約180日(1日3回測定の場合) ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個 ●製造国:日本 ●医療機器承認番号:22000BZX00574000 ●医療機器分類:管理医療機器(クラスII)特定保守管理医療機器

□ 携帯型デジタル尿糖計 センサーカートリッジセット(交換用)

UG-201-S オープン価格

測定対象・項目	尿:グルコース
---------	---------

●センサー寸法(質量):D22×W82×H22mm(約25g/保存液ボトル含む) ●個装箱寸法(質量):D162×W140×H51mm(約270g) ●個装箱形状:Aタイプ ●1梱包入数:1入 ●センサー寿命:60日以内に200回測定可能 ●主な付属品:補充用保存液1個、基準液2個 ●製造国:日本 ●医療機器承認番号:22000BZX00574000 ●医療機器分類:管理医療機器(クラスII)特定保守管理医療機器

- 赤外線通信で、リレーキーに測定データを簡単に送信。
- 3D センサー搭載でかばん、ポケット、ネックストラップ等つける場所を選ばない。
- 7日間分のメモリーを表示。

□ 3Dセンサー搭載歩数計

FB-723 オープン価格

最大表示	歩数(最大99999歩)
最小表示	歩数(最小1歩)

●商品寸法(質量):D26×W85×H14mm(約27g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D35×W120×H165mm(約80g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D230×W290×H140mm(約1.2kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池2個使用 ●電池寿命:約3ヶ月(1日約4時間作動した場合) ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池2個




FB-723-PS(プレシャスシルバー)
4904785 572300

トレーニンググッズ

健康志向が高まる中、ご自身の運動量が手軽にチェックできる歩数計、活動量計などは愛用家が増加中。
ギフトにも喜ばれます。

□ 商品形状




□ 個装箱形状*

Aタイプ

Bタイプ

Dタイプ



店頭での陳列の際に参考にしてください。
※仕様欄内の「個装箱形状」を合わせてご覧ください。

活動量計

ISO9001対象商品

カロリズム[®]

CALORISM

「カロリズム」は、身につけておくだけで、手軽に1日の消費カロリーを知ることができる軽量コンパクトな活動量計です。歩行時はもちろん仕事や家事などで消費したあなたの1日の消費カロリーがわかります。これからは、理想のカラダ作りのために、消費カロリーをはかってカラダマネジメントをはじめましょう。

● 1日の総消費エネルギー量がわかります

カロリズムは活動エネルギー量+安静時代謝量の1日の総消費エネルギー量がわかるから、食事(摂取カロリー)のコントロールに役立ちます。

活動エネルギー量	安静時代謝量
身体を動かして消費したカロリー	安静にしている、寝ている消費するカロリー
総消費エネルギー量	
1日に使った消費カロリーの合計	


● 上半身のみの動きも測定できる

上半身の胸のあたりに装着することで、洗濯やアイロンがけなどの上半身を中心とした身体活動もしっかりと計測します。



● 24時間カロリズムグラフ(EZシリーズは除く)

1時間ごとの活動量の変化がわかるから、生活習慣の見直しに役立ちます。

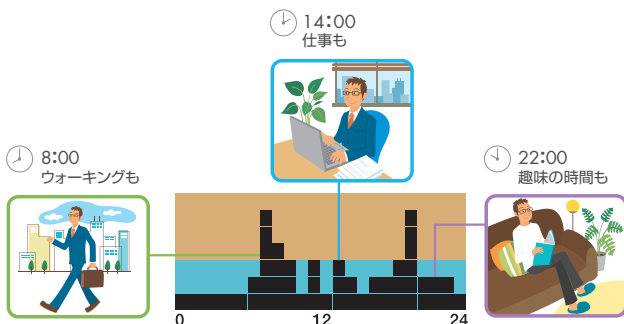


グラフの目盛りは、1時間あたりの安静時代謝量を基準として、その何倍の活動量があったかを表します。

● カロリズム(活動量計)と歩数計の違い


おなじ「消費カロリーをはかる」でも、その内容はこんなに違う!

歩数計でも消費カロリーを表示するものがあります。しかし表示するのは「歩いている時間の中で消費しているカロリー」のみ。しかし私たちが歩いている時間は、1日のうちの一部に過ぎません。カロリズムは、1日24時間つねにカラダの動きをチェックし、消費カロリーを計測。歩行以外の行動もしっかり計測できます。



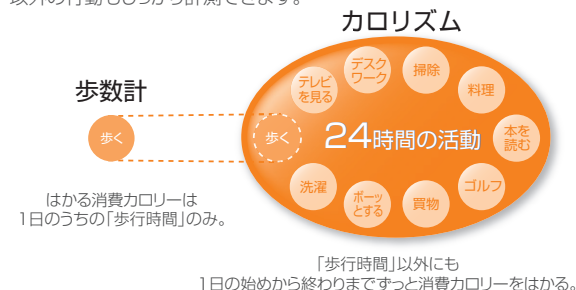


● 消費カロリーがわかると、バランスのとれた健康管理に役立ちます

消費エネルギー量より摂取エネルギー量のほうが多いと、エネルギーがカラダに蓄えられ、太る原因になります。カロリズムで自分が消費するエネルギー量を把握しておけば、「今日はたくさん動いたから、デザートも食べよう」「ビールをおかわりしても大丈夫」など、食事量のコントロールに役立ちます。

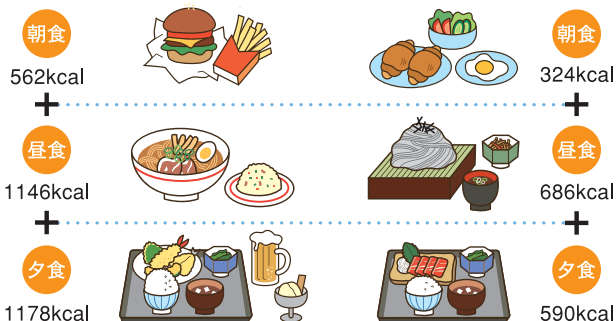

● こんな方にオススメです

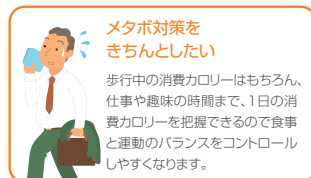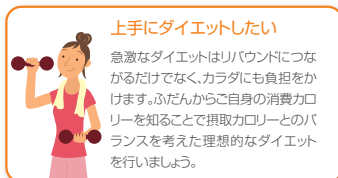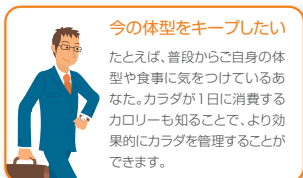

カロリズム[®]EXPERT

あなたの行動を 「安静」「生活」「歩き」「走り」の4つに分類 カロリズムのハイスペックモデル



AM-140-RD(レッド)
4904785 514003



AM-140-SV(シルバー)
4904785 514010


■ カロリズムエンジンPROを搭載

◆カロリズムエンジンPROとは？

従来のカロリズムよりも処理性能を2倍にし、6秒ごとに行動判別を行うことができる新アルゴリズムのことです。

◆1日の行動を「安静」「生活」「歩き」「走り」の4つに分けた「行動別」の消費カロリーや時間、脂肪燃焼量などを表示。

日常生活や仕事、ウォーキングやジョギングにいたるまで、幅広い行動のデータが詳細にわかるようになりました。

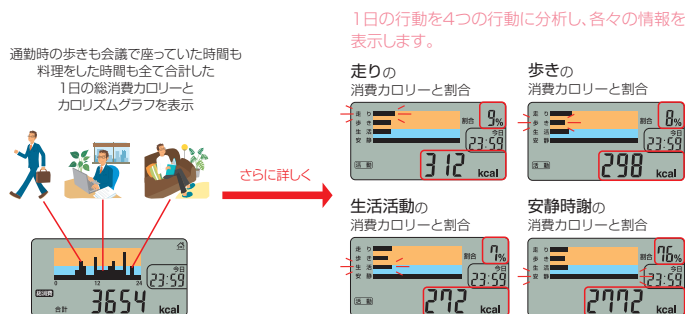


◆ウォーキングやジョギングの成果をしっかりと分析。

ウォーキングやジョギングをした時間、距離、消費カロリー、歩数や走行歩数、脂肪燃焼量がわかります。歩幅や距離をカンタンに調整できます。例えば、5km走ったはずなのに4.5kmと表示された場合は、歩幅を調整し、後から距離を修正することができます。修正した歩幅は自動で登録されます。

ジョギングの表示例



ジョギングした時間



ジョギングした距離



ジョギングの歩数

◆頑張った成果が一目でわかる「分析グラフ」。

行動分析グラフは、頑張った分だけ各項目のグラフが伸びます。グラフの1目盛の単位を、生活活動に応じて変更することもできます。

※24目盛あるので、グラフがいっぱいになると1200kcalを消費したことになります。




購入時は、1目盛=50kcalに設定されています。がんばれば頑張るほど、グラフが伸びます！

自分の「歩き」「走り」の振り分けを調整できる。

カロリズムエキスパートは、何の設定もいらず、「歩き」と「走り」を自動で判別してくれますが、例えば「小走りは「走り」のカウントに入れたくない」場合など、歩きや走りのサンプリングを行い本体に記憶させることで、「歩き」と「走り」の振り分けを個人に合わせて変えることができます。

■「過去メモリ保護」機能

大切な記録、例えば「マラソン大会のベスト記録」「総消費カロリー4000kcal達成!」「歩数7777歩」などは、ロックをかけて消えないようにすることができます。測定データは、過去14日分を保存できます。



保護したメモリはカギマークが表示されます。

■ スプリット機能

「ジョギングでどのくらいのカロリーを消費するんだろう?」「ゴルフの消費カロリーってどのくらい?」など、気になる活動の間だけの消費カロリーや歩数、距離などのデータをストップウォッチのように手軽に測定できます。AM-140は、スプリットモードで測定した値も「安静」「生活」「歩き」「走り」の4つの行動に分析します。



Walk



Exercise



Work



Cook



Read

□ 活動量計 カロリズムエキスパート

AM-140 オープン価格

最大表示 最小表示	1日の合計	24時間カロリズムグラフ	最大7目盛	最小1目盛
		分析グラフ	最大24目盛	最小1目盛
		総消費エネルギー量	最大199999kcal	最小1kcal
		脂肪燃焼量	最大19999.9g	最小0.1g
		活動時間	最大199999分	最小1分
		距離	最大1999.99km	最小0.01km
		歩数	最大199999歩	最小1歩
	走り	走行活動エネルギー量	最大199999kcal	最小1kcal
		走行脂肪燃焼量	最大19999.9g	最小0.1g
		走行活動時間	最大199999分	最小1分
		走行距離	最大1999.99km	最小0.01km
		走行歩数	最大199999歩	最小1歩
	歩き	歩行活動エネルギー量	最大199999kcal	最小1kcal
		歩行脂肪燃焼量	最大19999.9g	最小0.1g
		歩行活動時間	最大199999分	最小1分
		歩行距離	最大1999.99km	最小0.01km
		歩行歩数	最大199999歩	最小1歩
	生活	生活活動エネルギー量	最大199999kcal	最小1kcal
生活脂肪燃焼量		最大19999.9g	最小0.1g	
生活活動時間		最大199999分	最小1分	
安静	安静時代謝量	最大199999kcal	最小1kcal	
過去メモリ		14日分	データ保護も可能	

●商品寸法(質量):D13×W81×H39mm(約38g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D45×W110×H170mm(約145g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D562×W236×H188mm(約3.9kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:PC ●時計:24時間表示 ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池2個使用 ●電池寿命:約6ヶ月(1日16時間使用の場合) ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池2個、ドライバ、スライドクリップ、クリップウェア、クリップウェアスライド、落下防止ストラップ、クイックガイド、摂取カロリー表 ●製造国:日本

カロリズム® SMART

スマートにカラダ管理したい人へ
スタイリッシュな高機能モデルAM-121-SV(シルバー)
4904785 512146AM-121-BK(チタンブラック)
4904785 512108AM-121-BL(ブルー)
4904785 512115AM-121-PK(ピンク)
4904785 512139AM-121-RD(レッド)
4904785 512122

■ スプリット機能

「掃除でどのくらいのカロリーを消費するんだろう?」「ゴルフの消費カロリーってどのくらい?」など、気になる活動の間だけの消費カロリーや歩数を、ストップウォッチのように手軽に測定できます。



Walk



Exercise



Work



Cook



Read

■ 各運動の強度(メッツ)がわかるから効率的に運動できます。


■ 週単位のエクササイズ目標達成率がわかります。

■ エクササイズスタート曜日設定

身体活動の強さを表す「メッツ」と身体活動の量を表す「エクササイズ」を表示します。月～日曜日、水～火曜日というようにエクササイズの開始曜日を好きな曜日に設定でき、ライフスタイルに合わせて便利に使うことができます。

月曜日がスタートの場合

日	月	火	水	木	金	土
日	月	火	水	木	金	土

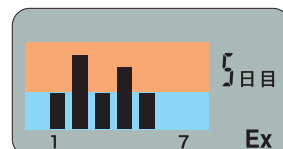

※月 火 水 木 金 土 日

■ 見たい項目だけを表示できるように設定可能な「表示カスタマイズ機能」付き。

■ 3WAY装着

胸ポケットで



マグネットで



クリップで



□ 活動量計 カロリズムスマート

AM-121 オープン価格

総消費エネルギー量	最大9999999kcal	最小1kcal
安静時代謝量	最大9999kcal(初期設定画面で表示)	最小1kcal
活動エネルギー量	最大9999.9kcal	最小0.1kcal
脂肪燃焼量	最大9999.9g	最小0.1g
歩数	最大9999999歩	最小1歩
歩行時間	最大9999999分	最小1分
歩行距離	最大999.99km	最小0.01km
メッツ	最大18.0メッツ	最小1.0メッツ
エクササイズ	最大9999.9Ex	最小0.1Ex
エクササイズ達成度	最大9999.9%	最小0.1%
24時間加算グラフ	最大7目盛	最小1目盛
週間エクササイズグラフ	最大7目盛	最小1目盛
過去メモリ	14日分(週間エクササイズは12週間分)	

●商品寸法(質量):D11.8×W55×H29mm(約23g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D25×W110×H170mm(約112g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D300×W325×H130mm(約3.0kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS、PC、アルミ ●時計:24時間表示 ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用●電池寿命:約6ヶ月(1日16時間使用の場合) ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、ドライバー、クリップ付き電池カバー、マグネット付き電池カバー、マグネットクリップ、マグネットクリップ用ストラップ、落下防止ストラップ

カロリズム[®] LADY



AM-131-PR(パールホワイト)
4904785 513105



AM-131-PK(パールピンク)
4904785 513112



AM-131-MT(パールミント)
4904785 513129

3WAY装着

- 胸ポケットにそのまま ●マグネットクリップで ●ネックストラップで


カロリズム[®] DIET



AM-130-GD(ゴールド)
4904785 513020



AM-130-BK(ブラック)
4904785 513006

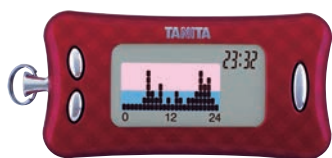

AM-130-MA(マゼンタ)
4904785 513013

3WAY装着

- 胸ポケットにそのまま ●マグネットクリップで ●ネックストラップで


ムリなくダイエットをしたい女性へ 女性のカラダのリズムに合わせたダイエットプランを作成

■女性ダイエットモード 女性ホルモンのバランスを考慮して、ダイエットサポート機能で算出した目標値をカラダのリズムに合わせて自動調整します。

ダイエットチャンス期は高めの目標



リラックスおすすめめ期は低めの目標

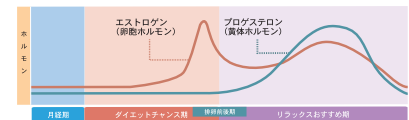

女性にはホルモンのバランスによりダイエットに適した時期とそうでない時期があります。ダイエットに適した時期は目標値を高めに、リラックスおすすめめ期は目標値を低めに自動調整し、効率的なダイエットをサポートします。

ダイエットチャンス期の残り日数
数や月経開始日からの経過日も表示します。

ダイエットチャンス期の残り日数



月経開始日からの経過日



活動量計 カロリズムレディ

AM-131 オープン価格


最大表示 最小表示	総消費エネルギー量	最大99999kcal	最小1kcal
	安静時代謝量	最大9999kcal(初期設定画面で表示)	最小1kcal
	歩数	最大999999歩	最小1歩
	24時間カロリズムグラフ	最大7目盛	最小1目盛
	消費目標	最大99999kcal	最小1kcal
	摂取目標	最大99999kcal	最小1kcal
女性ダイエットモード	今日の達成度	最大9999.9%	最小0.1%
	期間の達成度	最大9999.9%	最小0.1%
過去メモリ		14日分(期間の達成度は12回分)	

- 商品寸法(質量):D13×W66.5×H32mm(約22g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D35×W70×H170mm(約108g)
- 個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D227×W300×H162mm(約2.9kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS
- 時計:24時間表示 ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用 ●電池寿命:約6ヶ月(1日16時間使用の場合)
- 主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、ドライバー、マグネット付き電池カバー、マグネットクリップ、マグネットクリップ用ストラップ、チェーン、ネックストラップ、摂取カロリー表

効率的にダイエットしたい方へ

あなたにぴったりのダイエットプランを作成

■ダイエットサポート機能 目標を設定すると、目標達成に最適なダイエットプラン(摂取カロリーと消費カロリーの目標値)を表示します。




いつまでに何キロ減らしたいか入力します。

1週間ごとの活動レベルに合わせて
目標値を自動調整



目標を達成するために必要な1日の消費エネルギー量と摂取エネルギー量の目標値が表示されます。この数値を目標に、活動を増やしたり食事の量をコントロールしましょう。

日ごろからたくさん動いて目標値を簡単に達成してしまう方には、1週間計測したデータをもとに、消費・摂取の目標値を少し上げてライフスタイルにあう目標値に調整します。逆に、日ごろからあまり動かず目標値が達成しにくい方には、消費・摂取の目標値を少し下げ、達成しやすい目標値に調整し、ダイエット成功に導きます。



今日の消費エネルギー量が目標に対してどの位達成しているのか、達成度を表示します。達成期限に対しての達成度も表示します。

活動量計 カロリズムダイエット

AM-130 オープン価格

最大表示 最小表示	総消費エネルギー量	最大99999kcal	最小1kcal
	安静時代謝量	最大9999kcal(初期設定画面で表示)	最小1kcal
	歩数	最大999999歩	最小1歩
	24時間カロリズムグラフ	最大7目盛	最小1目盛
	消費目標	最大99999kcal	最小1kcal
	摂取目標	最大99999kcal	最小1kcal
女性ダイエットモード	今日の達成度	最大9999.9%	最小0.1%
	期間の達成度	最大9999.9%	最小0.1%
過去メモリ		14日分(期間の達成度は12回分)	

- 商品寸法(質量):D13×W67×H32mm(約22g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D25×W110×H170mm(約105g)
- 個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D299×W338×H128mm(約2.8kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS
- 時計:24時間表示 ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用 ●電池寿命:約6ヶ月(1日16時間使用の場合)
- 主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、ドライバー、マグネット付き電池カバー、マグネットクリップ、マグネットクリップ用ストラップ、ネックストラップ、摂取カロリー表

カロリズム[®] B A S I C



AM-111-SV(シルバー)
4904785 511101



AM-111-YL(イエロー)
4904785 511125



AM-111-RD(レッド)
4904785 511118

■ 装着方法

胸ポケットで



クリップで



カラダが気になってきた方へ シンプルな機能でカンタンに使える

■ 着脱しやすいスライドクリップ

本体をスライドさせて差し込めば、簡単につけられるスライドクリップ付き。服装に合わせてクリップのつけ外しが簡単にできます。



※本体を横からスライドさせて簡単に着脱できます。

□ 活動量計 カロリズムベーシック

AM-111 オープン価格

最大表示 最小表示	総消費エネルギー量	最大999999kcal	最小1kcal
	安静時代謝量	最大9999kcal(初期設定画面で表示)	最小1kcal
	活動エネルギー量	最大9999.9kcal	最小0.1kcal
	脂肪燃焼量	最大9999.9g	最小0.1g
	歩数	最大999999歩	最小1歩
	歩行時間	最大999999分	最小1分
	歩行距離	最大999.99km	最小0.01km
	24時間リズムグラフ	最大7目盛	最小1目盛
	過去メモリ	7日分	

●商品寸法(質量):D14.5×W71×H33mm(約28g/電池含) ●個装箱寸法(質量)D33×W110×H170mm(約133g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D305×W422×H130mm(約3.6kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS、PC ●時計:24時間表示 ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用 ●電池寿命:約6ヶ月(1日16時間使用の場合) ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、ドライバー、スライドクリップ、落下防止ストラップ

カロリズム[®]



EZ-063-GR(メタリックグリーン)
4904785 506312



バックライト付き



EZ-063-PK(メタリックピンク)
4904785 506329



バックライト付き




EZ-063-BK(メタリックブラック)
4904785 506336



バックライト付き

■ 装着方法

クリップで

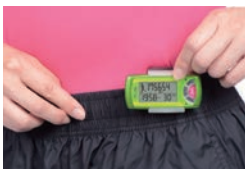

※腰に装着した場合、上半身を中心とした活動が正確に計測できないことがあります。

ジョギングが趣味の方へ ストップウォッチ感覚で距離・速度・ 累計走行距離がわかる

- 月間走行距離の管理に便利な累計機能。
- ジョギングの経過時間も表示。
- バックライト搭載で暗闇でもOK。

■ 着脱しやすいスライドクリップ

本体をスライドさせて差し込めば、簡単につけられるスライドクリップ付き。服装に合わせてクリップのつけ外しが簡単にできます。



※本体を横からスライドさせて簡単に着脱できます。

□ 活動量計 カロリズム for JOGGING

EZ-063 オープン価格

メインモード	最大表示	総消費エネルギー量	最大999999kcal	最小1kcal
	最小表示	脂肪燃焼量	最大999.9g	最小0.1g
		歩数	最大999999歩	最小1歩
		時計	24時間表示	
ジョギングモード		過去メモリ	14日分	
		経過時間	最大99時間59分59秒	最小1秒
	最大表示	距離	最大999.9km	最小0.1km
	最小表示	活動エネルギー量	最大999999kcal	最小1kcal
		時速	最大20.0km/h	最小0.1km/h
		累計	時間・距離・日数	
		過去メモリ	10回分	

●商品寸法(質量):D14×W75×H35mm(約27g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D33×W88×H175mm(約78g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D180×W315×H190mm(約2.0kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS、PMMA ●時計:24時間表示 ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用 ●電池寿命:約3ヶ月(1日16時間使用の場合) ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、スライドクリップ、落下防止ストラップ

バックライト付

カロリズム



EZ-062-WH(パールホワイト)
4904785 506237



EZ-062-RD(メタリックレッド)
4904785 506206



EZ-062-BK(メタリックブラック)
4904785 506213

■ 装着方法

胸ポケットで



クリップで



※腰に装着した場合、上半身を中心とした活動が正確に計測できないことがあります。

ウォーキングが趣味の方へ いつもの歩きと早歩きを自動で分類しカウント

- 早歩きセンサーでいつもの歩きと早歩きを自動で分類。
- 合計、普通歩き、早歩きの歩数と距離を表示。
- 日常生活の消費カロリーも計測。
- スライドクリップで簡単装着。

■ 着脱しやすいスライドクリップ

本体をスライドさせて差し込めば、簡単につけられるスライドクリップ付き。服装に合わせてクリップのつけ外しが簡単にできます。



※本体を横からスライドさせて簡単に着脱できます。

□ 活動量計 カロリズム for WALKING

EZ-062 オープン価格

最大表示	総消費エネルギー量	最大999999kcal	最小1kcal
最小表示	歩数(普通歩き、早歩き、合計)	最大999999歩	最小1歩
	歩行距離(普通歩き、早歩き、合計)	最大999.99km	最小0.01km
	時計	24時間表示	
	過去メモリ	7日分	

●商品寸法(質量):D13×W75×H35mm(約25g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D33×W88×H175mm(約81g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D180×W315×H190mm(約2.1kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS, PMMA ●時計:24時間表示 ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用 ●電池寿命:約3ヶ月(1日16時間使用の場合) ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、スライドクリップ、落下防止ストラップ

CALORISM®



EZ-061-WH(モカ)
4904785 506107



EZ-061-RD(ラズベリー)
4904785 506138



EZ-061-OR(アブリコット)
4904785 506121



EZ-061-MT(ミント)
4904785 506114

■ 装着方法

- そのままポケットに入れて
- ネックストラップで首から下げて

大人のキレイを目指す方へ 5つの選べるダイエットコースで カラダに優しいダイエットをサポート

■ ダイエットコース

1ヵ月で減らしたい体重(kg)を5つのコース(0.0kg、-0.5kg、-1.0kg、-1.5kg、-2.0kg)から選べば消費カロリーの目標値を表示。目標達成度も表示されるので、あとどれ位頑張ればいいのか一目で分かります。

ダイエットコース設定



カラダに優しい、1か月に-1kgペースのダイエット設定が可能!

短期間で急激に体重を減らすと、身体は食べ物確保できない飢餓状態だと判断し、脂肪細胞から分泌される「レプチン」というホルモンが減り、食欲を抑えられなくなり、リバウンドしやすくなるとわれています。自然にゆっくりと体重を減らすことが、リバウンドを抑え、ダイエットを成功させる秘訣です。

□ 活動量計 カロリズムEZシリーズ

EZ-061 オープン価格

	総消費エネルギー量	最大999999kcal	最小1kcal
	安静時代謝量	個人設定終了後に表示(自動計算)	
	活動エネルギー量	最大9999.9kcal	最小0.1kcal
最大表示	脂肪燃焼量	最大9999.9g	最小0.1g
最小表示	歩数	最大999999歩	最小1歩
	歩行時間	最大999999分	最小1分
	歩行距離	最大999.99km	最小0.01km
	目標達成度	最大9999.9%	最小0.1%
	過去メモリ	14日分	

●商品寸法(質量):D14.5×W71×H33mm(約28g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D33×W80×H170mm(約109g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D300×W428×H97mm(約3.0kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS, PC ●時計:24時間表示 ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用 ●電池寿命:約6ヶ月(1日16時間使用の場合) ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、ドライパー、ネックストラップ、落下防止ストラップ、摂取カロリー表



FB-736-PK(ピンク)
4904785 573604



FB-736-GR(グリーン)
4904785 573611



FB-736-PP(パープル)
4904785 573628



FB-736-GY(グレー)
4904785 573635

※(公財)全国防犯協会連合会(推奨番号:第12S132※号)
※(公財)東京防犯協会連合会(推奨番号:第577号)

- 全国防犯協会と東京防犯協会のダブルの推奨*を取得した優良防犯ブザー付き。
- 目標歩数の設定と達成度を表示。
- 生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。
- 歩数をカウントさせたくないときに使えるスリープ機能付き。

□ 3Dセンサー搭載歩数計 [防犯ブザー付]

FB-736 ¥4,000(税抜)


最大表示 最小表示	歩数	最大199999歩	最小1歩
	消費カロリー	最大19999.9kcal	最小0.1kcal
	歩行距離	最大299.99km	最小0.01km
	脂肪燃焼量	最大999.9g	最小0.1g
	歩行時間	最大1440分	最小1分
週間累計歩数			
最大199999歩			
目標達成度			
5段階表示			
過去メモリ			
7日分(週間累計は4週間分)			

●商品寸法(質量):D14.1×W86.5×H36.5mm(約32g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D29.13×W78.53×H175mm(約85g) ●個装箱形状:Dタイプ ●外装箱寸法(質量):D370×W314×H95mm(約2.34kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用 ●電池寿命:約6ヶ月(1日4時間使用の場合) ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、ネックストラップ1本、ブザー用ストラップ1本

防犯ブザー

- 設定いらずで簡単。
- 文字高19mmの超大型表示。

■ お好みで使える収納式の大きなストラップ穴付き

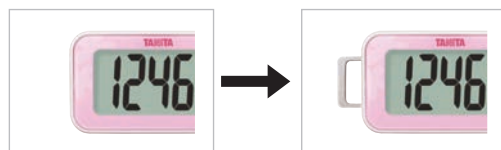

□ 3Dセンサー搭載歩数計

FB-731 ¥2,500(税抜)

最大表示 最小表示	歩数	最大99999歩	最小1歩
	累計歩数	最大99999999歩	最小1歩

●商品寸法(質量):D12×W72.5×H35.5mm(約28g/電池含・ストラップ除く) ※ストラップ取付部を出した時はW81mm ●個装箱寸法(質量):D19×W74×H165mm(約67g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D90×W240×H340mm(約1.8kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS、PMMA ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用 ●電池寿命:約1年(1日4時間使用の場合) ●主な付属品:ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池1個

- 業界初、累計歩数を99,999,999歩まで表示可能。
- 過去メモリーは14日間、累計日数9,999日まで可能。
- 大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。
- 時計機能付き。

□ 3Dセンサー搭載歩数計 億歩計

FB-732 ¥3,000(税抜)

最大表示 最小表示	歩数	最大999999999歩	最小1歩
	累計歩数	最大999999999歩	最小1歩
累計日数		9999日	
過去メモリ		14日分	

●商品寸法(質量):D12.5×W84×H36.5mm(約30g/電池含・ストラップ除く) ●個装箱寸法(質量):D20×W74×H165mm(約72g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D90×W240×H340mm(約1.9kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS、PMMA ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用 ●電池寿命:約6ヶ月(1日4時間使用の場合) ●主な付属品:ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池1個



FB-732-BK(ブラック)
4904785 573208



FB-732-BL(ブルー)
4904785 573215



FB-725-BK(ブラック)
4904785 572508



FB-725-RD(レッド)
4904785 572515

■クリップカバー



クリップカバー取付後

- ベルトにしっかり止まるクリップカバー付き。
- 燃えた脂肪がグラムでわかる。
- 時計表示機能付き。

□ 脂肪燃焼量付き歩数計

FB-725 ¥2,000(税抜)

最大表示	歩数	最大99999歩	最小1歩
最小表示	消費カロリー	最大9999.9kcal	最小0.1kcal
	脂肪燃焼量	最大9999.9g	最小0.1g

●商品寸法(質量):D14×W67×H38.5mm※クリップおよびクリップカバー除く(約30g/電池、クリップカバー含) ●個装箱寸法(質量):D31.5×W80×H165mm(約73g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D290×W435×H92mm(約2.1kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用●電池寿命:約2年(1日1万歩使用の場合) ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、クリップカバー

- 大きく見やすい表示。
- 歩数表示のみのシンプル設計。
- 感度調整機能付き。



PD-641-BK(ブラック)
4904785 564107



PD-641-RD(レッド)
4904785 564121



PD-641-BL(ブルー)
4904785 564114

□ 歩数計

PD-641 オープン価格

最大表示	歩数	最大99999歩	最小1歩
最小表示			

●商品寸法(質量):D14.5×W64×H36mm※クリップを除く(約27g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D24×W90×H176mm(約56g) ●個装箱形状:Dタイプ ●外装箱寸法(質量):D240×W340×H110mm(約1.6kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS ●電源:DC1.5V LR43タイプ電池1個使用 ●電池寿命:約1年(1日1万歩使用の場合) ●主な付属品:LR43タイプ電池1個

- 1,000万歩以上の長寿命設計。
- 大きく見やすい表示。
- 感度調節機能付き。
- 6色のカラーバリエーション。



PD-635-MA(マゼンタ)
4904785 563544



PD-635-GR(グリーン)
4904785 563551



PD-635-BL(ダークブルー)
4904785 563537



PD-635-PK(ピンク)
4904785 563520



PD-635-BK(ブラック)
4904785 563513



PD-635-WH(ホワイト)
4904785 563506

□ 歩数計

PD-635 ¥1,500(税抜)

最大表示	歩数	最大99999歩	最小1歩
最小表示			

●商品寸法(質量):D14.5×W52×H39mm※クリップを除く(約25g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D15×W80×H165mm(約40g) ●個装箱形状:Dタイプ ●外装箱寸法(質量):D196×W228×H90mm(約1.5kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS ●電源:DC1.5V LR43タイプ電池1個使用 ●電池寿命:約1年(1日1万歩使用の場合) ●主な付属品:LR43タイプ電池1個

機能比較表

活動量計



	AM-140 ▶P28	AM-121 ▶P29	AM-131 ▶P30	AM-130 ▶P30	AM-111 ▶P31	EZ-063 ▶P31	EZ-062 ▶P32	EZ-061 ▶P32
歩数 最大-最小(歩)	199999-1	999999-1	999999-1	999999-1	999999-1	999999-1	999999-1	999999-1
歩行時間 最大-最小(分)	199999-1	999999-1	—	—	999999-1	99:59:59-1	—	999999-1
距離 最大-最小(km)	1999.99-0.01	999.99-0.01	—	—	999.99-0.01	999.9-0.1	999.99-0.01	999.99-0.01
総消費エネルギー量 最大-最小(kcal)	199999-1	999999-1	99999-1	99999-1	999999-1	999999-1	999999-1	999999-1
消費カロリー 最大-最小(kcal)	—	—	—	—	—	—	—	—
脂肪燃焼量 最大-最小(g)	19999.9-0.1	9999.9-0.1	—	—	9999.9-0.1	999.9-0.1	—	9999.9-0.1
過去メモリ	14日間 データ保護も可能	14日間(週間 エクササイズは 12週間分)	14日間(期間 達成度は12回分)	14日間(期間 達成度は12回分)	7日間	14日間 (ジョギングモード 10回分)	7日間	14日間
時計表示	●	●	●	●	●	●	●	●
カロリズムグラフ	●	●	●	●	●	—	—	—
安静時代謝量	●	(個人設定時)	(個人設定時)	(個人設定時)	(個人設定時)	—	—	(個人設定時)
その他	分析グラフ 「走り」「歩き」の 活動エネルギー量 脂肪燃焼量、活動時間 距離、歩数 [生活]の活動エネルギー量 脂肪燃焼量、活動時間	活動エネルギー量 メッツ・エクササイズ スプリットモード 表示カスタマイズ	消費目標 摂取目標 達成度 ダイエットサポート機能 女性ダイエットモード	消費目標 摂取目標 達成度 ダイエットサポート機能	活動エネルギー量	モード切替 (メインモード・ ジョギングモード・ バックライト)	歩数自動分類 (普通歩き・早歩き・ 合計)	ダイエットコース 達成度
商品寸法(質量)	D13×W81×H39mm (約38g/電池含)	D11.8×W55×H29mm (約23g/電池含)	D13×W66.5×H32mm (約22g/電池含)	D13×W67×H32mm (約22g/電池含)	D14.5×W71×H33mm (約28g/電池含)	D14×W75×H35mm (約27g/電池含)	D13×W75×H35mm (約26g/電池含)	D14.5×W71×H33mm (約28g/電池含)
個装箱寸法(質量)	D45×W110×H170mm (約145g)	D25×W110×H170mm (約112g)	D35×W70×H170mm (約108g)	D25×W110×H170mm (約105g)	D33×W110×H170mm (約133g)	D33×W88×H175mm (約78g)	D33×W88×H175mm (約81g)	D33×W80×H170mm (約109g)
1梱包入数	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入

3Dセンサー搭載歩数計



	FB-736 ▶P33	FB-731 ▶P33	FB-732 ▶P33
歩数 最大-最小(歩)	199999-1	99999-1	99999999-1
歩行時間 最大-最小(分)	1440-1	—	—
距離 最大-最小(km)	299.99-0.01	—	—
総消費エネルギー量 最大-最小(kcal)	—	—	—
消費カロリー 最大-最小(kcal)	19999.9-0.1	—	—
脂肪燃焼量 最大-最小(g)	999.9-0.1	—	—
過去メモリ	7日間分 (週間累計4週間分)	—	14日間分
時計表示	●	—	●
その他	週間累計歩数 スリープ機能、防犯ブザー 歩数目標設定・達成度 2種類の歩数測定モード	大型表示	累計歩数 (最大99999999歩) 累計日数 (最大9999日)
商品寸法(質量)	D14.1×W86.5×H36.5mm (約32g/電池含)	D12×W72.5×H35.5mm (約28g/電池含・ストラップ除く) ストラップ取付部を出した時は W81mm	D12.5×W84×H36.5mm (約30g/電池含・ ストラップ除く)
個装箱寸法(質量)	D29.13×W78.53×H175mm (約85g)	D19×W74×H165mm (約67g)	D20×W74×H165mm (約72g)
1梱包入数	24入	24入	24入

腰式歩数計




	FB-725 ▶P34	PD-641 ▶P34	PD-635 ▶P34
歩数 最大-最小(歩)	99999-1	99999-1	99999-1
歩行時間 最大-最小(分)	—	—	—
距離 最大-最小(km)	—	—	—
総消費エネルギー量 最大-最小(kcal)	—	—	—
消費カロリー 最大-最小(kcal)	9999.9-0.1	—	—
脂肪燃焼量 最大-最小(g)	9999.9-0.1	—	—
過去メモリ	—	—	—
時計表示	●	—	—
その他	クリップカバー	大型表示 感度調整	大型表示 感度調整
商品寸法(質量)	D14×W67×H38.5mm ※クリップおよび クリップカバーを除く (約30g/電池、クリップカバー含)	D14.5×W64×H36mm ※クリップを除く (約27g/電池含)	D14.5×W52×H39mm ※クリップを除く (約25g/電池含)
個装箱寸法(質量)	D31.5×W80×H165mm (約73g)	D24×W90×H176mm (約56g)	D15×W80×H165mm (約40g)
1梱包入数	24入	24入	24入




ST-941-BL(ブルー)
4904785 594104

- 赤外線センサーで腕立て伏せの深さを感じし、正しい腕立て伏せの回数のみをカウント。
- 効果的な腕立て伏せをサポート。

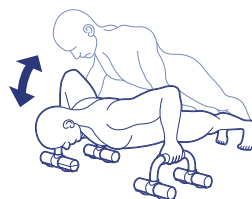

■ 表示例

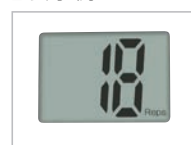


□ プッシュアップトレーナー

ST-941 ¥4,000(税抜)

適用範囲	運動回数	最大999回 最小1回
	耐加重	約100kg(両手使用)

●商品寸法(質量):D250×W160×H140mm(右:約600g/乾電池含、左:約514g) ●個装箱寸法(質量):D338×W226×H158mm(約1.5kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D700×W358×H338mm(約10.3kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:スチール、NBR、ABS ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:約6ヶ月(1日30分使用した場合) ●主な付属品:単4乾電池2本

- 跳んだ回数と消費カロリーを計測。
- 9,999回まで測定可能。
- 前跳び、後ろ跳び、交差跳びも測定可能。

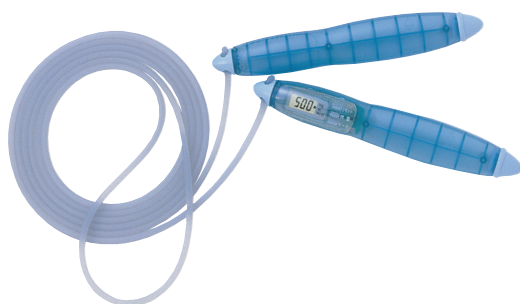

CJ-688-BL(ブルー)
4904785 568815

□ 消費カロリー計付きなわとび カロリージャンプ

CJ-688 ¥2,200(税抜)

最大表示	回数	最大9999回 最小1回
最小表示	消費カロリー	最大4108kcal 最小1kcal

●商品寸法(質量):D26×W30×H185mm※ロープ(2.7m)を除く(約140g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D35×W175×H282mm(約205g) ●個装箱形状:Dタイプ ●外装箱寸法(質量):D400×W295×H200mm(約2.8kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS、シリコンゴム ●電源:DC1.5V LR44タイプ電池1個使用 ●電池寿命:約1年(1日10分使用した場合) ●主な付属品:LR44タイプ電池1個

グッドデザイン受賞



TD-392-BK(ブラック)
4904785 539211

水ぬれOK!

□ ストップウォッチ

TD-392 ¥1,800(税抜)

表示内容	時間表示:アラーム・ストップウォッチ (最大24時間計測)
------	----------------------------------

●商品寸法(質量):D20×W60×H76mm※クリップを除く(約51g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D25×W82×H144mm(約73g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D92×W255×H330mm(約2kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS ●電源:DC1.5V LR44タイプ電池1個使用 ●電池寿命:約2年(1日1回アラーム60秒間使用の場合) ●主な付属品:LR44タイプ電池1個


防水機能 IPX2

ヘルスケアグッズ

健康管理は自分のカラダを“はかる”ことから始まります。
ご家庭での体調管理をサポートします。
睡眠、尿糖、血圧、アルコール、口臭など、様々な指標でご自身のカラダを管理しましょう。

□ 商品形状

□ 個装箱形状*

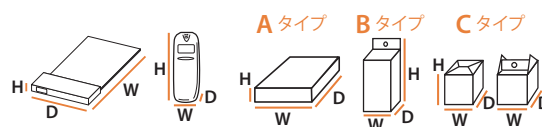

店頭での陳列の際に参考にしてください。
※仕様欄内の「個装箱形状」を合わせてご覧ください。

睡眠計


sleepscan®



SL-504-WH(ホワイト)
4904785 450028

高感度体動センサーで あなたの睡眠状態を詳しく測定

■ 敷布団やマットの下に敷いて寝ただけでカンタンに睡眠の状態を測定します。

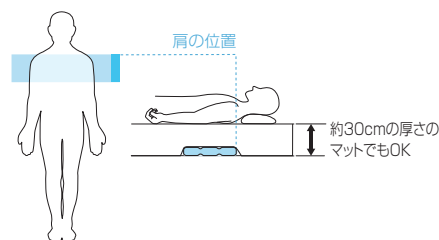

・センサーマットは体の上下方向に対して垂直に、センサーマットの上辺が肩の位置になるように敷いてください。

■ 丸めて持ち運びもできます。



本機は1人用です。2人以上やベッド等と一緒に休みの場合は測定できません。
本機は睡眠障害等の病気の診断をするものではありません。

■ SDメモリーカード付き



データの蓄積に使用するSDメモリーカードを付属。
SDメモリーカードの中には、専用データ管理ソフトが入っています。

睡眠計 スリープスキャン

SL-504 オープン価格

本体表示項目	測定開始からの時間	1分～24時間00分
	時計	時:分


●商品寸法(質量):D313×W860×H26mm(約1.3kg/ACアダプター含まず) ●個装箱寸法(質量):D330×W190×H130mm(約1.8kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D278×W340×H208mm(約4.0kg) ●最大測定時間:24時間 ●最小測定時間:1時間 ●対象年齢:10才以上 ●1梱包入数:2入 ●主な材質:ABS、PVC ●電源:DC7V/1.7A(AC100V 50～60Hz/0.29A ACアダプター付属) ●消費電力:0.28Wh以下 ●主な付属品:ACアダプター、専用データ管理ソフト、SDメモリーカード ●製造国:日本 ●医療機器届出番号:05B1X00001000002 ●医療機器分類:一般医療機器(クラスI) ●一般的名称:体動センサー ●対応OS:Microsoft®Windows®XP(SP3以降)、Vista、7、8

体調管理をサポート

睡眠計

■ 専用データ管理ソフトで睡眠の状態が詳しくわかります。

睡眠点数、タイプ判定とアドバイス

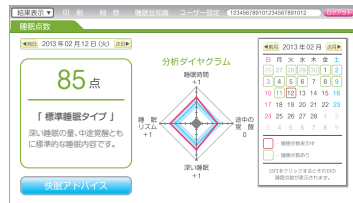


睡眠状態の総合評価を点数(1～100点/1点単位)で表示。さらに「睡眠時間」「途中の覚醒」「深い睡眠」「浅睡眠リズム」の4つの項目からあなたの睡眠タイプを判定。睡眠タイプにあわせた快眠のためのアドバイスも表示します。

分析結果




睡眠の状態を詳細に分析し、標準からのずれがバググラフでわかります。

推移グラフ

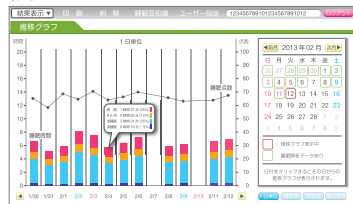

日々の睡眠時間と睡眠状態の推移を見やすくグラフ化。

睡眠ステージグラフ(4段階グラフ表示)

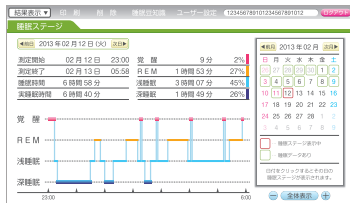

睡眠の深さの推移がわかりやすくグラフ化されます。睡眠時間だけでなく、「実睡眠時間」や「覚醒」「REM」「浅睡眠」「深睡眠」それぞれの時間と割合もわかります。

睡眠日誌



日々の睡眠習慣の評価に役立つ記録が2週間単位で確認できます。

※ Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または、登録商標です。

※ SDロゴはSD-3C,LLCの商標です。

タニタ電子尿糖計 ユーチェック®



UG-120-H(本体)
4904785 410619
※写真は本体にセンサーカートリッジを取付した状態です。

■ 簡単、わずか6秒の高速測定

センサー部に直接尿をかけるだけ！尿を検出後、自動的に測定が始まり6秒後に測定値を表示します。

■ いつでもどこでも測定

折りたたんで携帯可能。血糖値が気になったら外出先でも気軽に測定できます。



外出時はコンパクトに収納



家ではスタンドに収納



UG-120-S(センサーカートリッジ)
4904785 410626

※UG-120専用の交換用センサーカートリッジです。UG-201には使えませんのでご注意ください。使用開始期限までに使用を開始してください。

センサーカートリッジについて

センサーカートリッジは、酵素を主原料としたバイオセンサーです。保存温度(5℃~40℃)にご注意ください。特に、駐車中の車内や航空機の貨物室預けなど極端な高温や低温になる場所に置かないでください。正しく測定できなくなる恐れがあります。

血糖値が気になる方へ 尿をかけるだけで簡単に測れるから 食後の血糖値コントロールに最適

■ 高精度測定

- 0~2000mg/dLまでデジタル表示。(最小10mg/dL単位で表示)
 - 尿糖定量に影響する成分を最小限に抑えた特殊4層構造。
- ※精度を保つために定期的な校正が必要です。

■ 長寿命センサー

センサーカートリッジは60日以内に200回測定できる長寿命。
※1回当たり約30円とお手頃価格

■ 無痛測定

採血のない無痛測定なので、無理なく継続的な健康管理が可能。
尿糖測定で高血糖状態を把握することができます。

タニタ電子尿糖計 ユーチェック本体

UG-120-H オープン価格

表示方法	LCDデジタル表示
測定範囲	0~2000mg/dL(最小表示10mg/dL)
商品寸法(質量)	本体:D68×W118×H22mm(約80g) スタンド:D94×W113×H140mm(約132g/台座含む)
個装箱寸法(質量)	D160×W140×H160mm(約530g)
個装箱形状	Aタイプ
1梱包入数	1入
主な材質	ABS
電源	DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用
消費電流	最大6mA(測定時)
電池寿命	約180日(1日3回測定の場合)
主な付属品	CR2032コイン形リチウム電池1個
製造国	日本
医療機器承認番号	22500BZX00202000
医療機器分類	管理医療機器(クラスII)

タニタ電子尿糖計 ユーチェックセンサーカートリッジ

UG-120-S オープン価格

測定対象・項目	尿-グルコース
センサー寸法(質量)	D22×W82×H22mm(約25g/保存液ボトル含む)
個装箱寸法(質量)	D160×W140×H50mm(約270g)
個装箱形状	Aタイプ
1梱包入数	1入
センサー寿命	60日以内に200回測定可能
主な付属品	補充用保存液1個、基準液2個
製造国	日本
医療機器承認番号	22500BZX00202000
医療機器分類	管理医療機器(クラスII)


※タニタ電子尿糖計の販売には、管理医療機器等販売業の「届出」が必要になります。詳しくは都道府県の医療機器担当窓口にご相談ください。従来より扱いやすくなりました。

尿糖測定で食後高血糖の状態を知ることができます。

尿糖チェックを行った場合、右図のように排尿から排尿までの高血糖の状態を知ることができます。例えば、食後の尿糖を測定するときには、**食事直前に一度排尿し**、食後の尿を測ることで、食後高血糖の状態にあったかどうかわかります。


毎日、食前後の同じタイミングで測定しましょう

尿糖値は毎日の体調や食事内容、測定のタイミングによって変化します。できるだけ同じタイミングでトイレに行くようにし、食後1時間~3時間の間で毎日の測定タイミングを決めるようにすると良いでしょう。

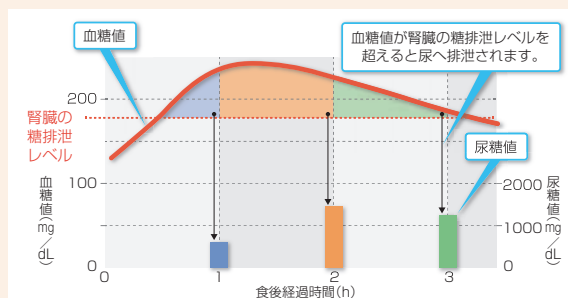

血糖値は採血した時点の数値を表しますが、採血の前後の状態はわかりません。尿糖値は前回の排尿から今回の排尿までの間に起こった高血糖の状態を反映するため、食後尿糖を測定すれば食後に高血糖の状態があったかを知ることができます。

尿糖チェックでコントロール 重要なのは食後の血糖コントロール

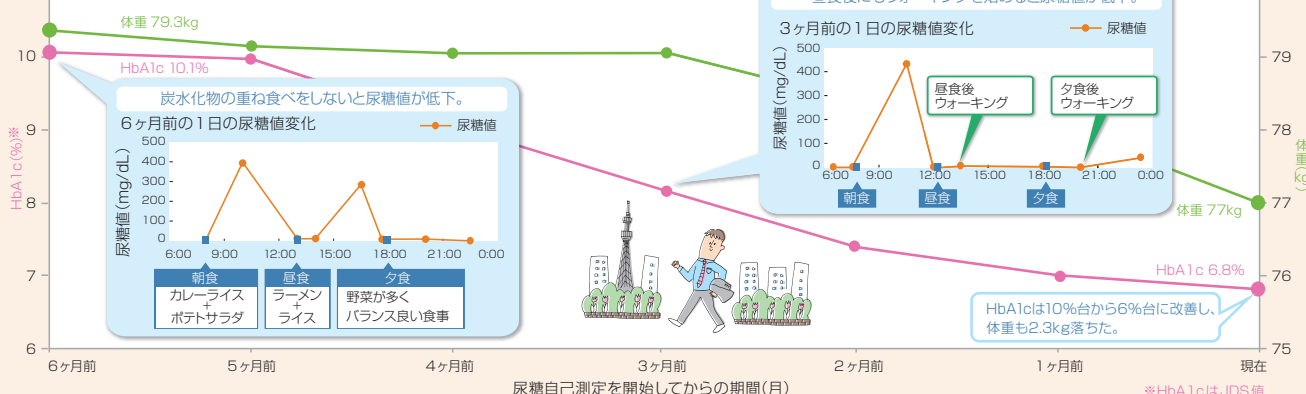



BP-221-PR(パールホワイト)
4904785 522107

■連続測定

1回目 測定	休憩	2回目 測定	休憩	3回目 測定
約45秒	15秒	約45秒	15秒	約45秒

■心調律異常(脈の乱れ)
マーク



- 脈の乱れが検知できる「心調律異常チェック機能」付き。心調律異常(脈の乱れ)が発見された時にマークでお知らせします。
- 自動的に間隔をあけて3回測定し、平均値を表示する「連続測定」機能付き(1回測定との切替えも可能)。
- 測定値を至適血圧～重症高血圧までの6段階の血圧レベルで表示。
- 2人分の測定結果を各99回分メモリー。
- 見やすい大型表示。

□ デジタル血圧計(上腕式)

BP-221 オープン価格

測定範囲	圧力	30～280mmHg
	脈拍	40～200拍/分

●商品寸法(質量):D134.94×W139.72×H140.59mm(約590g/乾電池含まず) ●個装箱寸法(質量):D145×W163×H154mm(約850g)
●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D336×W447×H166mm(約5.5kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ABS ●電源:DC6V 単3アルカリ乾電池4本使用 AC100V ACアダプタ(別売) ●電池寿命:約400回 ●主な付属品:カフ、単3アルカリ乾電池4本 ●医療機器承認番号:22300BZX00120000 ●医療機器分類:管理医療機器(クラスII)
●型式承認:第Q0825号 ●メモリー機能:99回分の測定値を2人分記録(最高・最低血圧値、脈拍数)

上 腕 式

心調律異常
チェック

連 続 測 定

2人×99回
メモリー



BP-220-PR(パールホワイト)
4904785 522008

■心調律異常(脈の乱れ)
マーク



- 脈の乱れが検知できる「心調律異常チェック機能」付き。心調律異常(脈の乱れ)が発見された時にマークでお知らせします。
- 測定値を至適血圧～重症高血圧までの6段階の血圧レベルで表示。
- 1人分の測定結果を200回分メモリー。
- 見やすい大型表示。

□ デジタル血圧計(上腕式)

BP-220 オープン価格

測定範囲	圧力	30～280mmHg
	脈拍	40～200拍/分

●商品寸法(質量):D134.94×W139.72×H140.59mm(約590g/乾電池含まず) ●個装箱寸法(質量):D145×W163×H154mm(約850g)
●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D336×W447×H166mm(約5.5kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ABS ●電源:DC6V 単3アルカリ乾電池4本使用 ●電池寿命:約400回 ●主な付属品:カフ、単3アルカリ乾電池4本 ●医療機器承認番号:22300BZX00090000 ●医療機器分類:管理医療機器(クラスII)
●型式承認:第Q0824号 ●メモリー機能:200回分の測定値を記録(最高・最低血圧値、脈拍数)

上 腕 式

心調律異常
チェック

連 続 測 定

1人×200回
メモリー



BP-210-PR(パールホワイト)
4904785 521001

■心調律異常(脈の乱れ)
マーク



- 脈の乱れが検知できる「心調律異常チェック機能」付き。心調律異常(脈の乱れ)が発見された時にマークでお知らせします。
- 1人分の測定結果を200回分メモリー。

□ デジタル血圧計(手首式)

BP-210 オープン価格

測定範囲	圧力	30～280mmHg
	脈拍	40～200拍/分

●商品寸法(質量):D60×W69.2×H68mm(約130g/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D96×W114×H93mm(約300g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D238×W300×H196mm(約4.0kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V 単4アルカリ乾電池2本使用 ●電池寿命:約400回 ●主な付属品:単4アルカリ乾電池2本、収納ケース ●医療機器承認番号:22200BZX00742000 ●医療機器分類:管理医療機器(クラスII) ●型式承認:第Q0931号 ●メモリー機能:200回分の測定値を記録(最高・最低血圧値、脈拍数)

手 首 式

心調律異常
チェック

連 続 測 定

1人×200回
メモリー

- 呼気中のアルコール濃度を0.01mg/L単位で高精度に表示。
- センサー交換式なので、ずっと使える。



HC-211-WH(ホワイト)
4904785 621107

□ アルコールセンサー プロフェッショナル

HC-211 ￥12,000 (税抜)

測定方法：半導体ガスセンサー
表示方法：LCD表示
測定範囲：0.05～1.00mg/L(0.01mg/L単位)

●商品寸法(質量):D145×W42×H24mm※突起部分含む(約130g/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D240×W215×H58mm(約524g)
●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D310×W495×H230mm(約5.6kg) ●1梱包入数:10入 ●主な材質:ABS、PMMA ●センサーユニット交換時期:約500回測定または使用開始から半年経過した場合(どちらか早い方) ●使用温度:5℃～35℃ ●保管温度:-10℃～50℃ ●電源:DC3V アルカリ単3乾電池2本 ●電池寿命:約6ヶ月(1日1回使用した場合) ●主な付属品:収納ケース、専用マウスピース3個、専用センサーカバー、アルカリ単3乾電池2本、ストラップ、簡易ドライパー、センサーユニット固定用ネジ



HC-211S-WH(ホワイト)
4904785 621114

□ アルコールセンサー用 交換用センサー

HC-211S ￥4,000 (税抜)

検知方法：半導体ガスセンサー
測定対象：呼気中アルコール濃度

●商品寸法(質量):D40×W26×H24mm※突起部分含む(約10g)
●個装箱寸法(質量):D40×W60×H50mm(約20.6g)
●個装箱形状:Aタイプ ●主な材質:ABS ●センサーユニット交換時期:約500回測定または使用開始から半年経過した場合(どちらか早い方) ●使用温度:5℃～35℃ ●保管温度:-10℃～50℃

□ マウスピース(10個入り)

HC-21MP ￥2,000 (税抜)

●主な材質:PP

Alcohol Sensor

アルコールセンサー



HC-213S-WH(ホワイト)
4904785 621336



HC-213S-BR(ブラウン)
4904785 621329



HC-213S-BK(ブラック)
4904785 621312



HC-213M-WH(ホワイト)
4904785 621305

■ 判定表示(一般的な症状)

0.00mg/L 0.15mg/L 0.25mg/L 0.5mg/L点滅

飲みはじめ 酔いはじめ 微酔 飲み過ぎ

- 簡単便利!息を吹きかけ、たった5秒で酔い度をチェック。
- 胸ポケットに入るペン型のスマートなデザインのスリムタイプ。(HC-213S)
- 持ち運びに便利なミニタイプ。(HC-213M)



□ アルコールセンサー

HC-213S/HC-213M ￥4,000 (税抜)

測定方法：半導体ガスセンサー 表示方法：LCD12段階表示
測定範囲：0.00～0.50mg/L(最小目盛0.05mg/L)

●商品寸法(質量):<HC-213S>D112×W19.6×H17.2mm(約32g/乾電池含)<HC-213M>D61×W41.5×H20.7mm(約35g/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):<HC-213S>D28×W80×H140mm(約65g) <HC-213M>D28×W80×H140mm(約67g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D190×W290×H180mm(約1.7kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS、PMMA ●電源:DC1.5V アルカリ単4乾電池1本使用 ●電池寿命:約6ヶ月(1日1回使用した場合) ●主な付属品:アルカリ単4乾電池1本

体調管理をサポート

ブレスチェッカー

Breath Checker

ブレスチェッカー



HC-212M-PK(ピンク)
4904785 621237



HC-212M-GR(グリーン)
4904785 621213




HC-212M-BL(ブルー)
4904785 621220



HC-212S-WH(ホワイト)
4904785 621206

■ 表示例

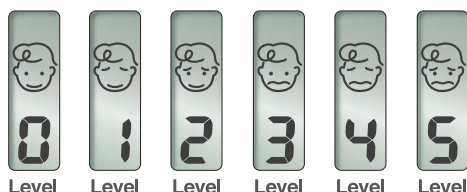

- 簡単便利!息を吹きかけ、たった5秒で口臭をチェック。
- 持っているだけで楽しくなるポップなカラー。
- コンパクトなミニタイプ(HC-212M)と胸ポケットに入るペン型のスリムタイプ(HC-212S)。
- 口臭を6段階のイラストで表示。



□ ブレスチェッカー

HC-212M/HC-212S ￥4,000 (税抜)

測定方法：半導体ガスセンサー 表示方法：LCD6段階表示
測定範囲：0、1、2、3、4、5 数字とキャラクターによる6段階レベル判定

●商品寸法(質量):<HC-212M>D61×W41.5×H20.7mm(約35g/乾電池含)<HC-212S>D112×W19.6×H17.2mm(約32g/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):<HC-212M>D28×W80×H140mm(約67g) <HC-212S>D28×W80×H140mm(約65g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D190×W290×H180mm(約1.7kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS、PMMA ●電源:DC1.5V アルカリ単4乾電池1本使用 ●電池寿命:約6ヶ月(1日1回使用した場合) ●主な付属品:アルカリ単4乾電池1本


アルコールセンサー／ブレスチェッカー

ポケットブルスケール

ご家庭での食事管理や模型、昆虫、アクセサリなどの
趣味をサポート。精密計量できるはかりです。

商品形状

個装箱形状*

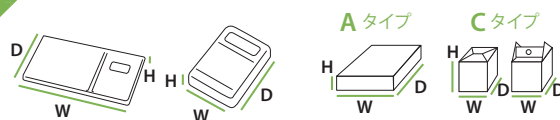

店頭での陳列の際に参考にしてください。
※機能比較表内の「個装箱形状」を合わせてご覧ください。

カラットスケール・ポケットブルスケール

ISO9001対象商品



KP-601-ブラック
4904785 720701

- 貴金属や宝石などの細かなものから、幅広い用途に使用できる、
最小0.002g(0.01ct)から最大100g(500ct)までの計量が可能。
- 対面で使用できる両面表示。
- 暗いところでも良く見えるバックライト付き。
- 持ち運びしやすいソフトケース付き。
- 0~60分まで10分刻みで設定できるオートパワーオフ。
- 校正機能(キャリブレーション)付き。
- AC電源にも対応。

バックライト

カラットスケール(取引証明以外用)

KP-601 ¥55,000(税抜)

最大計量	最小表示
100g, 500ct	0~50gまで0.002g, 50~100gまで0.005g (0~250ctまで0.01ct 250~500ctまで0.02ct)

●商品寸法(質量):D185×W182×H74mm(約750g/分銅、乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D220×W275×H105mm(約1.4kg/ACアダプタ含) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D330×W560×H250mm(約9.1kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V アルカリ単3乾電池4本またはACアダプタ(出力DC6V 200mA)使用 ●電池寿命:連続使用約36時間 ●主な付属品:100g分銅、ジェムカップ、ACアダプタ、単3アルカリ乾電池4本、ソフトケース ●製造国:日本



※ACアダプタ接続例

オプション

1210N用 ACアダプタ
¥4,000(税抜)
4904785 720305

- 高精度カラットスケール(10g/0.002g, 50ct/0.01ct)。
- ソフトケース、校正用の分銅(10g)付き。
- 選択式オートパワーオフ機能(0~60分まで10分刻みで設定可能)。
- 連続使用約80時間のロングライフバッテリー(アルカリ乾電池使用の場合)。
- AC電源にも対応(オプション)。

ポケットブルスケール(取引証明以外用)

1210N ¥50,000(税抜)

最大計量	最小表示
10g, 50ct	0.002g, 0.01ct

●商品寸法(質量):D151×W107×H27mm(約265g/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D164×W123×H48mm(約405g) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D358×W310×H276mm(約11.4kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS ●電源:DC6V アルカリ単4乾電池4本またはACアダプタ(出力DC6V 300mA)使用 ●電池寿命:連続使用約80時間 ●主な付属品:ジェムカップ、ソフトケース、校正用分銅(10g)、アルカリ単4乾電池4本 ●製造国:日本

くらしをサポート



KP-105-PK (ピンク)
4904785 720800

KP-105-BR (ブラウン)
4904785 720817

オプション

KP-105用 100g分銅
¥1,500(税抜)
4904785 720824



- 最大計量120g、最小表示0.1gの高精度タイプ。
- 持ち運びに便利なハードカバースタイル。
- おしゃれなデザイン。
- 付属のダイエット冊子を使用して、お菓子や食事のカロリーもチェックできます。

ミニスケール

KP-105 ¥3,000(税抜)

最大計量	最小表示
120g	0.1g

●商品寸法(質量):D113×W90×H20mm(約110g/電池含) ●計量皿:D40×W66mm ●個装箱寸法(質量):D160×W136×H24mm(約155g/電池含) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D165×W285×H179mm(2.1kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用 ●電池寿命:連続使用約60時間 ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、ダイエット冊子

ポケットブルスケール



KP-104-ブラック
4904785 720404



※校正用分銅
(200g)付き

- 最大計量200g、最小表示0.1gの高精度タイプ。
- 校正機能(キャリブレーション)付き。
- ソフトケース、校正用の分銅付き。
- 持ち運び時も安心のハードカバースタイル。

□ ポケットブルスケール

KP-104 ￥6,500(税抜)

最大計量 200g 最小表示 0.1g

●商品寸法(質量):D134×W60×H19mm(約100g/電池含) ●計量皿:D68×W43mm ●個装箱寸法(質量):D164×W134×H31mm(約375g/分銅・電池含) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D280×W200×H180mm(約4.6kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用 ●電池寿命:連続使用約60時間 ●主な付属品:校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個



KP-103-BK(ブラック)
4904785 720503



※校正用分銅
(100g)付き

- 最大計量120g、最小表示0.1gの高精度タイプ。
- 校正機能(キャリブレーション)付き。
- 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。

□ ポケットブルスケール

KP-103 ￥4,000(税抜)

最大計量 120g 最小表示 0.1g

●商品寸法(質量):D113×W90×H20mm(約112g/電池含) ●計量皿:D48×W66mm ●個装箱寸法(質量):D164×W134×H31mm(約285g/分銅・電池含) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D280×W200×H180mm(約3.8kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用 ●電池寿命:連続使用約60時間 ●主な付属品:校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個



KP-723-BK(ブラック)
4904785 720602

- 最大計量200g、最小表示0.05gの精密計量。
- 選択式オートパワーオフ機能(2.5、10、20、30、60、0分で設定可能)。
- 校正機能(キャリブレーション)付き。
- AC電源にも対応。(付属はしておりません)

□ ポケットブルスケール

KP-723 ￥18,000(税抜)

最大計量 200g 最小表示 0.05g

●商品寸法(質量):D65×W150×H18mm(約135g/電池含) ●計量皿:D65×W73mm ●個装箱寸法(質量):D282×W130×H68mm(約1050g) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D431×W290×H155mm(約6.6kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ABS ●電源:DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個またはACアダプタ(DC6V 200mA)使用 ●電池寿命:連続使用約13時間 ●主な付属品:校正用分銅(200g)、CR2032コイン形リチウム電池2個、ハードケース ●製造国:日本



1220-ブラック
4904785 122000



- 最大計量100g、最小表示0.1g(50gまで)の高精度タイプ。
- 専門分野の精密計量からホビー用まで使い方がいろいろ。
- 超小型、カードサイズ。

□ ポケットブルスケール スーパーミニ

グッドデザイン賞受賞

1220 ￥20,000(税抜)

最大計量 100g 最小表示 0~50gまで0.1g 50~100gまで0.2g

●商品寸法(質量):D68×W105×H9.8mm(約70g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D92×W130×H22mm(約110g) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D150×W285×H220mm(約3.1kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS ●電源:DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個使用 ●電池寿命:連続使用約50時間 ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池2個 ●製造国:日本



1475-ホワイト
4904785 147508

- 最大計量1kg、最小表示1g(100gまで)で計量可能。
- 生活習慣病を気にする方、食品の摂取量を管理したい方に。
- 携帯に便利な手のひらサイズ。

□ ポケットブルスケール ミニスリム

1475 ￥12,000(税抜)

最大計量 1000g 最小表示 0~100gまで1g 100~500gまで2g 500~1000gまで5g

●商品寸法(質量):D142×W84×H16.5mm(約190g/電池含) ●計量皿:D94×W80mm ●個装箱寸法(質量):D147×W92×H20mm(約220g) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D167×W285×H230mm(約5.5kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS ●電源:DC4.5V LR44タイプ電池3個使用 ●電池寿命:連続使用約100時間 ●主な付属品:LR44タイプ電池3個、ソフトケース ●製造国:日本



1476-ホワイト
4904785 147607

- 最大計量100g、最小表示0.1g(10gまで)の高精度タイプ。
- 使いやすい横長デザイン。

□ ポケットブルスケール ハンディミニ

1476 ￥15,000(税抜)

最大計量 100g 最小表示 0~10gまで0.1g 10~50gまで0.2g 50~100gまで0.5g


●商品寸法(質量):D76×W156×H16.5mm(約170g/電池含) ●計量皿:D99×W72mm ●個装箱寸法(質量):D83×W163×H20mm(約200g) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D180×W280×H205mm(約5.0kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS ●電源:DC4.5V LR44タイプ電池3個使用 ●電池寿命:連続使用約100時間 ●主な付属品:LR44タイプ電池3個、ソフトケース ●製造国:日本

クッキングスケール

家庭でお菓子作りやパン作りをする人たちが増えています。
クッキングスケールは正確な計量で毎日のお料理をはじめ、
ケーキやパンづくりを失敗なく楽しんでいただくための強い味方です。

□ 商品形状

□ 個装箱形状*



店頭での陳列の際に参考にしてください。
※機能比較表内の「個装箱形状」を合わせてご覧ください。

デジタルクッキングスケール

ISO9001対象商品

NEW

JIS認定商品

- 最小表示0.1g、最大計量3kgの高精度。
- 水・牛乳の容積計量が可能な「mlモード」付き。
- ボタンを押したときにも滑りにくいシリコン脚付き。



KJ-302-RD(メタリックレッド)
4904785 715929

KJ-302-GD(ゴールド)
4904785 715905

デジタルクッキングスケール



KJ-302 ¥4,500(税抜)

最大計量	3000g	最小表示	(微量モード)0~300gまで0.1g 300~1500gまで0.5g 1500~3000gまで1g (通常モード)0.1g
------	-------	------	--

●商品寸法(質量):D210×W150×H33.5mm(約445g/乾電池、シリコン脚含) ●計量皿:140×140mm
●個装箱寸法(質量):D40×W180×H264mm(約535g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D260×W375×H282mm(約6.8kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS、シリコン樹脂
●電源:DC3V 単3乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約110時間 ●主な付属品:単3乾電池2本

最大計量3kg 最小表示0.1g

NEW

JIS認定商品

- 最大3kgまで計量可能。
- 粉が入りにくく、お手入れ簡単。
- ボタンを押したときにも滑りにくいシリコン脚付き。



KJ-300-RD(メタリックレッド)
4904785 715721

KJ-300-GD(ゴールド)
4904785 715707

デジタルクッキングスケール



KJ-300 ¥3,500(税抜)

最大計量	3000g	最小表示	1g
------	-------	------	----

●商品寸法(質量):D205×W153×H36mm(約368g/乾電池、シリコン脚含) ●計量皿:直径120mm(載せる部分) ●個装箱寸法(質量):D49×W183×H241mm(約485g) ●個装箱形状:Cタイプ
●外装箱寸法(質量):D373×W308×H264mm(約6.3kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS、シリコン樹脂 ●電源:DC3V 単3乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約200時間 ●主な付属品:単3乾電池2本 ●製造国:日本

最大計量3kg 最小表示1g

NEW



KJ-202-RD(メタリックレッド)
4904785 715820



KJ-202-GD(ゴールド)
4904785 715806

JIS認定商品

- 最大2kgまで計量可能。
- 水・牛乳の容積計量が可能な「mlモード」付き。
- ボタンを押したときにも滑りにくいシリコン脚付き。



デジタルクッキングスケール

KJ-202 ¥3,500(税抜)

最大計量	2000g	最小表示	(微量モード)0~200gまで0.1g 200~1000gまで0.5g (通常モード)0~2000gまで1g
------	-------	------	---

●商品寸法(質量):D196×W130×H25mm(約322g/乾電池、シリコン脚含) ●計量皿:127×127mm ●個装箱寸法(質量):D34×W170×H244mm(約401g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D355×W220×H260mm(約5.3kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS、シリコン樹脂 ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約70時間 ●主な付属品:単4乾電池2本

最大計量2kg 最小表示0.1g

NEW



KJ-200-RD(メタリックレッド)
4904785 715622



KJ-200-GD(ゴールド)
4904785 715608

JIS認定商品

- 見やすい文字高28mmの大型表示。
- 薄さ27mmで収納にも便利。
- 重力の影響を補正する「地域設定機能」付き。



デジタルクッキングスケール

KJ-200 ¥3,000(税抜)

最大計量	2000g	最小表示	1g
------	-------	------	----

●商品寸法(質量):D198×W140×H27mm(約316g/乾電池含) ●計量皿:直径140mm ●個装箱寸法(質量):D34×W162×H244mm(約421g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D339×W225×H260mm(約5.5kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約90時間 ●主な付属品:単4乾電池2本

最大計量2kg 最小表示1g

NEW



KJ-100-RD(メタリックレッド)
4904785 715523



KJ-100-GD(ゴールド)
4904785 715509

JIS認定商品

- 使いやすく、しまいやすい薄型コンパクト設計
- 壁掛けも出来るフック穴付き



デジタルクッキングスケール

KJ-100 ¥2,000(税抜)

最大計量	1000g	最小表示	1g
------	-------	------	----

●商品寸法(質量):D165×W114×H29mm(約207g/乾電池含) ●計量皿:122×114mm ●個装箱寸法(質量):D38×W160×H205mm(約275g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D245×W334×H225mm(約3.6kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約80時間 ●主な付属品:単4乾電池2本

最大計量1kg 最小表示1g

デジタルクッキングスケール



KD-320-WH(ホワイト)
4904785 713406



- 水・牛乳の容積計量が可能な「ml モード」付き。
- 収納に便利なケース付き。

デジタルクッキングスケール

KD-320 オープン価格

最大計量	3000g	最小表示	(微量モード)0~300gまで0.1g、300~1500gまで0.5g、 1500~3000gまで1g、(通常モード)1g
------	-------	------	--

●商品寸法(質量):D210×W150×H33.5mm(約445g/乾電池、シリコン脚含) ●計量皿:140×140mm ●個装箱寸法(質量):D48.5×W175×H264.5mm(約839g/収納ケース含)
●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D295×W373×H279mm(約10.7kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS、PC/ABS ●電源:DC3V 単3乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約110時間 ●主な付属品:単3乾電池2本

最大計量3kg 最小表示0.1g

- 粉が入りにくく、お手入れ簡単。
- ボタンを押した時も滑りにくいシリコン脚付き。



KD-313-PK(ピンク)
4904785 713710



KD-313-IV(アイボリー)
4904785 713703

デジタルクッキングスケール

KD-313 オープン価格

最大計量	3000g	最小表示	1g
------	-------	------	----

●商品寸法(質量):D205×W153×H36mm(約368g/乾電池、シリコン脚含) ●計量皿:直径120mm(載せる部分) ●個装箱寸法(質量):D49×W183×H241mm(約485g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D373×W308×H264mm(約6.3kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V 単3乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約200時間 ●主な付属品:単3乾電池2本 ●製造国:日本

最大計量3kg 最小表示1g

- 取り外して洗えるシリコンカバーも付いています。
- 水・牛乳の容積計量が可能な「ml モード」付き。



壁掛けできるスライド式のフック穴付き。



KD-192-GR(グリーン)
4904785 714021



KD-192-PK(ピンク)
4904785 714007



KD-192-RD(レッド)
4904785 714014

デジタルクッキングスケール

KD-192 オープン価格

最大計量	2000g	最小表示	(微量モード)0~200gまで0.1g、200~1000gまで0.5g、 (通常モード)0~2000gまで1g
------	-------	------	--

●商品寸法(質量):D196×W130×H27mm(約362g/乾電池、シリコンカバー、シリコン脚含) ●計量皿:127×127mm ●個装箱寸法(質量):D34×W170×H244mm(約441g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D355×W220×H260mm(約5.6kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS、シリコン樹脂 ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約70時間 ●主な付属品:シリコンカバー、単4乾電池2本

最大計量2kg 最小表示0.1g

タニタ社員食堂®おすすめ 野菜の目標量や使用量が簡単にわかる

- 野菜の目標量・使用量が簡単に分かる機能付き。
- あと何グラム使用すれば目標をクリアできるのか、目標量と使用量の差を表示。
- 目標を達成するとウインクでお祝いしてくれるご褒美表示付き。
- 取り外して洗えるシリコンカバー付き。
- スライドフック付き。
- 文字高 24mm の大型表示。



KD-199-GR(キャベツ)
4904785 715226

KD-199-RD(トマト)
4904785 715202



KD-199-OR(にんじん)
4904785 715219

目標量と使用量の差を表示



シリコンカバー

オモテ

ボウルをのせても
滑りにくい

ウラ返し

パスタ
ストッパー

シリコンカバーは洗うことができます

デジタルクッキングスケール

KD-199 オープン価格

最大計量:2000g | 最小表示:0~1000gまで0.5g 1000~2000gまで1g

●商品寸法(質量):D196×W130×H29mm(約369g/乾電池、シリコンカバー、シリコン脚含) ●計量皿:127×127mm ●個装箱寸法(質量):D36×W170×H244mm(約472g) ●個装箱形状:Cタイプ
●外装箱寸法(質量):D235×W355×H262mm(約6.0kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS、シリコン樹脂 ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約100時間 ●主な付属品:シリコンカバー、単4乾電池2本

最大計量2kg 最小表示0.5g

タニタ社員食堂®おすすめ ごはんのカロリーもはかれる クッキングスケール

- ごはんのカロリーがはかれる「ごはんカロリーモード」付き。
- お好きな食材1つのカロリーがはかれる「マイカロリーモード」付き。
- 「タニタ生活ダイエットのコツ」の小冊子付き。
- 収納時ハンガーフック付き。
- 文字高 28mm の大型表示。

デジタルクッキングスケール

KD-195 オープン価格

最大計量:2000g | 最小表示:0~1000gまで0.5g 1000~2000gまで1g

●商品寸法(質量):D186×W129×H31mm(約305g/乾電池、シリコン脚含) ●計量皿:124×124mm
●個装箱寸法(質量):D38×W170×H244mm(約408g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D250×W350×H262mm(約5.3kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約60時間 ●主な付属品:単4乾電池2本、「タニタ生活ダイエットのコツ」主食カロリー一覧」小冊子

最大計量2kg 最小表示0.5g

■ごはんのカロリーのはかり方



ごはんを計量(g表示)

カロリーボタン
を1回押す

計量したごはんの
カロリーを表示



KD-184N-WH(ホワイト)
4904785 714700

- 折りたたんで立て置き収納が可能。
- 文字高 28mm の大型表示。

デジタルクッキングスケール


KD-184N オープン価格

最大計量:2000g | 最小表示:1g

●商品寸法(質量):D206×W130×H28mm(約277g/乾電池、シリコン脚含) クローズ時:D133×W130×H42mm ●個装箱寸法(質量):D35×W155×H245mm(約357g) ●個装箱形状:Cタイプ
●外装箱寸法(質量):D325×W232×H262mm(約4.6kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約90時間 ●主な付属品:単4乾電池2本

最大計量2kg 最小表示1g

デジタルクッキングスケール

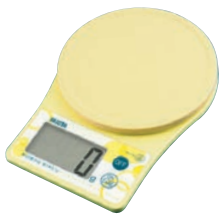

KD-176-YL(イエロー)
4904785 711723



KD-176-PK(ピンク)
4904785 711716



KD-176-WH(ホワイト)
4904785 711709

- 文字高28mmの大型表示。
- 薄さ27mmで収納に便利。

□ デジタルクッキングスケール

KD-176 オープン価格

最大計量 2000g | 最小表示 1g

●商品寸法(質量):D198×W140×H27mm(約316g/乾電池含) ●計量皿:直径140mm ●個装箱寸法(質量):D34×W162×H244mm(約421g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D339×W225×H260mm(約5.5kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約90時間 ●主な付属品:単4乾電池2本

最大計量 2kg | 最小表示 1g



KD-177-CR(クロム)
4904785 711808

- 高級感あふれるクロムメッキ加工。
- 文字高 28mm の大型表示。
- 薄さ 27mm で収納に便利。

□ デジタルクッキングスケール

KD-177 オープン価格

最大計量 2000g | 最小表示 1g

●商品寸法(質量):D198×W140×H27mm(約345g/乾電池含) ●計量皿:直径140mm ●個装箱寸法(質量):D34×W162×H244mm(約428g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D339×W225×H260mm(約5.5kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約90時間 ●主な付属品:単4乾電池2本

最大計量 2kg | 最小表示 1g



KD-182-WH(ホワイト)
4904785 714601



- 汚れてもサッと拭ける強化ガラス製の計量皿。
- シンプルでスタイリッシュなデザイン。
- ボタンを押した時も滑りにくいシリコン脚付き。

□ デジタルクッキングスケール

KD-182 オープン価格

最大計量 2000g | 最小表示 1g

●商品寸法(質量):D186×W122×H31mm(約391g/乾電池、シリコン脚含) ●計量皿:D130×W120mm ●個装箱寸法(質量):D38×W170×H244mm(約478g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D350×W250×H265mm(約6.1kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS、強化ガラス ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約90時間 ●主な付属品:単4乾電池2本

最大計量 2kg | 最小表示 1g | 強化ガラス



KD-190-FPK(フラムボーズピンク)
4904785 713802



KD-190-GR(ビスタチオグリーン)
4904785 713895

- 最大計量2kgまで1g単位で計量可能。

□ デジタルクッキングスケール

KD-190 オープン価格

最大計量 2000g | 最小表示 1g

●商品寸法(質量):D204×W145×H34mm(約275g/乾電池含) ●計量皿:直径130mm ●個装箱寸法(質量):D38×W170×H244mm(約356g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D350×W250×H265mm(約4.6kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V 単3乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約200時間 ●主な付属品:単3乾電池2本

最大計量 2kg | 最小表示 1g



KD-190-WH(ホワイト)
4904785 713888



KD-190-MO(モカ)
4904785 713819



KD-190-PK(ピンク)
4904785 713826



KW-001-WH(ホワイト)
4904785 712607

水洗い
OK!



- まるごと洗える IP67 の防水設計。
- 大きなボウルを載せても表示が見やすい。
- 計量皿は取り外し可能。

□ デジタルクッキングスケール

KW-001 ￥5,000(税抜)

最大計量 2000g 最小表示 1g

●商品寸法(質量):計量皿付:D171×W164×H77mm(約565g/乾電池、ゴム脚含)本体のみ:D164×W150×H69mm(ゴム脚含) ●計量皿:直径164mm ●個装箱寸法(質量):D235×W210×H88mm(約820g) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D425×W285×H255mm(約5.4kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ABS、シリコンゴム ●電源:DC3V 単3乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約60時間 ●主な付属品:単3乾電池2本 ●製造国:日本

最大計量 2kg

最小表示 1g

防塵防水機能 IP67

- 自分好みの写真やイラストなどを計量皿部分に入れ、インテリアの一部として使用可能。
- 壁掛けできるスライド式のフック穴付き。



KD-191-BK(ブラック)
4904785 713918



KD-191-WH(ホワイト)
4904785 713901



折りたたんで、
立て置き収納が可能。

□ デジタルクッキングスケール

KD-191 オープン価格

最大計量 2000g 最小表示 0~1000gまで0.5g、1000~2000gまで1g

●商品寸法(質量):D196×W134×H30mm(約383g/シリコン脚、乾電池含) クローズ時:D147×W134×H48mm ●計量皿:134×134mm ●個装箱寸法(質量):D38×W170×H244mm(約467g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D355×W245×H260mm(約6kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS、AS ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約75時間 ●主な付属品:単4乾電池2本

最大計量 2kg

最小表示 0.5g

ECO Living



SD-004-GR(グリーン)
4904785 714403

SD-004-OR(オレンジ)
4904785 714410

□ デジタルソーラークッキングスケール

SD-004 ￥4,000(税抜)

最大計量 2000g 最小表示 0~500gまで1g、500~1000gまで2g、1000~2000gまで5g

●商品寸法(質量):D211×W129×H42.5mm(約460g/カバートレイ、シリコン脚、電池含) ●計量皿:120×120mm ●個装箱寸法(質量):D244×W167×H52mm(約560g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D327×W345×H262mm(約7.2kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:ソーラーバッテリー、補助電池(DC3V CR2032電池1個使用) ●電池寿命:約4年 ●主な付属品:カバートレイ、CR2032電池1個

最大計量 2kg

最小表示 1g

- 環境にやさしいソーラーバッテリーを使用。



SD-002-WH(ホワイト)
4904785 712508

□ デジタルソーラークッキングスケール

SD-002 オープン価格

最大計量 1000g 最小表示 0~500gまで1g、500~1000gまで2g

●商品寸法(質量):D198×W135×H38mm(約345g) ●計量皿:直径130mm ●個装箱寸法(質量):D43×W164×H240mm(約440g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D335×W280×H255mm(約5.7kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:ソーラーバッテリー

最大計量 1kg

最小表示 1g

防塵防水機能 IP67

粉塵が内部に侵入するのを完全に防止するもの。
水面から1mの深さに30分間水没させても性能に影響を及ぼす程度の水の浸入がないもの。



KD-812-OR(オレンジ)
4904785 713024



KD-812-GR(グリーン)
4904785 713017



KD-812-WH(ホワイト)
4904785 713000

デジタルクッキングスケール

KD-812 オープン価格

最大計量 2000g | 最小表示 1g

●商品寸法(質量):D190×W142×H37mm(約289g/乾電池含) ●計量皿直径130mm ●個装箱寸法(質量):D41×W170×H244mm(約390g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D355×W265×H263mm(約5.1kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V 単3乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約200時間 ●主な付属品:単3乾電池2本

最大計量 2kg | 最小表示 1g

- ポップなカラーでキッチンを楽しく演出。



KD-189-YL(マンゴーイエロー)
4904785 713321



KD-189-OR(アプリコットオレンジ)
4904785 713338



KD-189-PK(フランボワーズピンク)
4904785 713345



KD-189-GR(ピスタチオグリーン)
4904785 713352



同色(別売)のタイマーや温度計もあります。
タイマー(TD-384)は57ページ、
温度計(TT-533)は61ページ。

デジタルクッキングスケール

KD-189 オープン価格

最大計量 1000g | 最小表示 0.5g

●商品寸法(質量):D204×W145×H34mm(約275g/乾電池含) ●計量皿直径130mm ●個装箱寸法(質量):D38×W170×H244mm(約356g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D350×W250×H265mm(約4.6kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V 単3乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約200時間 ●主な付属品:単3乾電池2本

最大計量 1kg | 最小表示 0.5g



KD-189-BL(アクアミントブルー)
4904785 713369



KD-189-WH(ココナッツホワイト)
4904785 713314

- 女性やお子様に人気の可愛いハローキティのクッキングスケール。

デジタルクッキングスケール ハローキティ

KD-189 オープン価格

最大計量 1000g | 最小表示 0.5g

●商品寸法(質量):D204×W145×H34mm(約275g/乾電池含) ●計量皿直径130mm ●個装箱寸法(質量):D38×W170×H244mm(約356g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D350×W250×H265mm(約4.6kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V 単3乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約200時間 ●主な付属品:単3乾電池2本

最大計量 1kg | 最小表示 0.5g



KD-189-KT(キティ)
4904785 713383

© 1976,2010 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO.5504188

- 使いやすく、収納に便利な薄型コンパクト設計。
- ボタンを押した時も滑りにくいシリコン脚付き。
- 壁掛けもできるフック穴付き。



KD-187-OR(オレンジ)
4904785 714328

KD-187-PK(ピンク)
4904785 714311

KD-187-GR(グリーン)
4904785 714335



KD-187-BL(ブルー)
4904785 714342

KD-187-WH(ホワイト)
4904785 714304

□ デジタルクッキングスケール

KD-187 オープン価格

最大計量 1000g 最小表示 1g

●商品寸法(質量):D170×W120×H27mm(約205g/乾電池、シリコン脚含) ●計量皿:120×120mm
●個装箱寸法(質量):D35×W150×H207mm(約269g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):
D310×W220×H223mm(約3.5kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約80時間 ●主な付属品:単4乾電池2本

最大計量 1kg

最小表示 1g

- 使いやすく、収納しやすい薄型コンパクトな設計。
- 壁掛けも出来るフック穴付き。



KD-180-WH(ホワイト)
4904785 714502

□ デジタルクッキングスケール

KD-180 オープン価格

最大計量 1000g 最小表示 1g

●商品寸法(質量):D165×W114×H29mm(約207g/乾電池含) ●計量皿:D122×W114mm ●
個装箱寸法(質量):D38×W160×H205mm(約275g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):
D245×W334×H225mm(約3.6kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:PS ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約80時間 ●主な付属品:単4乾電池2本

最大計量 1kg

最小表示 1g

- 小さなボディで収納しやすい。



KD-179-YL(イエロー)
4904785 712317



KD-179-BL(ブルー)
4904785 712300

□ デジタルクッキングスケール

KD-179 オープン価格

最大計量 1000g 最小表示 1g

●商品寸法(質量):D170×W120×H30mm(約184g/乾電池含) ●計量皿:D117×W115mm(中央部)
●個装箱寸法(質量):D38×W160×H205mm(約249g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):
D334×W245×H225mm(約3.3kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約80時間 ●主な付属品:単4乾電池2本

最大計量 1kg

最小表示 1g

アナログクッキングスケール



1kgタイプのみ

1439-OR(オレンジ)
1000g 4904785 730472



1kgタイプのみ

1439-GR(グリーン)
1000g 4904785 730465



1kgタイプのみ

1439-PK(ピンク)
1000g 4904785 730458



1439-WH(ホワイト)
1000g 4904785 143906
2000g 4904785 143920



1439-RD(レッド)
1000g 4904785 143913
2000g 4904785 143937

□ アナログクッキングスケール

1439 オープン価格

最大計量	1000g	2000g
最小目盛	5g	10g

●商品寸法(質量):D165×W165×H170mm(約445g) ●受皿:直径164mm ●個装箱寸法(質量):D155×W170×H180mm(約580g)
●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D360×W580×H490mm(約12kg) ●1梱包入数:18入 ●主な材質:PS、PP ●製造国:日本



KA-001-CP(Cピンク)
4904785 730038



KA-001-CB(Cブルー)
4904785 730007



KA-001-CW(Cホワイト)
4904785 730021

□ クッキングスケール

KA-001 オープン価格

最大計量	1000g	最小目盛	5g
------	-------	------	----

●商品寸法(質量):D170×W140×H160mm(約650g) ●受皿:直径175mm ●個装箱寸法(質量):D148×W186×H182mm(約762g)
●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D390×W460×H390mm(約10.5kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:PP、PS

● ハローキティと楽しくお料理。



KA-011-KT(ハローキティ)
4904785 730205
© 1976,2008 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO.S9120220

□ クッキングスケール ハローキティ

KA-011 オープン価格

最大計量	1000g	最小目盛	5g
------	-------	------	----

●商品寸法(質量):D170×W140×H160mm(約650g) ●受皿:直径175mm ●個装箱寸法(質量):D148×W186×H182mm(約762g)
●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D390×W460×H390mm(約10.5kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:PP、PS



1409-Nピンク
1000g 4904785 140905
2000g 4904785 140929



1409-Nブルー
1000g 4904785 140943
2000g 4904785 140950

□ クッキングスケール ハイマミー

1409 オープン価格

最大計量	1000g	2000g
最小目盛	5g	10g

●商品寸法(質量):D156×W175×H180mm(約615g) ●受皿:直径175mm ●個装箱寸法(質量):D147×W193×H186mm(約778g)
●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D395×W605×H465mm(約15.0kg) ●1梱包入数:18入 ●主な材質:PS、PP ●製造国:日本



1431-Nホワイト
1000g 4904785 143166
2000g 4904785 143180



1431-ピンク
1000g 4904785 143111
2000g 4904785 143142

□ クッキングスケール タニエクボ

1431 ¥2,500(税抜)

最大計量	1000g	2000g
最小目盛	5g	10g

●商品寸法(質量):D165×W165×H177mm(約410g) ●受皿:直径165mm ●個装箱寸法(質量):D170×W190×H192mm(約624g)
●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D410×W590×H355mm(約8.3kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:PS、PP ●製造国:日本



1437-Nホワイト
1000g 4904785 143777
2000g 4904785 143753



1437-Nピンク
1000g 4904785 143715
2000g 4904785 143739

□ クッキングスケール タニハンド

1437 オープン価格

最大計量	1000g	2000g
最小目盛	5g	10g

●商品寸法(質量):D155×W160×H170mm(約470g) ●受皿:直径160mm ●個装箱寸法(質量):D154×W168×H178mm(約618g)
●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D360×W580×H490mm(約11.9kg) ●1梱包入数:18入 ●主な材質:PS、PP ●製造国:日本



1345-ホワイト
4904785 134515



1345-ピンク
4904785 134508



便利な着脱式の上皿

- 注ぎ口付き上皿は脱着可能。
- コックさんの愛らしいデザインが人気のスケール。

□ クッキングスケール コックさん

1345 ¥3,000(税抜)

最大計量:500g 最小目盛り:2g

●商品寸法(質量):D210×W180×H176mm(約744g) ●上皿直径180×28mm ●個装箱寸法(質量):D172×W185×H221mm(約902g)
●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D380×W695×H355mm(約11.6kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:PS ●製造国:日本



1408-レッド
4904785 140813



正味追加計量がカンタン



便利な着脱式の上皿

- 目盛り板を回転させて、カンタン追加計量。
- 注ぎ口付き上皿は着脱可能。

□ クッキングスケール くるくる

1408 ¥3,000(税抜)

最大計量:2000g 最小目盛り:10g

●商品寸法(質量):D178×W180×H188mm(約710g) ●上皿直径180×28mm ●個装箱寸法(質量):D172×W183×H214mm(約906g) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D385×W670×H360mm(約11.7kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:PS ●製造国:日本



1461-ブルー
4904785 146112



1461-ピンク
4904785 146105



便利な着脱式の上皿

- 最小目盛り 1g から正確に表示。
- じゃまにならない縦長タイプ。
- 微妙な味かげんが決め手のお菓子づくりに最適。

□ クッキングスケール パフィ

1461 ¥3,500(税抜)

最大計量:100g 最小目盛り:1g

●商品寸法(質量):D165×W85×H178mm(約500g) ●上皿直径126×7mm ●個装箱寸法(質量):D108×W179×H149mm(約604g) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D335×W375×H170mm(約4.0kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:PS、PP、硬質塩化ビニール ●製造国:日本

- 食材から郵便物まで身の回りの計量にぴったり。
- 引出しや本棚にもすっきり収まる薄型デザイン。



1440-ホワイト
4904785 144002

□ クッキングスケール プチ

1440 ¥2,300(税抜)

最大計量:500g 最小目盛り:5g

●商品寸法(質量):D160×W100×H36mm(約320g) ●個装箱寸法(質量):D50×W131×H212mm(約388g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D275×W310×H235mm(約5.0kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:PS ●製造国:日本

1446-ホワイト
4904785 1446061446-ピンク
4904785 144613

- 収納にも持ち運びにも便利な手のひらサイズ。
- 引出しにすっきり収まる薄型デザイン。
- 目盛り部分をまわして追加計量もカンタン。

□ キッキングスケール ポコ

1446 ¥3,000(税抜)

最大計量:1000g 最小目盛:5g

●商品寸法(質量):D200×W110×H36mm(約350g) ●個装箱寸法(質量):D50×W140×H278mm(約438g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D295×W315×H265mm(約5.6kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:PS ●製造国:日本

1102-ホワイト
4904785 1102051102-ダークブルー
4904785 110212

- 収納にも持ち運びにも便利な手のひらサイズ。
- 引出しにすっきり収まる薄型デザイン。
- アンティークなカラーリング。

□ キッキングスケール フィノ

1102 ¥2,700(税抜)

最大計量:1000g 最小目盛:5g

●商品寸法(質量):D200×W110×H36mm(約340g) ●個装箱寸法(質量):D50×W138×H247mm(約430g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D295×W315×H265mm(約5.5kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:PS ●製造国:日本


- 引出しにすっきり収まる薄型デザイン。

□ キッキングスケール タニペティ

1445 ¥2,700(税抜)


最大計量:1000g 最小目盛:5g

●商品寸法(質量):D200×W110×H36mm(約340g) ●個装箱寸法(質量):D44×W137×H243mm(約410g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D285×W290×H260mm(約5.2kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:PS ●製造国:日本

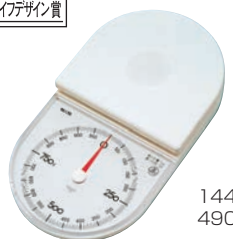1445-ホワイト
4904785 1445071445-レッド
4904785 144514

レタースケール

ISO9001対象商品

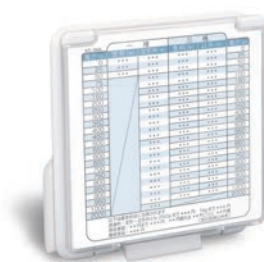KD-194L-WH (ホワイト)
4904785 713925

- 見やすい郵便料金表付き。
- 折りたたんで立て置き収納が可能。

□ デジタルレタースケール(取引証明以外用)

KD-194L ¥4,000(税抜)

最大計量:2000g 最小表示:0g~1000gまで0.5g
1000~2000gまで1g

●商品寸法(質量):D196×W134×H30mm(約378g) ●乾電池、シリコン(脚金) クローズ時:D147×W134×H48mm ●計量皿:D134×W134mm ●個装箱寸法(質量):D38×W170×H244mm(約483g) ●個装箱形状:Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D355×W245×H260mm(約6.2kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS、AS ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約75時間 ●主な付属品:単4乾電池2本、郵便料金表

1403-ホワイト
4904785 1403181403-レッド
4904785 140301

- ご家庭やオフィスの必需品。
- 郵便料金がひと目でわかる重量/料金表示。

□ レタースケール(取引証明以外用)

1403 ¥3,500(税抜)

最大計量:500g 最小目盛:2g

●商品寸法(質量):D153×W160×H195mm(約700g) ●受皿:D160×W160mm ●個装箱寸法(質量):D147×W193×H230mm(約842g) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D245×W590×H315mm(約5.5kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:PS ●製造国:日本

カロリー計／塩分計




「血圧が気になる方」「生活習慣病を予防したい方」など、
食べ物の摂取をコントロールしたい方にぜひおすすめください。

□ 商品形状

□ 個装箱形状*

Aタイプ

Bタイプ



店頭での陳列の際に参考にしてください。
※機能比較表内の「個装箱形状」を合わせてご覧ください。

カロリースケール

ISO9001対象商品



CK-005-WH(ホワイト)
4904785 700901

- 食品約 940 品目、料理 540 品目をカナ検索で簡単入力。
- 総カロリーと 6 つの基礎食品の過不足をグラフと数値で表示。
- 当日を含めて 7 日分の入力履歴表示。
- 「カロリー」↔「点数」表示がワンタッチで切替可能。
- 最大計量 2kg まで 1g 単位で計量可能。
- 重力の影響を解消できる地域設定機能付き。
- 容器の重さを 0g に差し引き、追加計量も簡単。(風袋引き機能付き)



はかってから検索しても
登録データからもカロリー登録できます。

□ カロリースケール

CK-005 ¥15,000(税抜)

最大計量: 2000g 最小表示: 1g

●商品寸法(質量):本体D245×W150×H44mm(約600g/乾電池含) 計量皿:直径120mm ●個装箱寸法(質量):D315×W190×H70mm(約975g) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D330×W440×H210mm(約6.3kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ABS、PP、シリコンゴム、ポリカーボネート ●電源:DC9V 単3乾電池6本使用 ●電池寿命:連続使用約80時間 ●主な付属品:食品・料理名ブック、単3乾電池6本、小皿 ●製造国:日本

塩分計

ISO9001対象商品



はじめよう! 簡単塩分チェック

日本人の国民病といわれている高血圧、
これには塩分量が多い和食が起因している
という説があります。日本人の食塩摂取目
標量:男性9g未満、女性7.5g未満、高血圧
患者6g未満に対し、和食の定番であるお味
噌汁の塩分は1杯約2gも。

毎日の積み重ねが健康への第一歩です。
余分な塩分を摂取しないよう、タニタの塩
分計で「はかって食べる」を実践してみませ
んか?



タニタ社員食堂®
おすすめ



SO-303-WH(ホワイト)
4904785 630307



- 塩分摂取量に気をつけたい方、減塩をサポートしている方におすすめ。
 - 自動温度補正機能付き。
 - 電池寿命は1日5回の使用で約6カ月、電池交換も可能。
- ※電子塩分計は味噌汁やスープなど水に溶けている塩分の濃度を測定します。
粘性の高い液体や固形物は測れません。

- 塩分濃度を3色のLED6段階で表示。



□ 塩分計 しおみくん


SO-303 ¥5,000(税抜)

測定範囲	0.4~1.4%
測定温度範囲	30~90℃

●商品寸法(質量):D29×W205×H18mm(約40g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D245×W60×H25mm(約85g) ●個装箱形状:8タイプ ●外装箱寸法(質量):D275×W330×H150mm(約2,494g) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS、PP、鉛レス黄銅、金メッキ ●表示方法:3段階式、6点表示(0.4~0.7%、0.8~1.1%、1.2~1.4%) ●電源:DC4.5V LR44タイプ電池3個使用 ●電池寿命:約6ヶ月(1日5回使用の場合) ●主な付属品:LR44タイプ電池3個

- 塩分摂取量に気をつけたい方、減塩をサポートしている方におすすめ。
 - 防滴機能。
 - 電池寿命は1回10秒の使用で約2000回使用可能。
- ※お客様での電池交換はできない使いきりタイプです。
- ※電子塩分計は味噌汁やスープなど水に溶けている塩分の濃度を測定します。
粘性の高い液体や固形物は測れません。

- 塩分濃度を3段階のLEDで表示。



SO-302-WH(ホワイト)
4904785 630215

水ぬれ
OK!



□ 塩分計 しおみスプーン

SO-302 ¥3,000(税抜)

測定範囲	0.6~1.2%
測定温度範囲	60~80℃

●商品寸法(質量):D28×W160×H13mm(約26g) ●個装箱寸法(質量):D245×W60×H25mm(約67g) ●個装箱形状:8タイプ ●外装箱寸法(質量):D275×W330×H150mm(約2,062g) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS、鉛レス黄銅、金メッキ ●表示方法:3段階式、3点表示(0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%) ●電源:DC4.5V LR44タイプ電池3個使用(内蔵) ●電池寿命:約2000回(1回10秒使用)


防滴機能 IPX2

タイマー

お料理にはもちろん、学習塾や家庭での勉強、会議の
タイムキーパーなど用途はいろいろ。
お料理をはじめ、生活の様々なシーンで活躍します。

□ 商品形状

□ 個装箱形状*



Bタイプ

Dタイプ



店頭での陳列の際に参考にしてください。
※機能比較表内の「個装箱形状」を合わせてご覧ください。

デジタルタイマー

ISO9001対象商品

でか見え^{プラス}



TD-394-OR(フレッシュオレンジ)
4904785 539419



TD-394-PK(フレッシュピンク)
4904785 539402



TD-394-PP(フレッシュパープル)
4904785 539440



TD-394-BL(フレッシュブルー)
4904785 539433



TD-394-GR(フレッシュグリーン)
4904785 539426



- 文字高 30mm の見やすい大型表示。
- 押しやすい大きなボタン。
- 5つのリズムを選べ使い分けに便利です。
- リピート機能付き。
- 立てられるスタンド付き。

でか見えプラスタイマー

TD-394 ¥1,500(税抜)

設 定 時 間	最大99分59秒ー最小1秒	音 量	70dB以上
●商品寸法(質量):D56×W103×H20mm(約76g/乾電池含)	●個装箱寸法(質量):D100×W169×H23mm(約102g)	●個装箱形状:Dタイプ	●外装箱寸法(質量):D286×W305×H118mm(約2.2kg)
●1梱包入数:24入	●主な材質:ABS	●電源:DC1.5V 単4乾電池1本使用	●電池寿命:約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
●主な付属品:単4乾電池1個			

マグネット付 スタンド付 ストラップ穴付

でか見え



TD-384-MY(マンゴーイエロー)
4904785 538481



TD-384-OR(アプリコットオレンジ)
4904785 538450



TD-384-PK(フランボワーズピンク)
4904785 538474



TD-384-GR(ピスタチオグリーン)
4904785 538467



TD-384-BL(アクアミントブルー)
4904785 538498



TD-384-WH(ホワイト)
4904785 538405



TD-384-YL(イエロー)
4904785 538412

- 文字高30mmの見やすい大型表示。
- 本体の背面にはストラップ穴と立てられるスタンド付き。
- リピート機能付き。
- 同色のクッキングスケールや温度計もあります。
クッキングスケール(KD-189)は49ページ、
温度計(TT-533)は61ページ。



スタンド付き

でか見えタイマー

TD-384 オープン価格

設 定 時 間	最大99分59秒ー最小1秒	音 量	70dB以上
●商品寸法(質量):D76×W82×H23.2mm(約75g/乾電池含)	●個装箱寸法(質量):D170×W100×H25.5mm(約106g)	●個装箱形状:Dタイプ	●外装箱寸法(質量):D325×W240×H120mm(約2.8kg)
●1梱包入数:24入	●主な材質:ABS	●電源:DC1.5V 単4乾電池1本使用	●電池寿命:約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
●主な付属品:単4乾電池1本			

マグネット付 スタンド付 ストラップ穴付

でか見え[®] プラス



TD-395-BK(ブラック)
4904785 539525



TD-395-PK(ピンク)
4904785 539518



TD-395-WH(ホワイト)
4904785 539501

- 1分、3分、5分、秒、リセット、スタート/ストップのボタンが独立しているので、手早く設定が可能。
- 文字高30mmの見やすい大型表示。
- 押しやすい大きなボタン。
- リピート機能付き。

でか見えプラスタイマー

TD-395 ¥1,500(税抜)

設 定 時 間	最大99分59秒ー最小1秒	音 量	70dB以上
●商品寸法(質量):D48×W133.5×H17mm(約73g/電池含)	●個装箱寸法(質量):D19×W98.5×H179mm(約100g)	●外装箱形状:Dタイプ	●外装箱寸法(質量):D282×W323×H118mm(約2.6kg)
●1梱包入数:24入	●主な材質:ABS	●電源:DC3.0V	CR2032コイン形リチウム電池1個使用
●電池寿命:約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)	●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個		

マグネット付 ストラップ穴付



TD-370-NBK(ブラック)
4904785 537033



TD-370-NPK(ピンク)
4904785 537040



TD-370-NWH(ホワイト)
4904785 537026



スイッチカバー付き



ストラップ付き

- 会議・図書館など音の気になる場所での使用に。
- 電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能。
- カウントアップ機能付き。(ブザーは鳴りません)
- 時計機能付き。

バイブレーションタイマー24時間計 クイック

TD-370N ¥2,000(税抜)

設 定 時 間	最大23時間59分59秒ー最小1秒	音 量	65dB以上
●商品寸法(質量):D15×W38×H55mm(約25g/電池含)	●個装箱寸法(質量):D17×W77×H152mm(約51g)	●外装箱形状:Dタイプ	●外装箱寸法(質量):D230×W157×H175mm(約1.3kg)
●1梱包入数:24入	●主な材質:ABS	●電源:DC3.0V	CR2032コイン形リチウム電池1個使用
●電池寿命:約1年(1日1回バイブレーション又はブザーを使用した場合)	●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個	ストラップ1本	

ストラップ付

- マカロン型のかわいいタイマー。
- ダイアルを回すだけの簡単操作。
- リピート機能付き。
- カウントアップも可能。




TD-397-PK
(ストロベリーピンク)
4904785 539709



TD-397-YL
(マンゴーイエロー)
4904785 539716



TD-397-GR
(ピスタチオグリーン)
4904785 539723



クリーム部分をまわすだけの簡単設定。

ダイヤルタイマー

TD-397 ¥2,000(税抜)

設 定 時 間	最大99分50秒ー最小10秒(カウントダウン方式)
計 測 時 間	最大99分59秒ー最小1秒(カウントアップ方式)
音 量	70dB以上
●商品寸法(質量):D65×W65×H30mm(約61g/電池含)	●個装箱寸法(質量):D38×W98×H145mm(約116g)
●外装箱形状:Bタイプ	●外装箱寸法(質量):D302×W484×H122mm(約3.0kg)
●1梱包入数:24入	●主な材質:ABS
●電源:DC1.5V	LR44タイプ電池1個使用
●電池寿命:約1年(1日2回90分で設定してブザーを鳴らした場合)	●主な付属品:LR44タイプ電池1個

マグネット付

- 料理、実験、学習とさまざまな時間の管理に。
- セットしやすい10キー方式。

デジタルタイマー100分計

TD-379 ¥1,500(税抜)

設 定 時 間	最大99分99秒ー最小1秒	音 量	70dB以上
●商品寸法(質量):D15.5×W60×H96mm(約50g/電池含)	●個装箱寸法(質量):D16.5×W95×H170mm(約66g)	●外装箱形状:Dタイプ	●外装箱寸法(質量):D178×W225×H200mm(約1.9kg)
●1梱包入数:24入	●主な材質:ABS	●電源:DC1.5V	LR44タイプ電池1個使用
●電池寿命:約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)	●主な付属品:LR44タイプ電池1個、ストラップ		

マグネット付 ストラップ付



TD-379-WH(ホワイト)
4904785 537903



TD-379-BK(ブラック)
4904785 537910



TD-379-RD(レッド)
4904785 537927



TD-378-WH(ホワイト)
4904785 537804



TD-378-PK(ピンク)
4904785 537811

水洗い
OK!



- 水まわりやぬれた手でも安心の防水機能(IPX7)。
- しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。
- リピート機能付き。

□ 丸洗いタイマー100分計

TD-378 ¥3,000(税抜)

設定時間: 最大99分99秒—最小1秒 | 音 量: 切替可大 100dB/中 85dB/小 70dB

●商品寸法(質量):D20.5×W77×H112mm(約110g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D30×W95×H170mm(約150g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D211×W298×H188mm(約4.3kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) ●主な付属品:単4乾電池2本

マグネット付 フック付 防水機能 IPX7



TD-376-BK(ブラック)
4904785 537613



TD-376-WH(ホワイト)
4904785 537606

水洗い
OK!

□ 丸洗いタイマー100分計

TD-376 ¥2,500(税抜)

設定時間: 最大99分59秒—最小1秒 | 音 量: 70dB以上

●商品寸法(質量):D15.5×W72×H66mm(約45g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D30×W90×H145mm(約80g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D192×W246×H186mm(約2.1kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS ●電源:DC1.5V LR44タイプ電池1個使用 ●電池寿命:約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) ●主な付属品:LR44タイプ電池1個

マグネット付 ストラップ穴付 防水機能 IPX7

- 美容院・病院におすすめ。
- 使いたい時間を4つまで設定、記憶。
- 防滴仕様でぬれた手での操作も安心。

□ プリセットタイマー100分計

5366 ¥3,500(税抜)

設定時間: 最大99分59秒—最小1秒 | 音 量: 70dB以上

●商品寸法(質量):直径80×14mm(約52g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D27×W100×H147mm(約84g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D175×W265×H225mm(約2.3kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS ●電源:DC1.5V LR44タイプ電池1個使用 ●電池寿命:約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) ●主な付属品:LR44タイプ電池1個

マグネット付 ストラップ穴付 防滴機能 IPX2



5366-ホワイト
4904785 536616

4つの時間を
セット

水ぬれ
OK!

- 防滴仕様でぬれた手での操作も安心。
- セットしやすい10キー方式。

□ 防滴タイマー100分計

5342 ¥3,000(税抜)

設定時間: 最大99分99秒—最小1秒 | 音 量: 70dB以上

●商品寸法(質量):D14×W87×H99mm(約75g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D30×W106×H161mm(約110g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D232×W272×H204mm(約3.0kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS ●電源:DC1.5V LR44タイプ電池1個使用 ●電池寿命:約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) ●主な付属品:LR44タイプ電池1個

マグネット付 ストラップ穴付 防滴機能 IPX2



5342-ホワイト
4904785 534209

水ぬれ
OK!



TD-382-BK(ブラック)
4904785 538207

- ミッキー・マウスマーチとアンパンマンのマーチでお知らせ。
- メロディのトーン(高低)と音量の切替が可能だから聞こえやすい。
- お知らせ時には鍵盤部分がメロディーにあわせて光ります。
- リピート機能付き。

□ メロディータイマー

TD-382 ¥2,000(税抜)

設定時間: 最大99分59秒—最小1秒 | 音量切替: 小:70dB以上 大:80dB以上
メロディー: 1:ミッキー・マウスマーチ 2:アンパンマンのマーチ

●商品寸法(質量):D20×W70×H108mm(約100g/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D30×W95×H170mm(約150g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D188×W298×H211mm(約4.3kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) ●主な付属品:単4乾電池2本、ストラップ

マグネット付

ストラップ付

- 研究や実験にぴったり。
- 99時間99分99秒までの設定可能。
- 時計とタイマーを切り替え表示。
- カウントアップ(ストップウォッチ)機能付き。
- リピート機能付き。



TD-375-BL(ブルー)
4904785 537514



TD-375-WH(ホワイト)
4904785 537507

長時間
OK!

□ 長時間タイマー

TD-375 ¥3,500(税抜)

設定時間: 最大99時間99分99秒—最小1秒 | 音量: 70dB以上

●商品寸法(質量):D12.3×W63×H58mm(約40g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D30×W80×H135mm(約75g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D186×W226×H172mm(約2.0kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS ●電源:DC1.5V LR44タイプ電池1個使用 ●電池寿命:約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) ●主な付属品:LR44タイプ電池1個

マグネット付

スタンド付

ストラップ穴付

デジタルタイマー機能比較表


	TD-394 ▶P57	TD-384 ▶P57	TD-395 ▶P58	TD-370N ▶P58	TD-397 ▶P58	TD-379 ▶P58	TD-378 ▶P59	TD-376 ▶P59	5366 ▶P59	5342 ▶P59	TD-382 ▶P60	TD-375 ▶P60
設定時間 最大-最小	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	23時間59分59秒-1秒	99分50秒-10秒	99分99秒-1秒	99分99秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分99秒-1秒	99分59秒-1秒	99時間99分99秒-1秒
カウントアップ	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●
タイマーアラーム (音色・音量)	電子音 (5種のリズム) 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 65dB以上 パイプ レーション	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 (3段階切替) 大:100dB/ 中:85dB/ 小:70dB	電子音 70dB以上	電子音 (4種類) 70dB以上	電子音 70dB以上	メロディー音*3 小:70dB以上 大:80dB以上	電子音 70dB以上
設定	3キー	3キー	6キー	6キー	ダイヤル 回転式	10キー	10キー	3キー	3キー	10キー	3キー	10キー
リピート機能	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●
タイマー設定時の音	●	●	●	●*1	●*2	—	●	●	●	—	●	—
マグネット付	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●
スタンド付	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
その他	大型表示	大型表示	大型表示	時計	—	—	防水	防水	防滴	防滴	—	時計
商品寸法(質量)	D56×W103× H20mm (約76g/電池含)	D76×W82× H23.2mm (約75g/乾電池含)	D48×W133.5× H17mm (約73g/電池含)	D15×W38× H55mm (約25g/電池含)	D65×W65× H30mm (約61g/電池含)	D15.5×W60× H96mm (約50g/電池含)	D20.5×W77× H112mm (約110g/乾電池含)	D15.5×W72× H66mm (約45g/電池含)	直径90×14mm (約52g/電池含)	D14×W87× H99mm (約75g/電池含)	D20×W70× H108mm (約100g/乾電池含)	D12.3×W63× H58mm (約40g/電池含)
個装箱寸法(質量)	D100×W169× H23mm (約102g)	D170×W100× H25.5mm (約106g)	D19×W98.5× H179mm (約100g)	D17×W77× H152mm (約51g)	D38×W98× H145mm (約116g)	D16.5×W95× H170mm (約66g)	D30×W95× H170mm (約150g)	D30×W90× H145mm (約80g)	D27×W100× H147mm (約84g)	D30×W106× H161mm (約110g)	D30×W95× H170mm (約150g)	D30×W80× H135mm (約75g)
1梱包入数	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入

*1 バイブレーション機能時は音なし。 *2 キー操作音あり。ダイヤル操作音なし。 *3 (ミッキー・マウスマーチ・アンパンマンのマーチ) + ランプ

料理用温度計

料理用温度計はお料理の腕も味もグンとアップさせます。
こだわりの料理や飲み物の微妙な温度管理に
適温が一目でわかり、とても便利です。

□ 商品形状

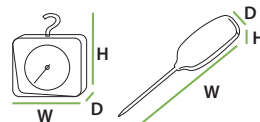

□ 個装箱形状*

Bタイプ



Dタイプ



店頭での陳列の際に参考にしてください。
※機能比較表内の「個装箱形状」を合わせてご覧ください。

料理用温度計

ISO9001対象商品

- はかった温度が見やすいホールド機能付き。
- 同色のクッキングスケールやタイマーもあります。
クッキングスケール(KD-189)は49 ページ、タイマー(TD-384)は57 ページ。



デジタル温度計

TT-533 ¥1,500(税抜)

測定範囲: -50~240℃ 一目盛: 0.1℃

●商品寸法(質量):D36×W216×H16mm(約33g) ●個装箱寸法(質量):D20×W65×H262mm(約63g) ●個装箱形状:Dタイプ ●外装箱寸法(質量):D270×W202×H157mm(約2kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:耐熱ABS ●電源:DC1.5V LR44タイプ電池1個使用 ●電池寿命:約1年(1日10分使用した場合) ●主な付属品:LR44タイプ電池1個

防滴機能 IPX2

- パンの発酵温度や加熱調理の内部、冷凍物の温度管理に。
- 実験や水槽の温度管理に。
- 水まわりやぬれた手でも安心の防水機能(IPX7)。汚れても洗えます。
- はかった温度をメモリー表示するホールド機能付き。

くらしをサポート

料理用温度計



水洗い
OK!



センサーホルダーは持ち手にも
なります

デジタル温度計

TT-508 ¥3,000(税抜)

測定範囲: -50~250℃ 一目盛: 0.1℃

●商品寸法(質量):D37×W215×H16mm(約37g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D20×W91×H261mm(約70g) ●個装箱形状:Dタイプ ●外装箱寸法(質量):D270×W290×H165mm(約2.0kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:耐熱ABS ●電源:DC1.5V LR44タイプ電池1個使用 ●電池寿命:約1年(1日10分使用した場合) ●主な付属品:LR44タイプ電池1個

防水機能 IPX7

防水機能 IPX7 水面から1mの深さに30分間水没させても、性能に影響を及ぼす程度の水の浸入がないもの。

防滴機能 IPX2 200mm以上の高さから毎分3mmの降水量で2.5分間滴下して、性能に影響を及ぼす程度の水の浸入がないもの。



4904785 549302

- 本格的な料理をする方に。
- オープン内に取り付け OK。
- 最高 300℃まで測定。

□ オープン用温度計 **オープンサーモ**

5493 ￥1,500(税抜)

表示範囲: 0~300℃ 最小目盛: 10℃

●商品寸法(質量):D33×W70×H85mm(約46g) ●個装箱寸法(質量):D35×W88×H140mm(約71g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D205×W240×H240mm(約2.2kg) ●1梱包入数:6×4入 ●主な材質:ステンレス、耐熱ガラス

- ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。
- 取り付け金具付き。



4904785 549609

⚠ 水洗いは絶対にしないでください。

□ 料理用温度計

5496B ￥1,600(税抜)

表示範囲: 0~100℃ 最小目盛: 2℃

●商品寸法(質量):直径35×145mm(約28g) ●個装箱寸法(質量):D37×W82×H231mm(約45g) ●個装箱形状:Dタイプ ●外装箱寸法(質量):D250×W343×H180mm(約1.5kg) ●1梱包入数:6×4入 ●主な材質:アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス

- 温度管理が決め手の揚げ物料理の必需品。
- 鍋に取り付けワンタッチの金具付き。



4904785 549500

⚠ 水洗いは絶対にしないでください。



取り付け例

□ 揚げもの用温度計 **クックサーモ**

5495B ￥2,000(税抜)

表示範囲: 20~220℃ 最小目盛: 5℃

●商品寸法(質量):直径43×145mm(約40g) ●個装箱寸法(質量):D50×W102×H240mm(約76g) ●個装箱形状:Dタイプ ●外装箱寸法(質量):D255×W420×H208mm(約2.4kg) ●1梱包入数:6×4入 ●主な材質:アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス

- 冷凍庫用、冷蔵庫用の2個セット。
- 使いやすい掛式・置き式兼用。



冷凍庫用



冷蔵庫用

4904785 549715

□ 冷凍・冷蔵庫用温度計

5497(1セット) ￥1,500(税抜)

表示範囲: 冷凍庫用: -20℃~20℃
冷蔵庫用: -10℃~20℃

最小目盛: 冷凍庫用: 2℃
冷蔵庫用: 1℃

●商品寸法(質量):D28×W42×H84mm(約19g)×2 ●個装箱寸法(質量):D30×W117×H203mm(約67g) ●個装箱形状:Dタイプ ●外装箱寸法(質量):D203×W240×H360mm(約2.0kg) ●1梱包入数:6×4入 ●主な材質:ABS


卓上スケール

防水性に優れ、ご家庭からプロまで幅広いニーズにお応えします。

重力補正

マークの製品は、ご使用地域を確認、調整後の出荷となるため若干の日数が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

商品形状

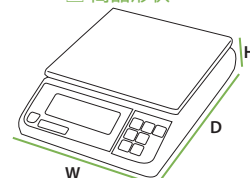

卓上スケール

ISO9001対象商品

- 4kg、8kg、15kgのひょう量3タイプ。
- 検定付き。
- 大型表示。

デジタルスケール(片面表示)

TL-280 ¥33,000(税抜) (RS-232C仕様)¥34,000(税抜)
(USB仕様)¥35,000(税抜)

デジタルスケール(対面表示)

TL-290 ¥38,000(税抜) (RS-232C仕様)¥39,000(税抜)
(USB仕様)¥40,000(税抜)



TL-280(片面表示)
4000g
8000g
15000g



TL-290(対面表示)
4000g
8000g
15000g

型 式	TL-280	TL-290
表 示	片面表示	対面表示
計 量 方 式	電気抵抗線式はかり	
精度等級/防水保護	3級/1PX4	
ひょう量	4000g	8000g
目 量	1g	2g
最大風袋量	2000g	4000g
拡 張 表 示	0.2g (4000g)	0.5g (8000g)
消費電流	DC9V 28mA	DC9V 36mA
電池寿命	約400時間(bL-1設定時*)	約200時間(bL-1設定時*)
質 量	約2.7kg(乾電池含まず)	約2.8kg(乾電池含まず)

●商品寸法:D352×W238×H87mm(脚含) ●計量皿:D230×W230mm ●個装箱寸法(質量):
D460×W270×H182mm(約3.8kg/乾電池含まず) ●主な材質:ABS ●使用温度範囲:0℃~35℃
●表示方法:6桁/LCD(液晶)表示 文字高32mm ●電源:ACアダプタ(出力DC9V 200mAセンター
マイナスプラグ) アルカリ単2乾電池(LR14)×6本(別売) ●オートオフ機能:切替可能(5分、10分、30
分、60分、連続) ●主な付属品:ACアダプタ、ステンレス皿 ※バックライト(bL)1レベルの場合 ●製造
国:日本

重力補正

防沫機能 IPX4

型式承認取得品
国基準適合証印

オプション

ACアダプタ (対応機種 TL280/290)
¥3,000(税抜)

出力DC9V 200mA/センターマイナスプラグ/コード長さ約2m

- IP65の防塵・防水性能。
- オールステンレスボディ。
- 文字高20mmの大型表示。
- 地域設定機能付き。



KW-1458-SS(ステンレス)
4904785 747401

水洗い
OK!

デジタルスケール(取引証明以外用)

KW-1458 ¥16,800(税抜)

計 量 方 式	電気抵抗線式はかり
ひょう量(最大計量)	2000g
目量(最小表示)	1g

●商品寸法(質量):D218×W163×H51mm(約1050g) ●計量皿:D150×W150mm ●外装箱寸
法(質量):D000×W000×H000mm(約0.0kg) ●電源:DC6V 単3乾電池4本使用 ●電池寿命:連
続使用約300時間 ●1梱包入数:6入 ●主な材質:PS、ステンレス ●主な付属品:単3乾電池4本、ス
テンレス皿 ●製造国:日本

防塵・防水機能 IP65

防沫機能 IPX4

いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないもの。

防塵・防水機能 IP65

粉塵が内部に侵入するのを完全に防止するもの。あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響がないもの。



KW-210-WH(ホワイト)
2000g 4904785 747302
5000g 4904785 747319

水洗い
OK!

- IP67の完全防塵・防水性能(乾電池使用時)。
- 文字高32mmの大型表示。
- アルカリ単3乾電池またはACアダプタが使用可能。
(市販の6V 200mAセンターマイナスプラグのACアダプタをご用意ください)
- 地域設定機能付き。

□ デジタルスケール(取引証明以外用)

KW-210 ¥15,000(税抜)

計 量 方 式	電気抵抗線式はかり	
ひょう量(最大計量)	2000g	5000g
目量(最小表示)	1g	2g

●商品寸法(質量):D263×W200×H114mm(約2.6kg) ●計量皿:D182×W182mm ●電源:DC6V アルカリ単3乾電池4本使用 又はACアダプタ(出力DC6V 200mAセンターマイナスプラグ) ●電池寿命:連続使用約300時間(アルカリ乾電池使用時) ●1梱包入数:4入 ●主な材質:ABS、ステンレス ●主な付属品:アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿

防塵・防水機能 IP67



KW-003-CR(クロム)
4904785 740006

水洗い
OK!

□ デジタル防水スケール(取引証明以外用)

KW-003 ¥10,000(税抜)

計 量 方 式	電気抵抗線式はかり	
ひょう量(最大計量)	3000g	
目量(最小表示)	0～3000gまで1g	

●商品寸法(質量):D164×W150×H76mm(約658g/ステンレス皿約75g含) 計量皿:直径150mm ●個装箱寸法(質量):D235×W210×H88mm(約930g) ●外装箱寸法(質量):D425×W285×H255mm(約6.0kg) ●電源:DC3V 単3乾電池2本使用 ●電池寿命:連続使用約100時間 ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ABS、シリコンゴム、ポリエステルフィルム、ステンレス ●主な付属品:単3乾電池2本、地域設定シール、ステンレス皿 ●製造国:日本

防塵・防水機能 IP67



KD-200
1000g 4904785 710603
2000g 4904785 710610
5000g 4904785 710627

□ 卓上スケール(取引証明以外用)

KD-200 ¥10,000(税抜)

計 量 方 式	静電容量式		
ひょう量(最大計量)	1000g	2000g	5000g
目量(最小表示)	0～500gまで1g	0～1000gまで2g	0～2500gまで5g
	500～1000gまで2g	1000～2000gまで5g	2500～5000gまで10g

●商品寸法(質量):D255×W178×H73mm(約1.39kg) ●計量皿:D182×W182mm ●個装箱寸法(質量):D205×W340×H105mm(約1.9kg) ●外装箱寸法(質量):D355×W630×H235mm(約12kg) ●電源:DC6V 単3乾電池4本使用 ●電池寿命:連続使用約200時間 ●1梱包入数:6入 ●主な材質:PS、ステンレス ●主な付属品:単3乾電池4本、ステンレス皿

防滴機能 IPX2

防塵・防水機能 IP67

粉塵が内部に侵入するのを完全に防止するもの。水面から1mの深さに30分間水没させても性能に影響を及ぼす程度の水の浸入がないもの。

防滴機能 IPX2


200mm以上の高さから毎分3mmの降水量で2.5分間滴下して、性能に影響を及ぼす程度の水の浸入がないもの。

塩素チェッカー

身のまわりの環境に気を配る方が増えています。
身の回りの「大丈夫？」をすぐチェックできる商品として
おすすめです。

□ 商品形状

□ 個装箱形状*

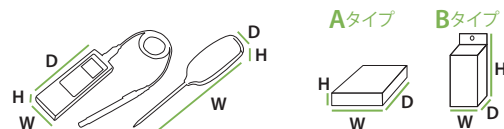

店頭での陳列の際に参考にしてください。
※仕様欄内の「個装箱形状」を合わせてご覧ください。

残留塩素計


ISO9001対象商品

- 洗浄しやすい平面電極採用。
- 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。
- 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。
- pH自動補正機能(CL測定時)。※EW520は手入力補正。
- 複数点校正。
- 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。

使用上の注意(EW520/EW521)

①初めてご使用になる際には必ず各校正を行ってください。本製品には、校正に必要なサンプルセットを付属しています。②残留塩素計、pH計は前回の校正から1週間以上経過、または50回の測定ごとに洗浄・校正が必要です。③残留塩素計は残留塩素測定および付属の機能以外の用途で使用しないでください。④センサー電極部を傷つけないでください。正しい値を表示できなくなる恐れがあります。⑤プールや浴場など、不純物が多い水を測定した場合は測定の都度、センサーを洗浄してください。(センサーに不純物が付着し、劣化の原因になります。また1日1回の校正が必要です)⑥残留塩素センサーは冷泉・温泉・鉱泉・井戸水・アルカリイオン水・3mg/L以上の塩素濃度の水、および強酸性・強アルカリ性の水には浸けないでください。故障の原因になります。

pH自動補正機能を搭載した本格派。



(オプション)



EW-521-WH(ホワイト)
4904785 652101

□ 残留塩素計セット

EW-521 ￥60,000(税抜)

測定範囲 0.00~2.00mg/L(CL測定) 2.00~12.00pH(pH測定)
±1500mV(ORP測定)

●商品寸法(質量):D202×W82×H37mm(約260g) ●個装箱寸法(質量):D290×W242×H56mm(約950g) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D310×W350×H260mm(約6.7kg)
●1梱包入数:6入 ●主な材質:ABS ●電源:DC6V 単4アルカリ乾電池4本使用 ●電池寿命:連続約100時間 ●主な付属品:CLセンサー、pHセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、pH標準液用粉末(pH4.01, 6.86, 9.18×各1包)、ストラップ、コネクタ保護キャップ、センサーホルダー、アルカリ単4乾電池4本 ●製造国:日本 ※校正にはDPD試薬式残留塩素計又は同等以上の性能を有する機器が必要です。※PH校正にはPH標準液用粉末又は標準液が必要になります。

防塵・防水機能 IP67

基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。



EW-520-WH(ホワイト)
4904785 652002

□ 残留塩素計セット

EW-520 ￥40,000(税抜)

測定範囲 0.00~2.00mg/L

●商品寸法(質量):D202×W82×H37mm(約250g) ●個装箱寸法(質量):D290×W242×H56mm(約800g) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D310×W350×H260mm(約5.8kg)
●1梱包入数:6入 ●主な材質:ABS ●電源:DC6V 単4アルカリ乾電池4本使用 ●電池寿命:連続約100時間 ●主な付属品:CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、アルカリ単4乾電池4本 ●製造国:日本 ※校正にはDPD試薬式残留塩素計又は同等以上の性能を有する機器が必要です。

防塵・防水機能 IP67

□ 残留塩素計用センサー (EW521/520/510用)

EW-521CS(CLセンサー) ￥16,000(税抜) EW-520用 EW-521用
4904785 652125

EW-521PS(pHセンサー) ￥12,000(税抜) EW-521用
4904785 652132

EW-521OS(ORPセンサー) ￥12,000(税抜) EW-521用
4904785 652149

●商品寸法(質量):直径12×160mm(CL約90g/PS約100g/OS約95g) ●個装箱寸法(質量):D68×W230×H50mm(約160g) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D245×W225×H115mm(約1.1kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ABS ●製造国:日本

EW-510-S(CLセンサー) ￥14,000(税抜) EW-510用
4904785 651012

●商品寸法(質量):直径12×160mm(コード約1m)(約60g) ●個装箱寸法(質量):D265×W85×H44mm(約100g) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D470×W275×H183mm(約2.4kg) ●1梱包入数:20入 ●主な付属品:保護キャップ ●製造国:日本

- 水道水の残留塩素濃度が測定できます。
- 暗いところでも見やすいバックライト付き。
- センサー寿命 5000回

□ 残留塩素チェッカー

EW-506 ￥15,000(税抜)

測定範囲 0.00~0.80mg/L

●商品寸法(質量):D36×W234×H22mm(約82g/乾電池、キャップ含) ●個装箱寸法(質量):D276×W100×H32mm(約155g) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D210×W215×H310mm(約2.1kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS、PE、白金、塩化銀 ●電源:DC1.5V 単4アルカリ乾電池1本使用 ●主な付属品:アルカリ単4乾電池1本、キャップ ●製造国:日本
※水道水専用です。

バックライト

防沫機能 IPX5

防塵・防水機能 IP67

粉塵が内部に侵入するのを完全に防止するもの。水面から1mの深さに30分間水没させても性能に影響を及ぼす程度の水の浸入がないもの。

防沫機能 IPX5

あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がないもの。

黒球式熱中症指数計／温湿度計

お年寄りや小さな子どものいる場所などの温湿度管理に。
温湿度計は1年を通じて喜ばれるギフトにぴったりな商品です。

□ 商品形状

□ 個装箱形状*

Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ



店頭での陳列の際に参考になしてください。
※仕様欄内の「個装箱形状」を合わせてご覧ください。


黒球式熱中症指数計

ISO9001対象商品


NEW

屋外・直射日光の下でも使える 熱中症指数計

- 黒球式を採用し、炎天下で正確なWBGT値を測定。
- 屋内はもちろん屋外・直射日光の下で使用可能。
- 4種類の警告アラーム音で注意レベルをお知らせ。
- 大きくて見やすいLCD表示。
- 携帯に便利な吊下げ用アタッチメント・カラビナ付き

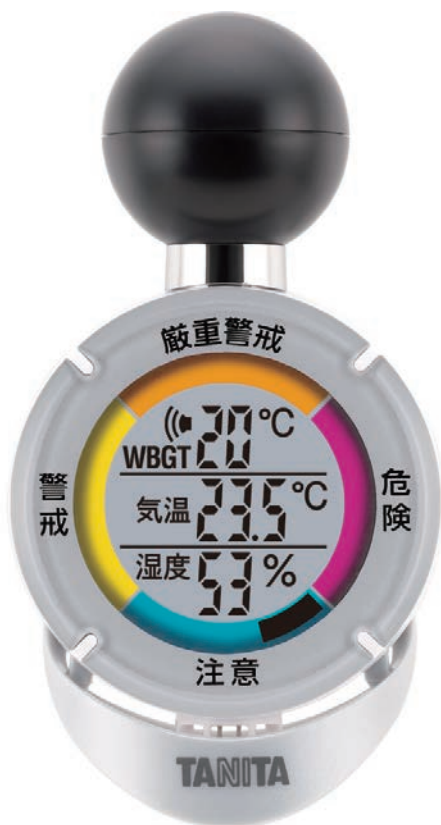

TT-560-WH(ホワイト)
4904785 556003

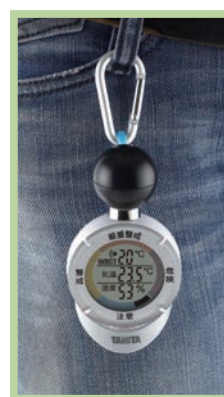

付属の吊り下げ用アタッチメントとカラビナで
どこでも好きな所に吊り下げられます。

黒球式について

普通の温度計では、日射や地面からの照り返しによる熱(輻射熱)を測定できません。

黒球式は熱中症発症にかかわる要因の日射や輻射熱を測定できるので、屋内外問わず炎天下でもご使用いただけます。

4段階の注意レベルでそれぞれ異なる警告アラームが鳴ります。

注意	ビィビィと 約1秒間		一般に危険性は少ないが、激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。
警戒	ビィビィビィ ×3回 約3秒間		運動や激しい作業をする際には定期的に充分に休息を取り入れる。
厳重警戒	ビィビィ…… ビィと 約30秒間		外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
危険	ビーと4秒連続後 2秒休止の繰り返しで 約30秒間※		高齢者においては安静状態でも発生する危険性が高い。外出はなるべく避け涼しい室内に移動する。

黒球式熱中症指数計熱中アラーム

TT-560 ¥5,000(税抜)

W B G T	表示内容	1℃単位
	測定範囲	20℃～50℃(測定範囲外 LO/HI表示)
	精度	20℃～40℃±2℃ それ以外±3℃
気 温	表示内容	0.1℃単位
	測定範囲	0.0℃～50.0℃(測定範囲外 LO/HI表示)
	精度	0.0℃～40.0℃±1℃ それ以外±2℃
湿 度	表示内容	1%単位
	測定範囲	20%～90%(測定範囲外 LO/HI表示)
	精度	35%～75%±5% それ以外±10%
WBGT・気温・湿度測定間隔	30秒に1回	
警告アラーム	アラーム時間	最長約30秒(各注意レベルで音質および時間が異なります)
	音 量	3段階:75dB(大) 65dB(小) 無し

●商品寸法(質量):D36×W58×H108mm(約65g)/電池、吊り下げ用アタッチメントカラビナ含) ●個装箱寸法(質量):D46×W122×H200mm(約170g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D263×W564×H218mm(約4.5kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:耐熱ABS、PMMA、PP ●電源:DC3.0V CR2032コイン形リチウム電池1個使用 ●電池寿命:約3ヶ月(1日4時間使用した場合) ●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個、吊り下げ用アタッチメント(ホワイト、ブルー各1本)、カラビナ1個、ドライバー1本



TT-550-WH(ホワイト)
4904785 555006



TT-550-NPK(Nピンク)
4904785 555037



TT-550-NGR(Nグリーン)
4904785 555044



TT-550-YL(イエロー)
4904785 555068



TT-550-PP(パープル)
4904785 555051

- 場所を選ばない小型タイプ。
- マグネット・スタンド・壁掛けの3WAYタイプ。



□ デジタル温湿度計

TT-550 ¥1,300(税抜)

測 定 範 囲	温度-9.9~50℃/湿度10~95%
最 小 表 示	温度0.1℃/湿度1%
温 度・湿 度	過去の最高・最低温湿度表示
表 示 内 容	時 計 12時間/24時間表示切替
	カ レ ン ダー 日付・曜日表示

●商品寸法(質量):D19.2×W70×H70mm(約53g/電池含) ●個装箱寸法(質量):D23×W99×H163mm(約88g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D340×W284×H116mm(約2.6kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS、アクリル ●電源:DC1.5V LR44タイプ電池1個使用 ●電池寿命:約1年 ●主な付属品:LR44タイプ電池1個

置き掛け両用タイプ マグネット付 スタンド付 フック穴付



TT-551-WH(ホワイト)
4904785 555105



TT-551-NPK(Nピンク)
4904785 555112



TT-551-NGR(Nグリーン)
4904785 555129



TT-551-YL(イエロー)
4904785 555143



TT-551-PP(パープル)
4904785 555136

- インテリアにマッチする置き式タイプ。
- 洗練されたシンプルデザイン。
- 過去の最高・最低温湿度表示機能付き(表示切替)。
- 時計/日付表示機能付き(表示切替)。
- 快適レベルを3段階で表示。
- 目覚ましアラーム付き。

□ デジタル温湿度計

TT-551 ¥1,800(税抜)

測 定 範 囲	温度-9.9~50℃/湿度10~95%
最 小 表 示	温度0.1℃/湿度1%
温 度・湿 度	過去の最高・最低温湿度表示
表 示 内 容	時 計 12時間/24時間表示切替
	カ レ ン ダー 日付・曜日表示

●商品寸法(質量):D45×W60×H143mm(約80.5g/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D55×W80×H180mm(約150g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D350×W380×H180mm(約4kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS、シリコンゴム ●電源:DC1.5V 単4乾電池1本使用 ●電池寿命:約1年 ●主な付属品:単4乾電池1本

置きタイプ



TT-538-WH(ホワイト)
4904785 553811



TT-538-BK(ブラック)
4904785 553804

- 温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
- 過去の最高・最低温湿度を表示。
- アラーム機能・スヌーズ機能付き。
- 見やすい大画面表示。

□ デジタル温湿度計


TT-538 ￥5,000(税抜)

測定範囲	温度-5~45℃/湿度20~95%
最小表示	温度0.1℃/湿度1%
表示内容	温度・湿度 温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度):5段階、過去の最高・最低温湿度表示 時計 12時間表示、アラーム:約60秒、スヌーズ:5分間隔で約60秒 カレンダー 日付・曜日表示


●商品寸法(質量):D25×W182×H148mm(約380g/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D40×W213×H207mm(約465g) ●個装箱形状Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D500×W220×H230mm(約5.6kg)
●1梱包入数:12入 ●主な材質:PS ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合) ●主な付属品:単4乾電池2本

置き掛け两用タイプ スタンド付 フック穴付

- 快適レベルを3段階(イラスト)でお知らせ。
- 温度・湿度を20秒ごとに表示。
- アラーム機能・スヌーズ機能付き。
- 見やすい大画面表示。

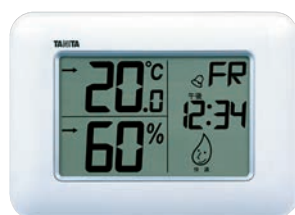

TT-530-WH(ホワイト)
4904785 553019

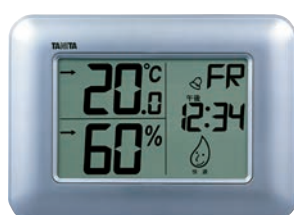

TT-530-SV(シルバー)
4904785 553002

□ デジタル温湿度計

TT-530 ￥4,000(税抜)

測定範囲	温度-9.9~50℃/湿度20~95%
最小表示	温度0.1℃/湿度1%
表示内容	温度・湿度 温湿度経過表示、快適レベル:3段階(乾燥・快適・不快)、過去の最高・最低温湿度表示 時計 12時間/24時間切替表示、アラーム:約30秒、スヌーズ:8分間隔で約30秒 カレンダー 日付・曜日表示

●商品寸法(質量):D25×W230×H165mm(約350g/乾電池含) ●個装箱寸法(質量):D42×W270×H220mm(約492g) ●個装箱形状Cタイプ ●外装箱寸法(質量):D265×W456×H285mm(約6.5kg)
●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS、シリカ ●電源:DC3V 単4乾電池2本使用 ●電池寿命:約6ヶ月(1日1回アラームを約30秒鳴らした場合) ●主な付属品:単4乾電池2本

置き掛け两用タイプ スタンド付 フック穴付

アナログ温湿度計

ISO9001対象商品



5485(ブラウン)
4904785 548510

- オフィスの快適空調のチェックに。
- 見やすいビッグサイズ。

□ 温湿度計 オフィスキング

5485 ￥4,200(税抜)

測定範囲	温度-20~40℃/湿度10~90%
一目盛	温度2℃/湿度5%
表示内容	温度・湿度 温湿度経過表示、快適レベル:3段階(乾燥・快適・不快)、過去の最高・最低温湿度表示 時計 12時間/24時間切替表示、アラーム:約30秒、スヌーズ:8分間隔で約30秒 カレンダー 日付・曜日表示

●商品寸法(質量):D37×W305×H305mm(約990g) ●個装箱寸法(質量):D48×W315×H315mm(約1190g) ●個装箱形状Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D343×W650×H175mm(約8.0kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ポリエスチル、ガラス

掛けタイプ

- スタイリッシュなフォルムで快適空間づくり。



TT-518-PR
(パールホワイト)
4904785 551800



TT-518-SV
(シルバー)
4904785 551817



TT-518-MR
(メタリックレッド)
4904785 551824

□ 温湿度計

TT-518 ¥2,000(税抜)

測定範囲：温度-20~40℃/湿度10~90%

一目盛：温度2℃/湿度5%

●商品寸法(質量):D24×W95×H180mm(約120g) ●個装箱寸法(質量):D30×W108×H240mm(約160g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D250×W460×H210mm(約4.0kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:PS

掛けタイプ

フック穴付

- ユニークなデザインに見やすい目盛り。



TT-509-PK(ピンク)
4904785 550919



TT-509-BL(ブルー)
4904785 550926



TT-509-WH(ホワイト)
4904785 550902

□ 温湿度計

TT-509 ¥1,500(税抜)

測定範囲：温度-20~40℃/湿度10~90%

一目盛：温度2℃/湿度5%

●商品寸法(質量):D30×W100×H146mm(約101g) ●個装箱寸法(質量):D33×W135×H210mm(約140g) ●個装箱形状:Dタイプ ●外装箱寸法(質量):D376×W421×H144mm(約4.2kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS,PS

掛けタイプ

フック穴付

- 温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。
- 高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。
- 指針方向同一のベーシックタイプ。



TT-492-WH(Nホワイト)
4904785 549241



TT-492-GY(Nグレー)
4904785 549234

□ 温湿度計

TT-492 ¥2,000(税抜)

測定範囲：温度-20~40℃/湿度20~90%

一目盛：温度1℃/湿度2%

●商品寸法(質量):直径140×30mm(約120g) ●個装箱寸法(質量):D35×W150×H206mm(約170g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D234×W381×H325mm(約4.8kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:PS

掛けタイプ

フック穴付



5488-Nホワイト
4904785 548824

- 食中毒の発生を未然に防止。
- キッチンや厨房などで大活躍。

食中毒注意ゾーン付 温湿度計


5488 ¥3,000(税抜)

測定範囲：温度-10~40℃/湿度 10~90%
一目盛：温度 5℃/湿度 5%

●商品寸法(質量):直径182×32mm(約230g) ●個装箱寸法(質量):D35×W190×H242mm(約315g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D198×W455×H230mm(約4.1kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS

掛けタイプ

フック穴付

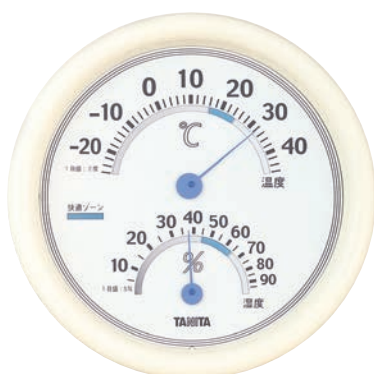

TT-513-WH(ホワイト)
4904785 551305

- 適切な温湿度管理で省エネを。
- 大型で目盛が見やすい。

温湿度計

TT-513 ¥2,000(税抜)

測定範囲：温度-20~40℃/湿度 10~90%
一目盛：温度2℃/湿度5%

●商品寸法(質量):直径182×32mm(約230g) ●個装箱寸法(質量):D35×W190×H242mm(約315g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D240×W465×H215mm(約4.1kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:ABS,PS

掛けタイプ

フック穴付

- ギフトに最適。
- 縦でも横でも置き方自由。



TT-519-CL(クリア)
4904785 551909



温湿度計付きクロック

TT-519 ¥3,000(税抜)

測定範囲：温度-20~40℃/湿度 10~90%
一目盛：温度2℃/湿度5%

●商品寸法(質量):D60×W258×H97mm(約280g/乾電池含)※ヨコ置き ●個装箱寸法(質量):D65×W267×H105mm(約360g) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):D230×W420×H295mm(約5.0kg) ●1梱包入数:12入 ●主な材質:アクリル,ABS ●電源(時計用):DC1.5V 単3乾電池1本使用 ●電池寿命:約1年 ●主な付属品:単3乾電池1本

置きタイプ



TT-515-OR(オレンジ)
4904785 551503



TT-515-BL(ブルー)
4904785 551527



TT-515-GR(グリーン)
4904785 551510



TT-515-BK(ブラック)
4904785 551534

- 家族全員の健康に、お部屋に合わせたカラーで。

□ 温湿度計

TT-515 ¥1,200(税抜)

測定範囲：温度-20~40℃/湿度10~90%

目盛：温度2℃/湿度5%

●商品寸法(質量):直径130×30mm(約130g) ●個装箱寸法(質量):D35×W147×H195mm(約190g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D245×W365×H325mm(約5.0kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS、PS

掛けタイプ

フック穴付



5417 ブルー
4904785 541719



5417 ピンク
4904785 541702

- 赤ちゃんの入浴時の必需品。
- お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。

□ 湯温計 ラッコちゃん

5417 ¥750(税抜)

測定範囲：20~60℃

目盛：2℃

●商品寸法(質量):D45×W62×H170mm(約70g) ●個装箱寸法(質量):D40×W65×H230mm(約90g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):D220×W440×H220mm(約2.4kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:スチロール

- お湯に浮かべて湯温を管理。
- 壁にもかけられるデザイン。



5416 ホワイト
4904785 541603



□ 湯温計

5416 ¥980(税抜)

測定範囲：10~50℃

目盛：2℃

●商品寸法(質量):D25×W75×H180mm(約64g) ●個装箱寸法(質量):D28×W102×H240mm(約94g) ●個装箱形状:Dタイプ ●外装箱寸法(質量):D210×W385×H250mm(約2.6kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:スチロール

品番索引

品番	品名	仕様	JAN コード	頁
AM-111	活動量計	シルバー	4904785 511101	31
		レッド	4904785 511118	
		イエロー	4904785 511125	
AM-121		チタンブラック	4904785 512108	29
		ブルー	4904785 512115	
		レッド	4904785 512122	
		ピンク	4904785 512139	
		シルバー	4904785 512146	
AM-130		ブラック	4904785 513006	30
		マゼンタ	4904785 513013	
		ゴールド	4904785 513020	
AM131		パールホワイト	4904785 513105	
		パールピンク	4904785 513112	
		パールミント	4904785 513129	
AM-140		レッド	4904785 514003	28
		シルバー	4904785 514010	
BC-202	体組成計	ホワイト	4904785 813038	14
BC-210		レッド	4904785 815278	9
		シルバー	4904785 815285	
BC-309		パールホワイト	4904785 811621	10
BC-310		オーロラブルー	4904785 813335	7
BC-313		パールホワイト	4904785 814530	8
		メタリックレッド	4904785 814547	
		メタリックブラック	4904785 814554	
BC-501		プレシャスシルバー	4904785 809574	26
BC-505		パールホワイト	4904785 813472	13
BC-569		グリーン	4904785 811607	10
BC-612		メタリックゴールド	4904785 810815	12
BC-622		ブラック	4904785 813946	11
BC-753		ホワイト	4904785 813465	16
BC-755		アイボリー	4904785 813892	14
		グレー	4904785 813908	
BC-756		ホワイト	4904785 814523	15
BC-757		コットンホワイト	4904785 814790	16
		サクラピンク	4904785 814806	
		ウッドブラウン	4904785 814813	
BC-758		パールホワイト	4904785 815438	15
		ローズピンク	4904785 815445	
		ナイトブルー	4904785 815452	
BD-585	デジタルベビースケール	ホワイト	4904785 806108	24
BD-586		ホワイト	4904785 809819	
BP-210	デジタル血圧計	パールホワイト	4904785 521001	39
BP-220		パールホワイト	4904785 522008	
BP-221		パールホワイト	4904785 522107	
CJ-688	消費カロリー計付きなわとび	ブルー	4904785 568815	36
CK-005	カロリースケール	ホワイト	4904785 700901	55
EW-506	残留塩素チェッカー	ホワイト	4904785 650602	65
EW-510-S	残留塩素計用センサー	CL センサー	4904785 651012	
EW-520	残留塩素計セット	ホワイト	4904785 652002	
EW-521		ホワイト	4904785 652101	
EW-521CS	残留塩素計用センサー	CL センサー	4904785 652125	
EW-521OS		ORP センサー	4904785 652149	
EW-521PS		pH センサー	4904785 652132	
EZ-061	活動量計	モカ	4904785 506107	32
		ミント	4904785 506114	
		アプリコット	4904785 506121	

品番	品名	仕様	JAN コード	頁
EZ-061	活動量計	ラズベリー	4904785 506138	32
EZ-062		メタリックレッド	4904785 506206	
		メタリックブラック	4904785 506213	
		パールホワイト	4904785 506237	
EZ-063		メタリックグリーン	4904785 506312	31
		メタリックピンク	4904785 506329	
		メタリックブラック	4904785 506336	
FB-723	3Dセンサー搭載歩数計	プレシャスシルバー	4904785 572300	26
FB-725	脂肪燃焼量付き歩数計	ブラック	4904785 572508	34
		レッド	4904785 572515	
FB-731	3Dセンサー搭載歩数計	シロ	4904785 573109	33
		クロ	4904785 573116	
		サクラ	4904785 573123	
		アカ	4904785 573130	
		アイイロ	4904785 573147	
ダイダイ		4904785 573154		
FB-732		ブラック	4904785 573208	
		ブルー	4904785 573215	
FB-736		ピンク	4904785 573604	
		グリーン	4904785 573611	
		パープル	4904785 573628	
		グレー	4904785 573635	
HA-011	ヘルスマーター	ハローキティ	4904785 810204	23
ブラック		4904785 813106	22	
シルバー		4904785 813328		
HA-650		ブラック	4904785 812901	23
HA-851		ブルー	4904785 809093	
HC-211	アルコールセンサー	ホワイト	4904785 621107	40
HC-211S	アルコールセンサー用交換用センサー	ホワイト	4904785 621114	
HC-212M	プレスチェッカー	グリーン	4904785 621213	
		ブルー	4904785 621220	
		ピンク	4904785 621237	
HC-212S		ホワイト	4904785 621206	
HC-213M	アルコールセンサー	ホワイト	4904785 621305	
ブラック		4904785 621312		
ブラウン		4904785 621329		
ホワイト		4904785 621336		
HC-21MP	アルコールセンサー用マウスピース			
HD-366	デジタルヘルスマーター	ブラック	4904785 811201	22
HD-377		シリコンピンク	4904785 813564	19
HD-380		ブラック	4904785 811911	21
		ホワイト	4904785 811928	
HD-381		レッド	4904785 811935	
		グリーン	4904785 811942	
HD-382		メタリックブルー	4904785 811959	20
HD-395		ホワイト	4904785 814752	
		ホワイト	4904785 812949	
		ピンク	4904785 812956	
		ブルー	4904785 812963	
HD-660		パープル	4904785 812970	19
		ホワイト	4904785 812987	
HD-662	ホワイト	4904785 812994		
	ブラック	4904785 813007		
HS-302	デジタルソーラーヘルスマーター	ホワイト	4904785 811362	22
KA-001	クッキングスケール	C ブルー	4904785 730007	51
		C ホワイト	4904785 730021	


品番索引

品番	品名	仕様	JANコード	頁
KA-001	クッキングスケール	Cピンク	4904785 730038	51
KA-011		ハローキティ	4904785 730205	
KD-176		ホワイト	4904785 711709	47
		ピンク	4904785 711716	
		イエロー	4904785 711723	
KD-177		クロム	4904785 711808	
KD-179		ブルー	4904785 712300	
		イエロー	4904785 712317	50
KD-180		ホワイト	4904785 714502	
KD-182		ホワイト	4904785 714601	47
KD-184N		ホワイト	4904785 714700	46
KD-187		ホワイト	4904785 714304	50
		ピンク	4904785 714311	
		オレンジ	4904785 714328	
		グリーン	4904785 714335	
		ブルー	4904785 714342	
KD-189	デジタルクッキングスケール	ココナッツホワイト	4904785 713314	49
	マンゴーイエロー	4904785 713321		
	アプリコットオレンジ	4904785 713338		
	フランボワーズピンク	4904785 713345		
	ピスタチオグリーン	4904785 713352		
	アクアミントブルー	4904785 713369		
KD-190	キティ	4904785 713383	47	
	フランボワーズピンク	4904785 713802		
	モカ	4904785 713819		
	ピンク	4904785 713826		
	ホワイト	4904785 713888		
KD-191	ピスタチオグリーン	4904785 713895	48	
	ホワイト	4904785 713901		
KD-192	ブラック	4904785 713918	45	
	ピンク	4904785 714007		
	レッド	4904785 714014		
KD-194L	グリーン	4904785 714021	54	
	デジタルレタースケール	ホワイト		4904785 713925
KD-195	デジタルクッキングスケール	ホワイト	4904785 714809	46
KD-199		プチトマト	4904785 715202	
		にんじん	4904785 715219	
KD-200		キャベツ	4904785 715226	64
	デジタルスケール	1000g	4904785 710603	
	2000g	4904785 710610		
KD-313		5000g	4904785 710627	45
KD-320		アイボリー	4904785 713703	
		ピンク	4904785 713710	
KD-812		ホワイト	4904785 713406	49
		ホワイト	4904785 713000	
		グリーン	4904785 713017	
KJ-100		オレンジ	4904785 713024	
		ゴールド	4904785 715509	
		メタリックレッド	4904785 715523	
KJ-200		ゴールド	4904785 715608	44
		メタリックレッド	4904785 715622	
KJ-202		ゴールド	4904785 715806	
		メタリックレッド	4904785 715820	
KJ-300		ゴールド	4904785 715707	43
	メタリックレッド	4904785 715721		
KJ-302	ゴールド	4904785 715905		

品番	品名	仕様	JAN コード	頁
KJ-302	デジタルクッキングスケール	メタリックレッド	4904785 715929	43
KP-103	ポケッタブルスケール	ブラック	4904785 720503	42
KP-104		ブラック	4904785 720404	
KP-105	ミニスケール	ピンク	4904785 720800	41
KP-105		ブラウン	4904785 720817	
KP-105	KP-105 用 100g 分銅		4904785 720824	
KP-601	カラットスケール	ブラック	4904785 720701	
KP-723	ポケッタブルスケール	ブラック	4904785 720602	42
KW-001	デジタルクッキングスケール	ホワイト	4904785 712607	48
KW-003	デジタルスケール	クロム	4904785 740006	64
KW-1458		ステンレス	4904785 747401	63
KW-210		ホワイト 2000g	4904785 747302	64
KW-210		ホワイト 5000g	4904785 747319	
KY-001	データ転送用リレーキー	プレジヤスシルバー	4904785 809604	25
PD-635	歩数計	ホワイト	4904785 563506	34
PD-635		ブラック	4904785 563513	
PD-635		ピンク	4904785 563520	
PD-635		ダークブルー	4904785 563537	
PD-635		マゼンタ	4904785 563544	
PD-635		グリーン	4904785 563551	
PD-641		ブラック	4904785 564107	
PD-641		ブルー	4904785 564114	
PD-641		レッド	4904785 564121	
RD-900	体組成計	ブラック	4904785 814950	6
RD-900		ホワイト	4904785 815124	
RD-901		ブラック	4904785 814974	5
RD-901		ホワイト	4904785 815131	
SD-002	デジタルソーラークッキングスケール	ホワイト	4904785 712508	48
SD-004		グリーン	4904785 714403	
SD-004		オレンジ	4904785 714410	
SL-504	睡眠計	ホワイト	4904785 450028	37
SO-302	塩分計	ホワイト	4904785 630215	56
SO-303	塩分計	ホワイト	4904785 630307	
ST-941	プッシュアップトレーナー	ブルー	4904785 594104	36
TD-370N	バイブレーションタイマー-24時間計	ホワイト	4904785 537026	58
TD-370N		ブラック	4904785 537033	
TD-370N		ピンク	4904785 537040	
TD-375	長時間タイマー	ホワイト	4904785 537507	60
TD-375	長時間タイマー	ブルー	4904785 537514	
TD-376	丸洗いタイマー-100分計	ホワイト	4904785 537606	59
TD-376		ブラック	4904785 537613	
TD-378		ホワイト	4904785 537804	
TD-378		ピンク	4904785 537811	
TD-379	デジタルタイマー-100分計	ホワイト	4904785 537903	58
TD-379		ブラック	4904785 537910	
TD-379		レッド	4904785 537927	
TD-382	メロディータイマー	ブラック	4904785 538207	60
TD-384	でか見えタイマー	ホワイト	4904785 538405	57
TD-384		イエロー	4904785 538412	
TD-384		アプリコットオレンジ	4904785 538450	
TD-384		ピスタチオグリーン	4904785 538467	
TD-384		フランボワーズピンク	4904785 538474	
TD-384		マンゴーイエロー	4904785 538481	
TD-384		アクアミントブルー	4904785 538498	
TD-392	ストップウォッチ	ブラック	4904785 539211	36
TD-394	でか見えプラスタイマー	フレッシュピンク	4904785 539402	57

品番	品名	仕様	JAN コード	頁
TD-394	でか見えプラスタイマー	フレッシュオレンジ	4904785 539419	57
		フレッシュグリーン	4904785 539426	
		フレッシュブルー	4904785 539433	
		フレッシュパープル	4904785 539440	
TD-395		ホワイト	4904785 539501	58
		ピンク	4904785 539518	
		ブラック	4904785 539525	
TD-397	デジタルタイマー	ストロベリーピンク	4904785 539709	58
		マンゴーイエロー	4904785 539716	
		ピスタチオグリーン	4904785 539723	
THA-528	ヘルスメーター	ストーンホワイト	4904785 152847	23
TL-280	デジタルスケール	片面表示4kg		63
		片面表示8kg		
		片面表示15kg		
		対面表示4kg		
TL-290		対面表示8kg		63
		対面表示15kg		
TT-492	温湿度計	N グレー	4904785 549234	69
		N ホワイト	4904785 549241	
TT-508	デジタル温度計	ホワイト	4904785 550803	61
TT-509		ホワイト	4904785 550902	69
		ピンク	4904785 550919	
		ブルー	4904785 550926	
TT-513		ホワイト	4904785 551305	70
TT-515	温湿度計	オレンジ	4904785 551503	71
		グリーン	4904785 551510	
		ブルー	4904785 551527	
		ブラック	4904785 551534	
TT-518		パールホワイト	4904785 551800	69
		シルバー	4904785 551817	
		メタリックレッド	4904785 551824	
TT-519		クリア	4904785 551909	70
TT-530	デジタル温湿度計	シルバー	4904785 553002	68
		ホワイト	4904785 553019	
TT-533	デジタル温度計	オレンジ	4904785 553309	61
		グリーン	4904785 553316	
		マンゴーイエロー	4904785 553323	
		フランボワーズピンク	4904785 553347	
		ピスタチオグリーン	4904785 553354	
TT-538		ブラック	4904785 553804	68
		ホワイト	4904785 553811	
TT-550	デジタル温湿度計	ホワイト	4904785 555006	67
		N ピンク	4904785 555037	
		N グリーン	4904785 555044	
		パープル	4904785 555051	
		イエロー	4904785 555068	
		ホワイト	4904785 555105	
TT-551		N ピンク	4904785 555112	67
		N グリーン	4904785 555129	
		パープル	4904785 555136	
		イエロー	4904785 555143	
TT-560	黒球式熱中症指数計	ホワイト	4904785 556003	66
UG-120-H	タニタ電子尿糖計	本体	4904785 410619	38
UG-120-S		センサーカートリッジ	4904785 410626	

品番	品名	仕様	JAN コード	頁
UG-201-N	携帯型デジタル尿糖計	初回セット	4904785 410367	26
UG-201-S		センサーカートリッジセット	4904785 410381	
1102	クッキングスケール	ホワイト	4904785 110205	54
		ダークブルー	4904785 110212	
1220	ポケットابلスケール	ブラック	4904785 122000	42
1210N	ポケットابلスケール 1210N用ACアダプタ	ブラック	4904785 720206	41
			4904785 720305	
1345	クッキングスケール	ピンク	4904785 134508	53
		ホワイト	4904785 134515	
1403	レタースケール	レッド	4904785 140301	54
		ホワイト	4904785 140318	
1408		レッド	4904785 140813	53
1409		Nピンク 1000g	4904785 140905	52
		Nピンク 2000g	4904785 140929	
		Nブルー 1000g	4904785 140943	
		Nブルー 2000g	4904785 140950	
		ピンク 1000g	4904785 143111	
1431		ピンク 2000g	4904785 143142	52
		Nホワイト 1000g	4904785 143166	
		Nホワイト 2000g	4904785 143180	
		Nピンク 1000g	4904785 143715	
		Nピンク 2000g	4904785 143739	
1437		Nホワイト 1000g	4904785 143777	51
		Nホワイト 2000g	4904785 143753	
		クッキングスケール	ホワイト 1000g	
			レッド 1000g	
			ホワイト 2000g	
1439			レッド 2000g	51
			ピンク 1000g	
			グリーン 1000g	
			オレンジ 1000g	
			ホワイト 1000g	
1440		ホワイト	4904785 144002	53
1445		ホワイト	4904785 144507	54
1446		レッド	4904785 144514	
1461		ホワイト	4904785 144606	53
		ピンク	4904785 144613	
1475	ポケットابلスケール	ピンク	4904785 146105	42
		ブルー	4904785 146112	
1583	デジタルベビースケール	ホワイト	4904785 147508	24
1584		ホワイト	4904785 147607	
5342	防滴タイマー100分計	ホワイト	4904785 158306	59
5366	プリセットタイマー100分計	ホワイト	4904785 158313	
5416	湯温計	ホワイト	4904785 158405	71
5417		ピンク	4904785 541603	
5485	温湿度計	ブルー	4904785 541702	68
5488		ブラウン	4904785 541719	
5493	オープン用温度計	N ホワイト	4904785 548510	62
5495B	揚げもの用温度計		4904785 548824	
5496B	料理用温度計		4904785 549302	
5497	冷凍・冷蔵庫用温度計		4904785 549500	

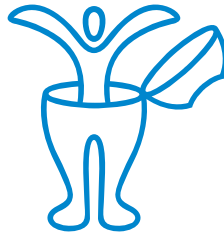

Prevent Obesity

タニタは肥満予防活動を応援しています。

タニタの商品を支える厳しい品質管理 世界のお客様に最高の満足を…。ISO9001認証を取得。

ISO 9001



株式会社タニタ
登録証番号 JQA-1077

株式会社タニタ
株式会社タニタ秋田
ISO 9001
登録番号:JQA1077

適用範囲:「はかり及び付加機能付きはかり(医用機器含む)、ヘルスケア商品の設計、開発、製造、及び付帯サービス(修理)」

ISO 9001



東莞百利達健康器材
有限公司(中国)
ISO 9001

適用範囲:「はかり及び付加機能付きはかりの設計及び製造」

体重科学研究所 すべての人を健康に。



「体重を科学することが健康への第一歩」。
タニタの一貫した考え方をコンセプトに誕生したのが「体重科学研究所」。
医学、運動学、栄養学、心理学等あらゆる分野からアプローチし、個人個人のベストウェイトを獲得するための研究を進め、新しい商品の開発に活かしています。



経済産業省
指定製造事業者
No.020502

経済産業大臣より
「指定製造事業者」に指定。

株式会社タニタ秋田
事業の区分:
質量計第一類
指定番号:020502



ヨーロッパの医療機器
規格(MDD)を取得。

株式会社タニタ
株式会社タニタ秋田
規格番号:ISO13485

適用範囲:「脂肪計及び体外診断用医療機器のEU内に販売される医用体重計及び脂肪計の設計、製造、販売及び付帯サービス」

株式会社 **タニタ**

*本社	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	03 (3968) 2111 (代表)	FAX03 (3968) 2661
*東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	03 (3558) 8111 (代表)	FAX03 (3558) 0335
*大阪営業所	〒577-0013 大阪市長田中1-3-15	06 (6784) 2811 (代表)	FAX06 (6784) 2778
名古屋営業所	〒465-0072 名古屋市中東区牧の原2-707	052 (704) 2201 (代表)	FAX052 (704) 2221
福岡営業所	〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6	092 (575) 5761 (代表)	FAX092 (575) 5617
北日本営業所	〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1	0187 (66) 2144 (代表)	FAX0187 (66) 2145

インターネット
ホームページ

<http://www.tanita.co.jp>

*(株)タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 0187 (66) 2122 (代表)

お客様サービス相談室〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ☎ナビダイヤル 0570-099-655 (有料)
受付時間 9:00~18:00 (土日祝日を除く)

© 2014 TANITA Corporation.

◎表示価格をはじめ、このカタログの内容は2014年7月現在のものです。

◎商品のデザイン・仕様・価格は変更になることもありますのでご了承ください。◎商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

*はISO9001の認証登録事業所



AL0070114 201407-2 (TL)